

► SCHÉMA DE CABLÂGE - VISOR

POSTE
CLIENT LOURD



SERVEUR




POSTE
CLIENT LÉGER



EXEMPLE DE
CONFIGURATION

RESEAU

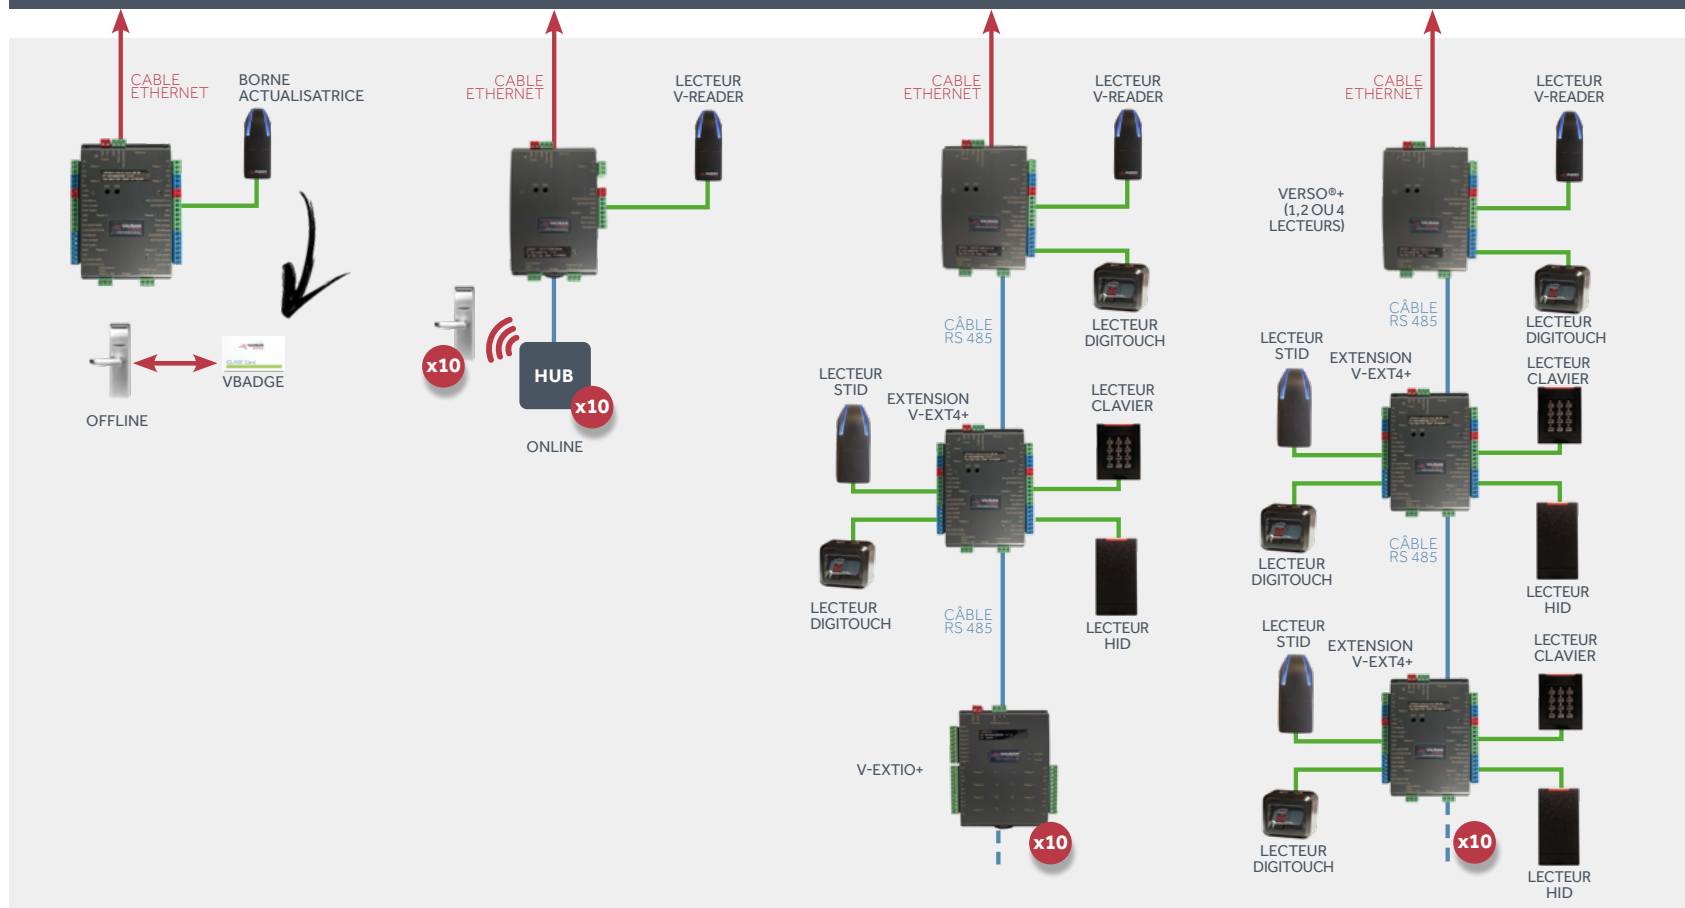

CAPACITES DE CABLAGE

- ✓ Jusqu'à 256 centrales
- ✓ Jusqu'à 10 extensions par centrale (VEXT4+ et/ ou VEXTIO+)
- ✓ Jusqu'à 840 lecteurs
- ✓ Jusqu'à 10 Hubs par centrale à hauteur de 10 béquilles

— Câble Ethernet

— Câble RS485

— Câble lecteur

▶ PRÉREQUIS LOGICIEL



VISOR 2.0.0.1 à 2.0.0.10

2000-2003

2005

XP PACK SP3 - WIN 7

VISOR 2.0.0.16

2000-2003-2008

2005-2008

XP PACK SP3 - WIN 7 - WIN8/8.1

VISOR 2.0.0.19

2000-2003-2008

2005-2008

XP PACK SP3- WIN 7- WIN8/8.1

VISOR 2.0.0.21

2000-2003-2008-2012

2005-2008-2012

XP PACK SP3- WIN 7
WIN8/8.1- WIN 10

VISOR 2.0.0.23R1

2000-2003-2008-2012-2016

2005-2008-2012-2014

XP PACK SP3- WIN 7
WIN8/8.1- WIN 10

VISOR 2.0.0.24 à 27

2000-2003-2008-2012-2016

2005-2008-2012-2014

XP PACK SP3- WIN 7
WIN8/8.1- WIN 10

VISOR 2.0.28

2000-2003-2008-2012-2016

2005-2008-2012-2014

XP PACK SP3- WIN 7
WIN8/8.1- WIN 10

VISOR 2.0.30 / 2.0.31

2008R2 et supérieur

2012 à 2019

Windows 7 SP1 et supérieur

VISOR 2.0.32 / 2.0.33

2008R2 et supérieur

2012 à 2019

Windows 7 SP1 et supérieur

VISOR 2.0.34 / 2.0.35

2008R2 et supérieur

2012 à 2019

Windows 7 SP1 et supérieur

VISOR 2.0.36

2008R2 et supérieur

2012 à 2019

Windows 7 SP1 et supérieur

► CONFIGURATION MINIMUM LOGICIEL

PROCESSEUR

CPU i5
Dernière génération ou supérieur

MEMOIRE

8Go

DISQUE DUR

80Go

Port USB

1 disponible

PERIPHERIQUE DE SAUVEGARDE

Oui



CONTACT
HOTLINE TECHNIQUE



01.30.27.92.69

► **PRÉREQUIS** APPLICATIONS MOBILES



Iphone

Ipod Touch



Smartphone

VISOR®



iOS 11.0 ou version ulterieure

iOS 11.0 ou version ulterieure



Version 5.0 minimum

VISORACCESS



iOS 13.2 ou version ulterieure

iOS 13.2 ou version ulterieure



version 7.0 minimum

VISORCHECK



version 6.0 minimum

► SCHEMA DE CABLÂGE



INTERFACE WEB
SOLUTION FILAIRE



RESEAU


INTERFACE WEB
SOLUTION NON FILAIRE



RESEAU

OU

EXEMPLE DE
CONFIGURATION

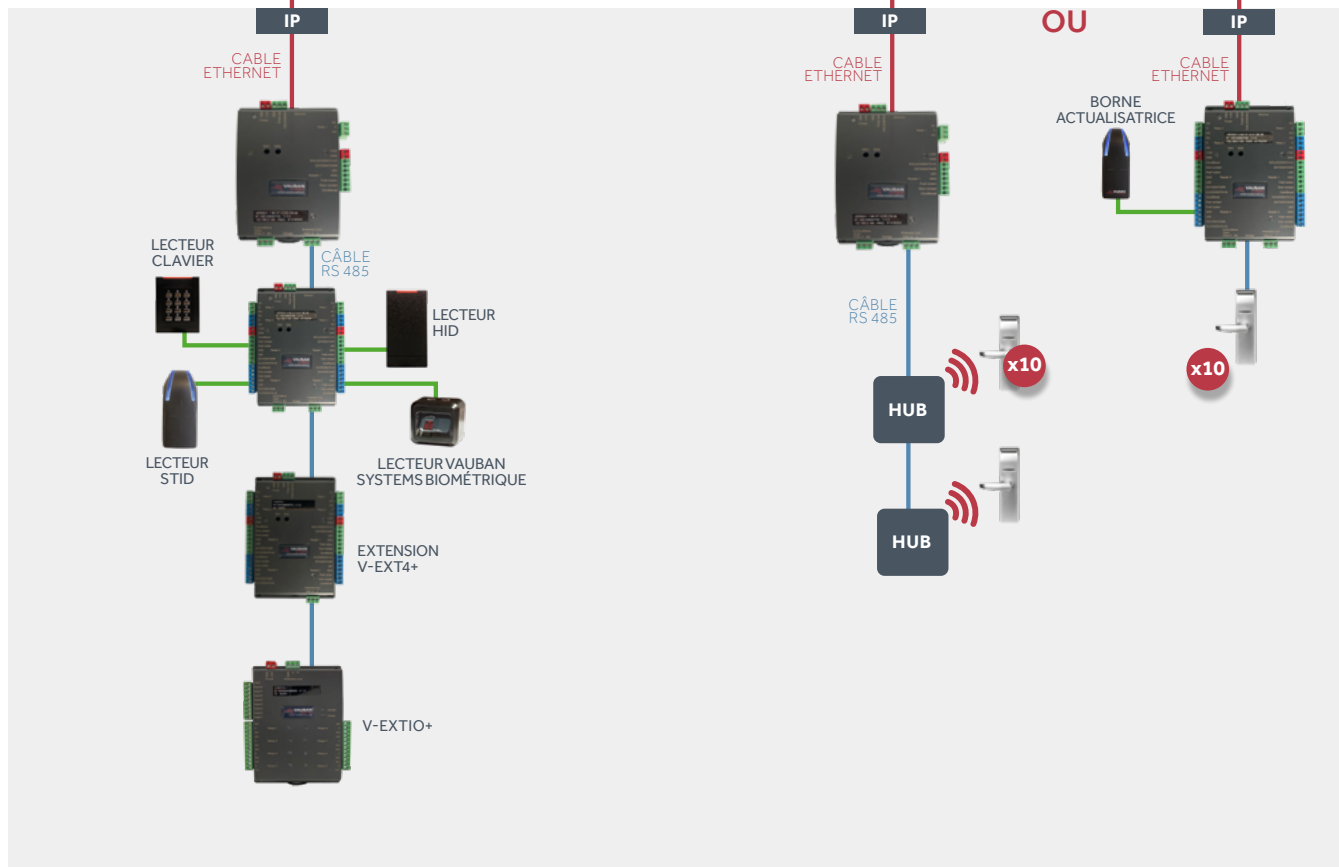

CAPACITES DE CABLAGE

- ✓ 1 centrale
- ✓ Jusqu'à 10 extensions par centrale (VEXT4+ et/ou VEXTIO+)
- ✓ Jusqu'à 44 lecteurs

— Câble Ethernet

— Câble RS485

— Câble lecteur

► CABLÂGE VERSO+® & VEXT4+

VERSO+®



LECTEUR

3 paires
(alimentation/ data/ LED)
8/10ème - max 100m

VENTOUSE / GÂCHE

1 paire
8/10ème - 100m


DÉTECTEUR D'OUVERTURE

1 paire
8/10ème - 100m

BOUTON POUSSOIR

1 paire
8/10ème - 100m

VEXT4+

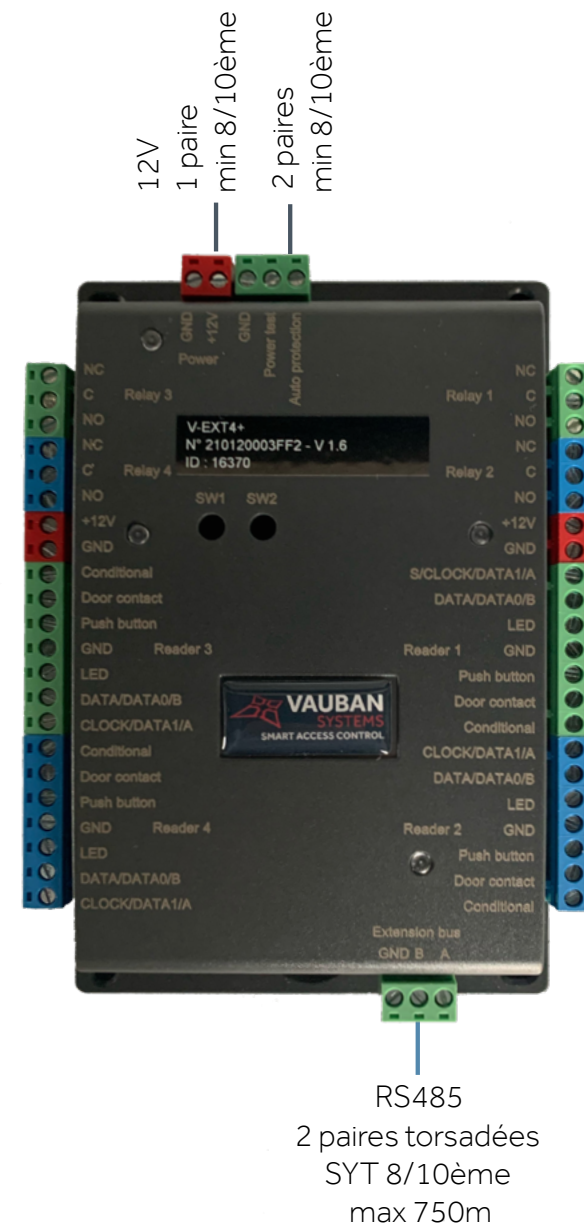

► CABLÂGE VEXTIO+

