Paramétrage module GSM

Pylônes 1 et 2


Branchement



Connexion d’un câble USB type imprimante entre le PC et l’ordinateur.


Connexion

Choisir la connexion pour câble USB.

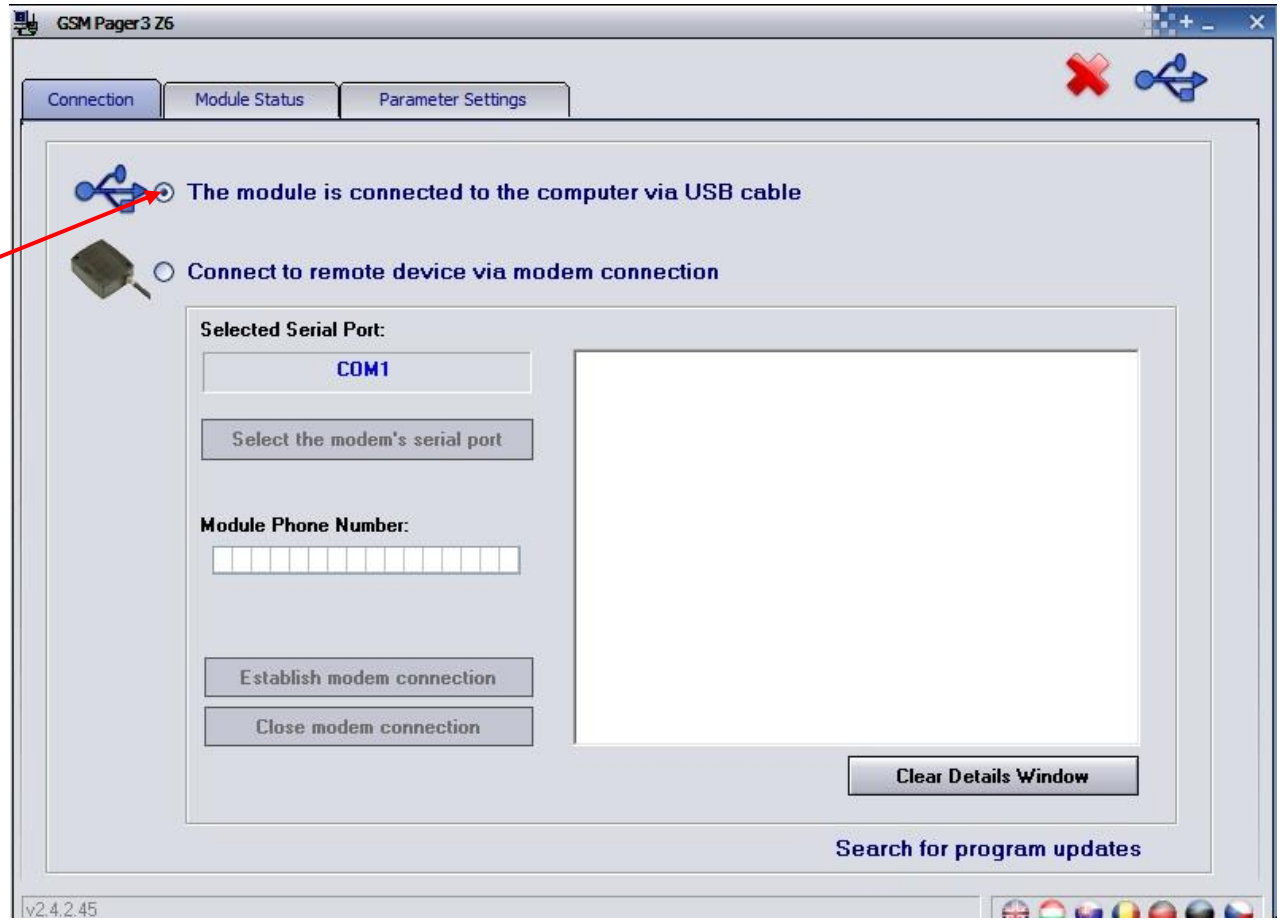

Téléchargement programme


Télécharger le programme avant de modifier les numéros

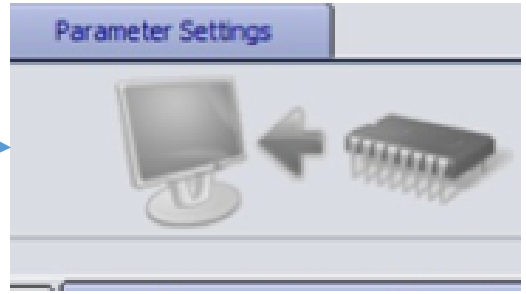

Numéros de téléphones


Tel recevant les alarmes.
Jusqu'à 4 numéros programmables.

Tel recevant le Ping et sms reçus par le pylône.
2 numéros programmables.

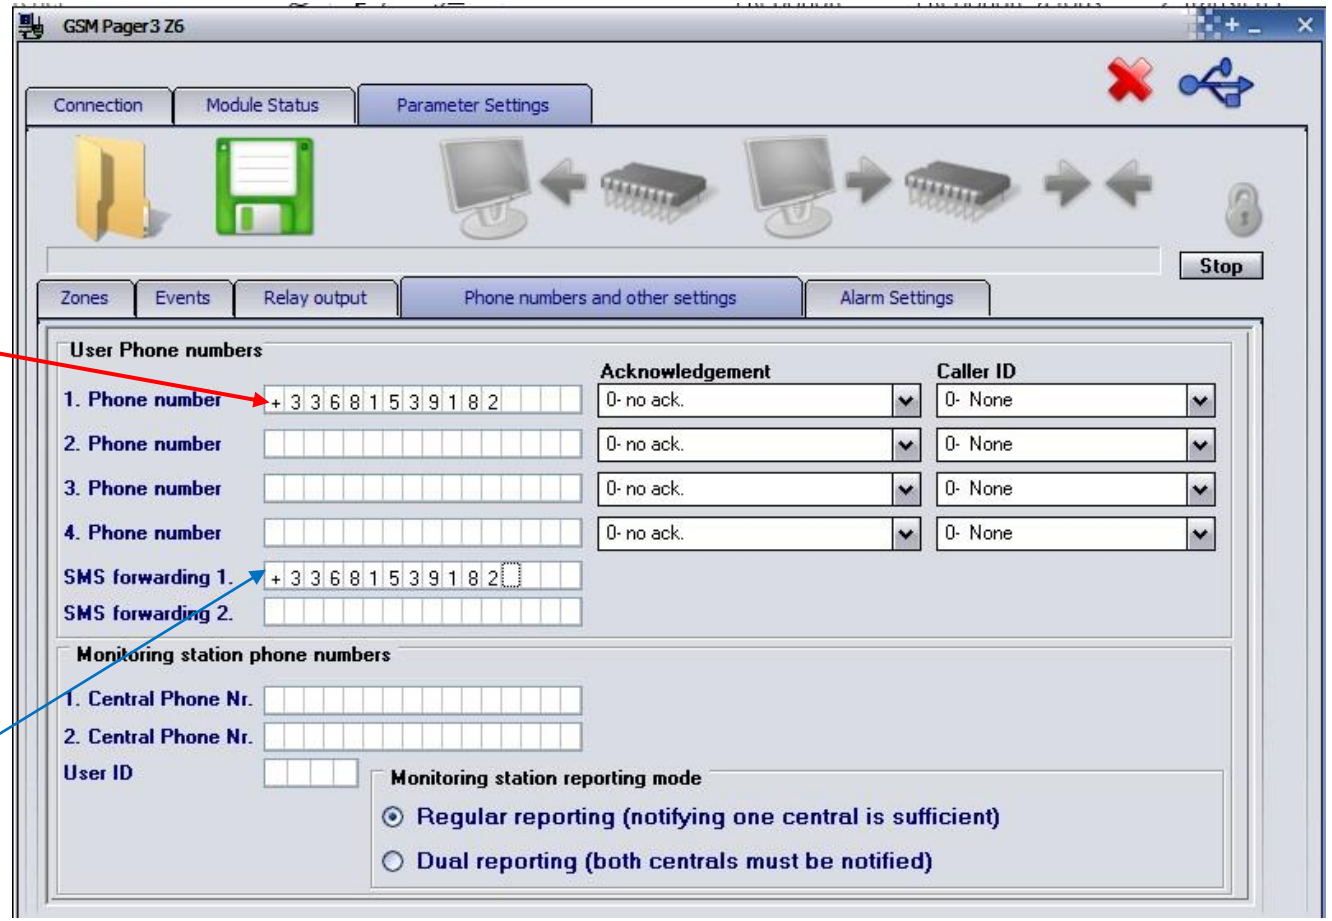

Renvoi programme

Renvoyer le programme dans l'automate

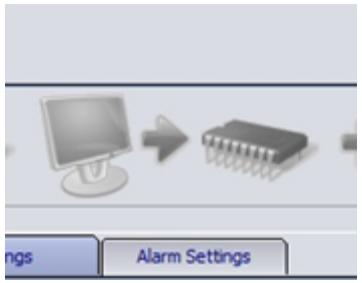

Test journalier

Heure de réception du message de rapport quotidien.

