

POSTE LAP/EL/92/43 (JB1) CELLULE EL.7.252

LIAISON POSTE EL/92/59 - EL.7.331 (P2) & POSTE EL/92/63 - EL.7.337 (P3)

Il est dangereux et formellement interdit d'accéder à la cellule et/ou au transformateur avant d'avoir effectué les opérations suivantes

AVANT TOUTE INTERVENTION S'ASSURER DU BASCULEMENT DES POSTES EL.92/59 (P2) ET EL.92/63 (P3) SUR L'ANTENNE JB2

I - CONSIGNATION

AU POSTE LAP/EL/92/43 (JB1) CELLULE EL.7.252

1. Ouvrir l'interrupteur HT, poser une pancarte CONDAMNE
2. A l'aide de la clé I récupérer les clés K/B22 et J/B23

AU POSTE EL/92/59 - CELLULE EL.7.331

3. Ouvrir l'interrupteur HT, poser une pancarte CONDAMNE
4. Récupérer les clés B20 et M/B21

AU POSTE EL/92/63 - CELLULE EL.7.337

5. Ouvrir l'interrupteur HT, poser une pancarte CONDAMNE
6. Récupérer les clés B18 et B19
7. A l'aide des clés B20 et K/B22 fermer le sectionneur de mise à la terre
8. Poser une pancarte INSTALLATION MISE A LA TERRE ET EN COURT CIRCUIT
9. Ouvrir la porte de la cellule, vérifier l'absence de tension en A
10. Délimiter la zone de travail et la zone protégée

AU POSTE EL/92/59 - CELLULE EL.7.331

11. A l'aide des clés B19 et J/B23 fermer le sectionneur de mise à la terre
12. Poser une pancarte INSTALLATION MISE A LA TERRE ET EN COURT CIRCUIT
13. Ouvrir la porte de la cellule, vérifier l'absence de tension en B
14. Délimiter la zone de travail et la zone protégée

AU POSTE LAP/EL/92/43 (JB1) CELLULE EL.7.252

15. A l'aide des clés L/B18 et M/B21 récupérer la clé N
16. A l'aide de la clé N fermer le sectionneur de mise à la terre
17. Poser une pancarte INSTALLATION MISE A LA TERRE ET EN COURT CIRCUIT
18. Ouvrir la porte de la cellule, vérifier l'absence de tension en C
19. Délimiter la zone de travail et la zone protégée

II - DECONSIGNATION

AU POSTE LAP/EL/92/434 (JB1) CELLULE EL.7/252

1. Fermer la porte de la cellule. Retirer les pancartes, banderoles et rubans de signalisation
2. Ouvrir le sectionneur de terre
3. A l'aide de la clé N récupérer les clés L/B18 et M/B21

AU POSTE EL/92/59 - CELLULE EL.7.331

4. Fermer la porte de la cellule. Retirer les pancartes, banderoles et rubans de signalisation
5. Ouvrir le sectionneur de terre. Récupérer les clés B19 et J/B23

AU POSTE EL/92/63 - CELLULE EL.7.337

6. Fermer la porte de la cellule. Retirer les pancartes, banderoles et rubans de signalisation
7. Ouvrir le sectionneur de terre. Récupérer les clés B20 et K/B22


AU POSTE LAP/EL/92/59 - CELLULE EL.7.331

9. A l'aide des clés B20 et M/B21 fermer l'interrupteur HT


AU POSTE LAP/EL/92/43 (JB1) CELLULE EL.7.252

10. A l'aide des clés K/B22 et J/B23 récupérer la clé I
11. A l'aide de la clé I fermer l'interrupteur HT


POSTE LAP/EL/92/43 (JB1)
CELLULE EL.7.252

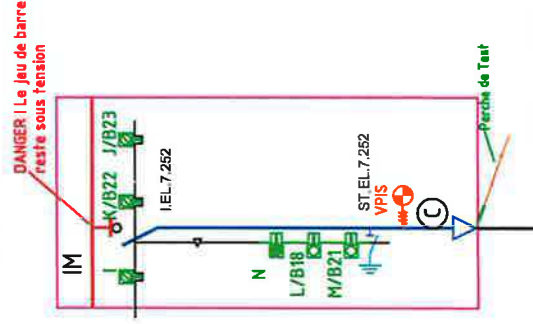

POSTE LAP/EL/92/59 (P2)
CELLULE EL.7.331

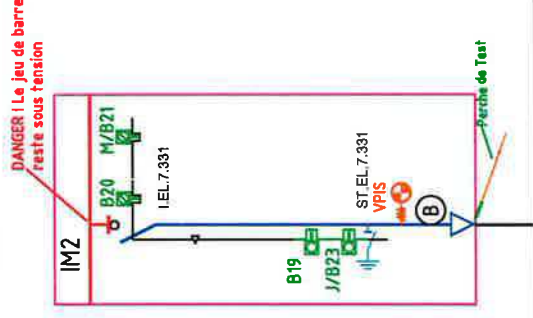

POSTE EL/92/63 (P3)
CELLULE EL.7.337

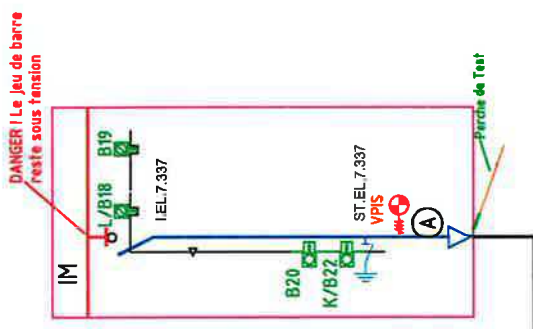

LEGENDE des CLEFS :
Clef Absente 
Clef Libre 
Clef Prisonnière 