Mode op. : Utilisation **du lave-vaisselle THIRODE (OREANE LF 500)**	Réf. : **CPN-RES-MOP-0160**
	Version : **02**
	Date (de cette version) : **Avril 2025**
	Page 1 sur 2

Modification du nom de l'approbateur du document

*Délai de **révision tous les 5 ans***
***Auteur** (de cette version) : Équipe Opérationnelle d'Hygiène* ***Approbateur** : J. VILLAUMÉ, responsable restauration*
***Destinataires** (mail depuis le logiciel GED) :*
*Nécessité institutionnelle d'une **version papier** : ☒ Affichage à proximité du lave-vaisselle, dans les unités concernées : en recto, plastifié (**Mise à jour** par l'EOH)*
***Mots clés** complémentaires (outre le titre) : /*
***Doc lié** (outre les annexes) : CPN-AAP-PRD-0001- Prestations de bionettoyage réinternalisées*

****

I – LAVAGE DE LA VAISSELLE

I.1 – Description du lave vaisselle

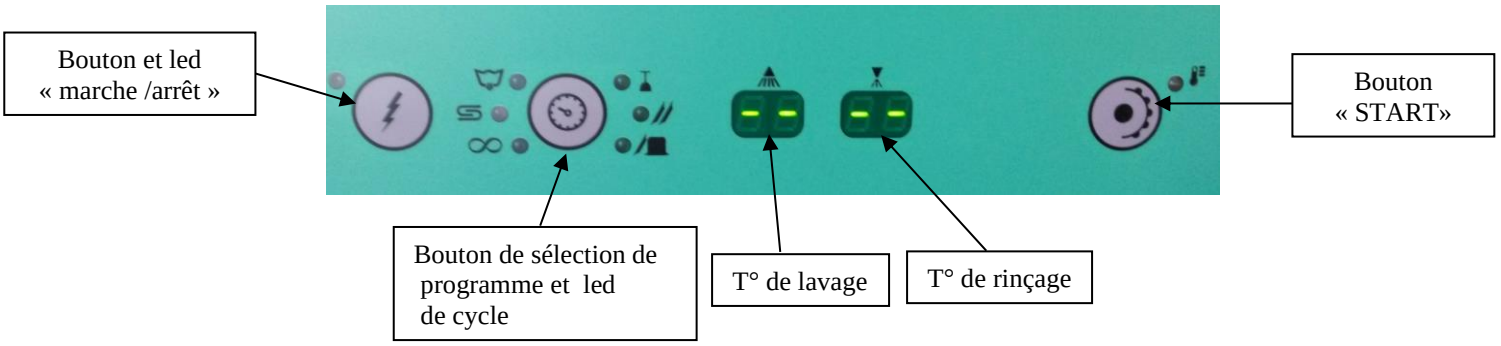

I.2 – Préchauffage

Appuyer sur le bouton **marche/arrêt**
Le remplissage du lave vaisselle démarre automatiquement. La led des afficheurs de température s'allume en vert lorsque la T° de lavage et la T° de rinçage sont atteintes.

Durée du préchauffage : 30 minutes

I.3 – Lavage

Préparation

Éliminer les déchets alimentaires à l'aide de la douchette (ou sous le robinet)

Lavage

Laver la vaisselle du plus propre au plus sale : verres, cruches, assiettes, plats, couverts

Casier à objets creux : verres, tasses, cruches corbeilles à pain — **LAVAGE COURT**

Panier pour assiettes, ramequins — **LAVAGE MOYEN**

Casier à objets creux : plats de service, saladiers, et couverts dans les godets à couverts — **LAVAGE MOYEN**

Sélectionner le cycle de lavage en appuyant plusieurs fois sur le bouton de sélection de programme - *La led s'allume, indiquant le cycle choisi.*

Appuyer sur **START** - *La Led clignote pendant le lavage et reste allumée (lumière fixe) à la fin du cycle.*

Mode op. : Utilisation **du lave-vaisselle THIRODE (OREANE LF 500)**	Réf. : **CPN-RES-MOP-0160**
	Version : **02**
	Date (de cette version) : **Avril 2025**
	Page 2 sur 2

II – ENTRETIEN DU LAVE VAISSELLE

A réaliser après chaque vaisselle

Vidange du lave vaisselle

cycle de vidange

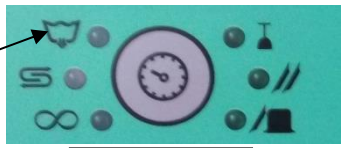

- Sélectionner le **cycle vidange** sur le bouton de sélection de programme
- **Retirer les filtres (A)** en les saisissants par la poignée
- Fermer la **porte**
- Appuyer sur « **START** » pour démarrer la vidange

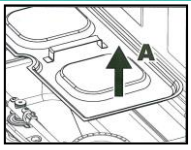

Nettoyage des filtres

- **Réaliser la vidange du lave vaisselle**
- Retirer le filtre **C** (le déclipser en le poussant vers le fond)
- Nettoyer les filtres (**A et C**) sous l'eau

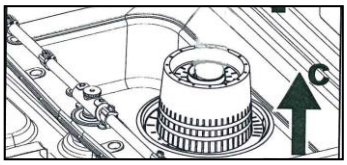

Rangement

- Remettre les filtres (**A et C**) en place
- Ranger les paniers, casiers et godets à couverts dans le lave-vaisselle
- Éteindre l'appareil
- Laisser la **porte entrouverte** pour éviter la formation de mauvaises odeurs

A réaliser tous les jours après la dernière prestation vaisselle de la journée

Apport de sel et régénération des résines

Apport de sel

En cas d'apparition de la signalisation **SALt**,
il est nécessaire d'ajouter du sel dans le bac à sel

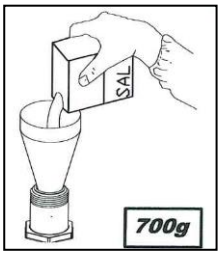

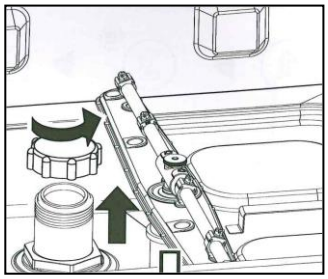

Retirer les filtres en les saisissant par la poignée
Dévisser le bouchon du bac à sel
Remplir 2 fois l'entonnoir fourni de sel régénérant (700g)

Refermer le bac à sel
Remettre les **filtres** en place
Effectuer un **cycle de lavage**

*La signalisation **SALt** disparait après quelques instants*

Régénération des résines

La signalisation **rEG** indique que le lave vaisselle rétablit le fonctionnement de l'adoucisseur
*Ne pas éteindre l'appareil tant que la signalisation **rEG** apparait*

Vérification des niveaux de produits de lavage et de rinçage

Vérifier le niveau du produit de lavage et de rinçage : **les bidons ne doivent jamais être complètement vides.**