MANUEL UTILISATION

Automate GTB

Utilisateurs

L'intelligence énergétique au coeur de vos bâtiments

Février 2015 – V1

ADESSE – Place de L'aire – 34700 Soubes – Tel : 09 70 26 14 14 - mail : info@adesse.net
SAS au capital de 7.500€ - SIRET : 792 404 170 00013 RCS Montpellier

1. Sommaire

1. Sommaire 2
Utilisateurs 3

ADESSE – Place de L'aire – 34700 Soubes – Tel : 09 70 26 14 14 - mail : info@adesse.net
SAS au capital de 7.500€ - SIRET : 792 404 170 00013 RCS Montpellier

Utilisateurs

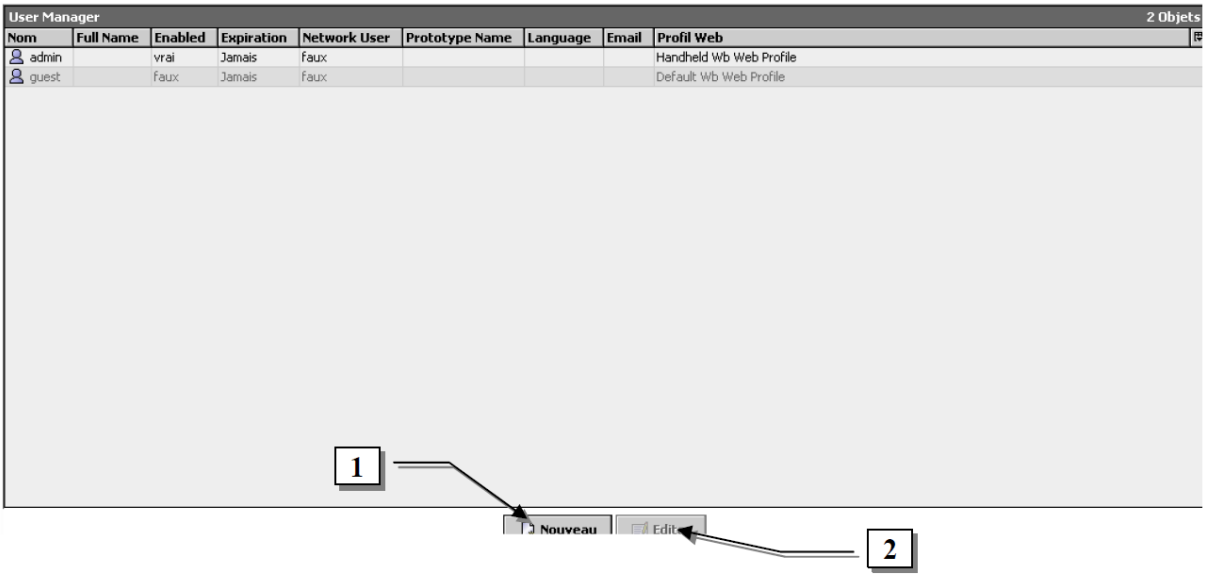


Figure 1 : Utilisateurs

1) Bouton création utilisateur 

Les utilisateurs sont copiés automatiquement sur tous les serveurs.
Appuyer sur ce bouton pour créer un nouvel utilisateur.

2) Bouton Editer 

Sélectionner le ou les utilisateurs à modifier et cliquer sur éditer.

Note à propos des utilisateurs

L'utilisateur **admin** est un utilisateur de niveau administrateur. Il ne doit pas être modifié ou supprimé.
L'utilisateur **guest** est un utilisateur qui ne nécessite pas de mot de passe. Il est actif tant qu'il a les droits nécessaires.

ADESSE – Place de L'aire – 34700 Soubes – Tel : 09 70 26 14 14 - mail : info@adesse.net
SAS au capital de 7.500€ - SIRET : 792 404 170 00013 RCS Montpellier

Pour créer un nouvel utilisateur, il faut remplir les champs suivants.

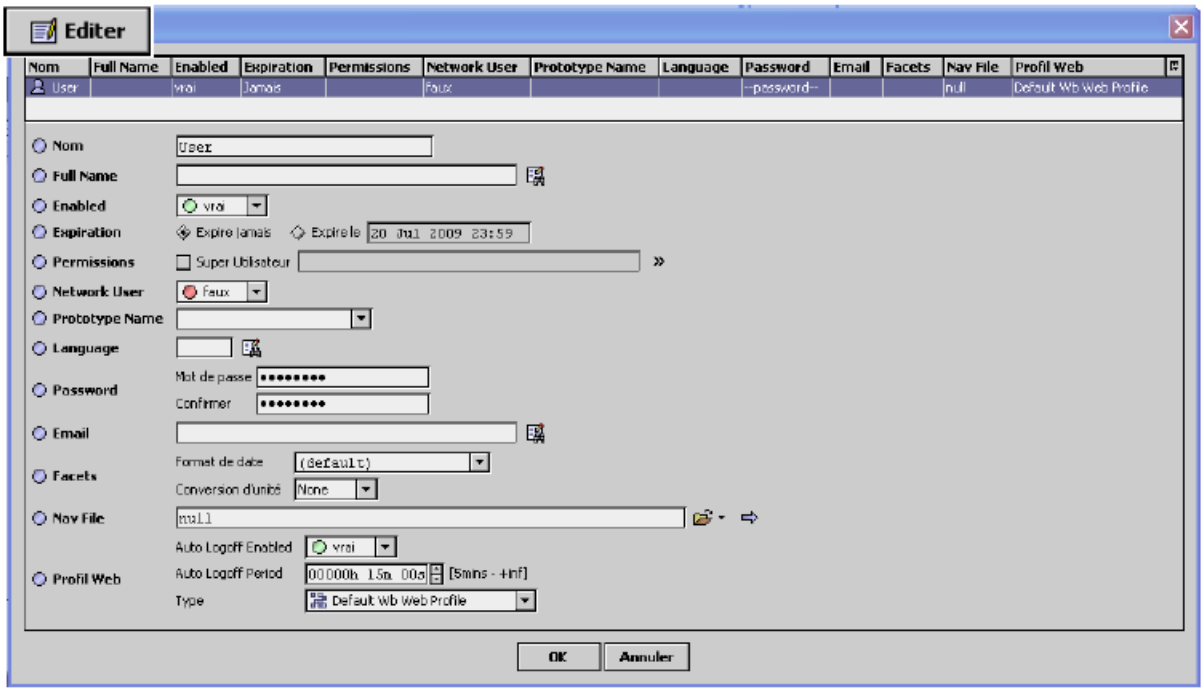


Figure 2 : Nouvel utilisateur

Description des champs :

Nom : Nom de l'utilisateur
Full name : Nom complet de l'utilisateur (description)
Enable : Activation du compte (vrai = activé)
Expiration : Date et heure d'expiration du compte et le choix du mode d'expiration
Permissions : Définition des droits des utilisateurs
Network User : Enregistre ce nouvel utilisateur sur tous les serveurs si la propriété est à vrai.
Prototype Name : Permet d'identifier le type d'utilisateur (voir description type utilisateur)
Language : Par défaut, le langage français est sélectionné
Password : Mot de passe
Email : Adresse mail (informatif)
Facets : Format des unités et de la date (par défaut format européen)
Nav File : Menu de navigation utilisé (seul un menu de navigation existe)
Profil Web : Profil de connexion à la supervision

- **Auto Logoff Enabled :** Déconnexion automatique activée (vrai = activé)
- **Auto Logoff Period :** Délai avant déconnexion automatique (si pas d'action)
- **Type :** Type de connexion. Choisir connexion « Basic Web Profile »

ADESSE – Place de L'aire – 34700 Soubes – Tel : 09 70 26 14 14 - mail : info@adesse.net
SAS au capital de 7.500€ - SIRET : 792 404 170 00013 RCS Montpellier