Fichiers Export/Import

S'assurer de la validité de toute copie avant usage

Emetteur : Direction de l'infrastructure de Cayenne

Table des matières

1. Préambule 3
2. Description du fichier Export/Import 4
3. Remplissage des données « spatiales » 5
4. Remplissage des données « identité » 5
5. Remplissage des données « techniques » de l'OE 6
6. Colonnes « configuration import » 7

1. Préambule

Le SID possède un logiciel de gestion technique du patrimoine (GTP) permettant le recensement et l'identification des composants du patrimoine du ministère des Armées et des Anciens Combattants.

Selon les besoins de renseignements de la DID, celui-ci pourra commander au titulaire du marché un relevé des caractéristiques de différents ouvrages équipements dit « OE ».

Par le biais d'un fichier Excel, le fichier d'export/import permet de lister les Ouvrages et Equipements (OE) existants dans GTP (en fonction du type) **dans le but** de modifier les données **directement** dans ce fichier.

Il permet également la création en masse de nouveaux OE.

Un fichier est conçu pour un type d'OE **et** pour un niveau de création (exemple : création sur un site).

Exemple : OE PORTE ET PORTAIL
Dans GTP, l'OE PORTE ET PORTAIL peut être créé sur les niveaux suivants :
- SITE ou IMMEUBLE
- COMPOSANT BATI
- COMPOSANT AMENAGE
- COMPOSANT NON CONSTRUIT
- LOCAL

Il y aura donc un fichier PORTE ET PORTAIL dédié à chaque niveau de création.

Le fichier Excel une fois modifié et/ou complété est ensuite réintégré pour **mettre à jour** les données dans GTP.

La fourniture des fichiers d'Export/Import est à la charge de la DID de Cayenne.

La création et la mise à jour des OE dans ces fichiers sont à la charge de l'entreprise titulaire du présent marché.

Pénalité pour non-respect lors de la création ou le renseignement des lignes « ouvrage équipement (OE) » sur les fichiers pivot Export/Import : 50 € HT par fichier et par jour jusqu'à la fourniture du livrable conforme pivot.

2. Description du fichier Export/Import

> A noter
>
> Lors de la réception des fichiers Export/Import et afin de les utiliser convenablement, il est important de comprendre la construction de ces fichiers. Tout fichier mal renseigné sera renvoyé à l'entreprise.

En rouge, la zone importante du fichier. Il ne faut pas apporter de modification aux colonnes.




TYPE D'OBJET :	OE APPAREIL DE LEVAGE SPECIFIQUE										
NIVEAU DE CREATION :	COMPOSANT AMENAGE UNIQUEMENT										
SOUTIEN LOGI	ANTENNE	SITE	SITE	COMPOSANT AMENAG	OMPOSANT AMENAG	APPAREIL DE LEVAGE SPECIFIQ	APPAREIL DE LEVAGE SPECIFIQ	APPAREIL DE LEVAGE SPECIFIQ	APPAREIL DE LEVAGE SPECIFIQ	APPAREIL DE LEVAGE SPECIFIQ	APPARE
Données spatiales	Données spatiales	Données spatiales	onnées spatiale	Données spatiales	Données spatiales	Identité	Identité	Identité	Identité	Identité	
Libellé de l'USID/DID	Libellé de l'Antenne	N°G2D SITE	Libellé du SITE	N°G2D COMPOSANT	Libellé COMPOSANT	Date de dernière fiabilisation	Libellé	Charge	Date dernière VGP	Date dernière épreuve	Ident
U. ou DID + libellé exemples : U. Angers DID Saint-Denis DID Abidjan	A. + libellé exemples : A. Angers A. Mayotte A. Port-Bouët	exemple : 490007002E	exemple : CASERNE ESPAGNE	4 chiffres impératifs exemple : 0029	exemple : CHAUFFERIE	Date à laquelle les données saisies dans la fiche sont vérifiées et validées. JJ/MM/AAAA	Indiquer un libellé précis pour distinguer les équipements de même type situés au même endroit. exemples : Appareil Type X n°1 Appareil Type X n°2	Kg	JJ/MM/AAAA	JJ/MM/AAAA	Ident
Obligatoire	Obligatoire	Obligatoire	Facultatif	Obligatoire	Facultatif	A renseigner / A fiabiliser	Obligatoire	A renseigner / A fiabiliser	A renseigner / A fiabiliser	A renseigner / A fiabiliser	

En vert, la zone en relation avec les autres systèmes informatiques métier du SID.
Les numéros saisis (immeuble ou site, composant…) correspondront au libellé visible.

TYPE D'OBJET :	OE ASCENSEUR				
NIVEAU DE CREATION :	COMPOSANT BATI				
SOUTIEN LOCAL	ANTENNE	SITE	SITE	COMPOSANT BATI	COMPOSANT BATI
Données spatiales	Données spatiales	Données spatiales	Données spatiales	Données spatiales	Données spatiales
Libellé de l'USID/DID	Libellé de l'Antenne	N°G2D SITE	Libellé du SITE	N°G2D COMPOSANT	Libellé COMPOSANT
U. ou DID + libellé exemples : U. Angers DID Saint-Denis DID Abidjan	A. + libellé exemples : A. Angers A. Mayotte A. Port-Bouët	exemple : 490007002E	exemple : CASERNE ESPAGNE	4 chiffres impératifs exemple : 0029	exemple : BUREAUX
Obligatoire	Obligatoire	Obligatoire	Facultatif	Obligatoire	Facultatif
J. Besancon	A. Belfort	900010017X		0034	
J. Besancon	A. Belfort	900010017X		0034	
J. Besancon	A. Belfort	900010172W		0027	
J. Besancon	A. Belfort	900010172W		0027	
U. Besancon	A. Besançon	250056009V		0008	
U. Besancon	A. Besançon	250056056Q		0151	
U. Besancon	A. Besançon	250056056Q		0183	
U. Besancon	A. Besançon	250056007T		0009	
U. Besancon	A. Auxonne	210231070K		0460	
U. Besancon	A. Auxonne	210231070K		0211	

En bleu, la zone en relation avec la fiche Objet de l'OE dans GTP
Lors de la saisie dans cette zone, il sera demandé au titulaire de renseigner les informations nécessaires à l'OE (marque, type, …).

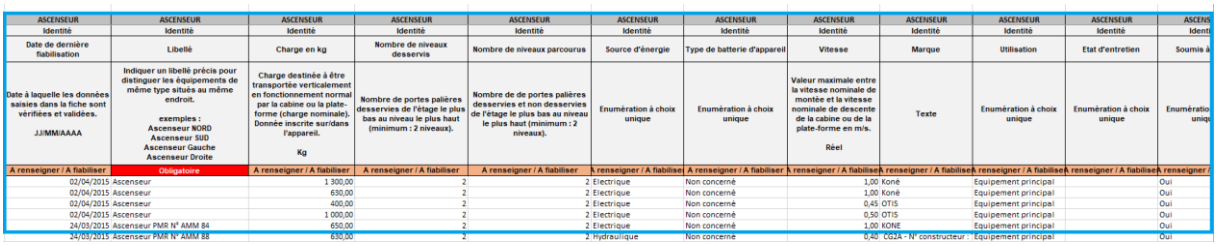

ASCENSEUR	ASCENSEUR	ASCENSEUR	ASCENSEUR	ASCENSEUR	ASCENSEUR	ASCENSEUR	ASCENSEUR	ASCENSEUR	ASCENSEUR	ASCENSEUR	ASCENS
Identité	Identité	Identité	Identité	Identité	Identité	Identité	Identité	Identité	Identité	Identité	Identi
Date de dernière fiabilisation	Libellé	Charge en kg	Nombre de niveaux desservis	Nombre de niveaux parcourus	Source d'énergie	Type de batterie d'appareil	Vitesse	Marque	Utilisation	Etat d'entretien	Soumis à
Date à laquelle les données saisies dans la fiche sont vérifiées et validées. JJ/MM/AAAA	Indiquer un libellé précis pour distinguer les équipements de même type situés au même endroit. exemples : Ascenseur NORD Ascenseur SUD Ascenseur Gauche Ascenseur Droite	Charge destinée à être transportée verticalement en fonctionnement normal par la cabine ou la plate-forme (charge nominale). Donnée inscrite sur/dans l'appareil. Kg	Nombre de portes palières desservies de l'étage le plus bas au niveau le plus haut (minimum : 2 niveaux).	Nombre de de portes palières desservies et non desservies de l'étage le plus bas au niveau le plus haut (minimum : 2 niveaux).	Enumération à choix unique	Enumération à choix unique	Valeur maximale entre la vitesse nominale de montée et la vitesse nominale de descente de la cabine ou de la plate-forme en m/s. Réel	Texte	Enumération à choix unique	Enumération à choix unique	Enumération à choix unique	Enumérati
A renseigner / A fiabiliser	Obligatoire	A renseigner / A fiabiliser	A renseigner / A fiabiliser	A renseigner / A fiabiliser	A renseigner / A fiabiliser	A renseigner / A fiabiliser	A renseigner / A fiabiliser	A renseigner / A fiabiliser	A renseigner / A fiabiliser	A renseigner / A fiabiliser	A renseigner /
02/04/2015	Ascenseur	1 300,00	2	2	Electrique	Non concerné	1,00	Koné	Equipement principal		Oui
02/04/2015	Ascenseur	630,00	2	2	Electrique	Non concerné	1,00	Koné	Equipement principal		Oui
02/04/2015	Ascenseur	400,00	2	2	Electrique	Non concerné	0,45	OTIS	Equipement principal		Oui
02/04/2015	Ascenseur	1 000,00	2	2	Electrique	Non concerné	0,50	OTIS	Equipement principal		Oui
24/03/2015	Ascenseur PMR N° AMM 84	650,00	2	2	Electrique	Non concerné	1,00	KONE	Equipement principal		Oui
24/03/2015	Ascenseur PMR N° AMM 88	630,00	2	2	Hydraulique	Non concerné	0,40	CG2A - N° constructeur :	Equipement principal		Oui

3. Remplissage des données « spatiales »

Ces données sont remplies par l'entreprise titulaire du présent marché.

Afin de pouvoir créer des nouveaux OE sur le lieu d'implantation de l'équipement, il est nécessaire de remplir les premières colonnes qui correspondent à la localisation de l'OE. Ces nouveaux OE peuvent être créés dans un fichier vierge ou dans un fichier existant.

Il n'est pas conseillé de remplir les données à la main, un risque d'erreur est trop important.

Il sera fourni au titulaire un fichier Excel contenant le patrimoine de la DID de Cayenne.
Les colonnes de ce fichier seront adaptées aux colonnes spatiales du fichier par un simple copié/collé.

4. Remplissage des données « identité »

Ces données sont remplies par l'entreprise titulaire du présent marché.


- ### Importance du libellé

> A noter
>
> Cette partie permet de mieux appréhender l'importance du libellé lors de la saisie dans le fichier d'Export/Import. Le libellé est la 1ère information visible sur GTPV4

Par exemple : Ouvrir le fichier de l'OE « Ascenseur ».

Avant de renseigner le champ « libellé » du fichier d'Export/Import, il est important de savoir s'il y a d'autres OE de même nature dans le composant.

Schéma arborescence d'un immeuble

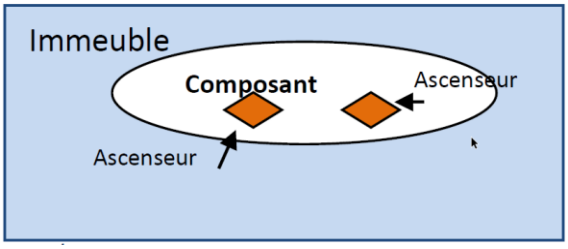

Exemple
Si les deux ascenseurs sont dans le même composant,
Il est important de les différencier pour les intégrer dans GTPV4.
Par exemple :
- Libellé : Ascenseur + N°
ou
- Libellé : Ascenseur + Localisation

Ils seront renseignés de la façon suivante dans le fichier import.

TYPE D'OBJET : OE ASCENSEUR NIVEAU DE CREATION : COMPOSANT BATI								
SOUTIEN LOCAL	ANTENNE	SITE	SITE	COMPOSANT BATI	COMPOSANT BATI	ASCENSEUR	ASCENSEUR	ASCENSEUR
Données spatiales	Données spatiales	Données spatiales	Données spatiales	Données spatiales	Données spatiales	Identité	Identité	Identité
Libellé de l'USID/DID	Libellé de l'Antenne	N°G2D SITE	Libellé du SITE	N°G2D COMPOSANT	Libellé COMPOSANT	Date de dernière fiabilisation	Libellé	Charge en kg
U. ou DID + libellé exemples : U. Angers DID Saint-Denis DID Abidjan	A. + libellé exemples : A. Angers A. Mayotte A. Port-Bouët	exemple : 490007002E	exemple : CASERNE ESPAGNE	4 chiffres impératifs exemple : 0029	exemple : BUREAUX	Date à laquelle les données saisies dans la fiche sont vérifiées et validées. JJ/MM/AAAA	Indiquer un libellé précis pour distinguer les équipements de même type situés au même endroit. exemples : Ascenseur NORD Ascenseur SUD Ascenseur Gauche Ascenseur Droite	Charge destinée à être transportée verticalement en fonctionnement normal par la cabine ou la plate-forme (charge nominale). Donnée inscrite sur/dans l'appareil. Kg
Obligatoire	Obligatoire	Obligatoire	Facultatif	Obligatoire	Facultatif	A renseigner / A fiabiliser	Obligatoire	A renseigner / A fiabiliser
U. Besancon	A. Belfort	900010017X		0034		02/04/2015	Ascenseur Droite	1 300,00
U. Besancon	A. Belfort	900010017X		0034		02/04/2015	Ascenseur Gauche	630,00

5. Remplissage des données « techniques » de l'OE

Ces données sont remplies par l'entreprise titulaire du présent marché.

- Le fichier Export/Import **précise** comment remplir les données techniques de l'OE :

ASCENSEUR Identité	ASCENSEUR Identité	ASCENSEUR Identité	ASCENSEUR Identité	ASCENSEUR Identité	ASCENSEUR Identité
Libellé	Charge en kg	Nombre de niveaux desservis	Nombre de niveaux parcourus	Source d'énergie	Type de batterie d'appareil
Indiquer un libellé précis pour distinguer les équipements de même type situés au même endroit. exemples : Ascenseur NORD Ascenseur SUD Ascenseur Gauche Ascenseur Droite	Charge destinée à être transportée verticalement en fonctionnement normal par la cabine ou la plate-forme (charge nominale). Donnée inscrite sur/dans l'appareil. Kg	Nombre de niveaux desservis par la cabine ou la plate forme (minimum : 2 niveaux). Entier	Entier	Enumération à choix unique	Enumération à choix unique
Obligatoire	A renseigner / A fiabiliser	A renseigner / A fiabiliser	A renseigner / A fiabiliser	A renseigner / A fiabiliser	A renseigner / A fiabiliser

A noter

Le remplissage des champs peut se faire soit par texte soit par menus déroulants, par exemple.


ASCENSEUR Identité	ASCENSEUR Identité	ASCENSEUR Identité	ASCENSEUR Identité	ASCENSEUR Identité	
Libellé	Charge en kg	Nombre de niveaux desservis	Nombre de niveaux parcourus	Source d'énergie	Typ
Indiquer un libellé précis pour distinguer les équipements de même type situés au même endroit. exemples : Ascenseur NORD Ascenseur SUD Ascenseur Gauche Ascenseur Droite	Charge destinée à être transportée verticalement en fonctionnement normal par la cabine ou la plate-forme (charge nominale). Donnée inscrite sur/dans l'appareil. Kg	Nombre de portes palières desservies de l'étage le plus bas au niveau le plus haut (minimum : 2 niveaux).	Nombre de de portes palières desservies et non desservies de l'étage le plus bas au niveau le plus haut (minimum : 2 niveaux).	Enumération à choix unique	
Obligatoire	A renseigner / A fiabiliser	A renseigner / A fiabiliser	A renseigner / A fiabiliser	A renseigner / A fiabiliser	A
Ascenseur Droite	1 300,00	2		2 Electrique	
Ascenseur Gauche	630,00	2		2 Electrique Hydraulique Manuel Pneumatique	
Ascenseur	400,00	2		2	
Ascenseur	1 000,00	2		2	

- Modifier et/ou compléter les données des OE sur les lignes correspondantes aux OE contrôlés.

Exemple :
N°G2D SITE ou **IMMEUBLE** : 900010017X
N°G2D COMPOSANT : ex : 0034
Numéro G2D du local : Dans le cas d'un ascenseur, pas de local mais sinon pour une chaudière par exemple, N°G2D LOCAL - Libellé LOCAL
Numéro du niveau : Dans le cas d'un ascenseur, pas d'étage mais sinon pour une chaudière par exemple : ETAGE -1 (pas de RDC mais ETAGE 0)
Date de dernière fiabilisation : sous la forme = **JJ/MM/AAAA**
Date de mise en service : sous la forme = **JJ/MM/AAAA**
Dernière visite : sous la forme = **JJ/MM/AAAA**
Puissance en kW pour une chaudière par ex : uniquement le chiffre, ex :100 et pas 100KW

6. Colonnes « configuration import »

- Ne pas modifier la valeur présente dans la première colonne de la partie configuration import (il s'agit de l'identifiant technique de l'onglet Historique de la fiche-objet).

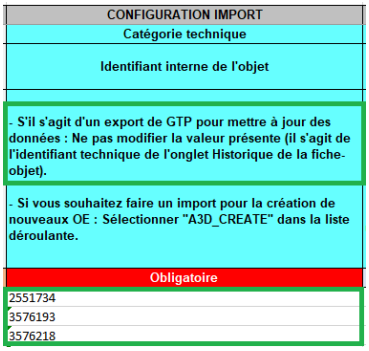

- S'il s'agit d'une création d'un nouvel OE : Sélectionner "A3D_CREATE" dans la liste déroulante, cette action permettra de valider cette création avant intégration dans GTP.

