Consignes d'exploitation du système de mise en sécurité UTI.com

EN CAS DE MISE EN SECURITE INCENDIE

Voyants rouges "FEU" allumés et signal sonore continu

1

Identifier sur l'écran de la centrale
la zone en alarme

2

Vérifier avec les voyants rouges **EXEC.** si les fonctions associées
à la ou aux zone(s) de détection sont commandées


si la commande automatique est réalisée

Vérifier avec les éventuels voyants
la position des dispositifs commandés

VOYANT ROUGE FIXE :
mise en sécurité réalisée

VOYANT ROUGE CLIGNOTANT :
mise en sécurité pas encore réalisée

VOYANT JAUNE FIXE ou CLIGNOTANT :
défaut ou dérangement

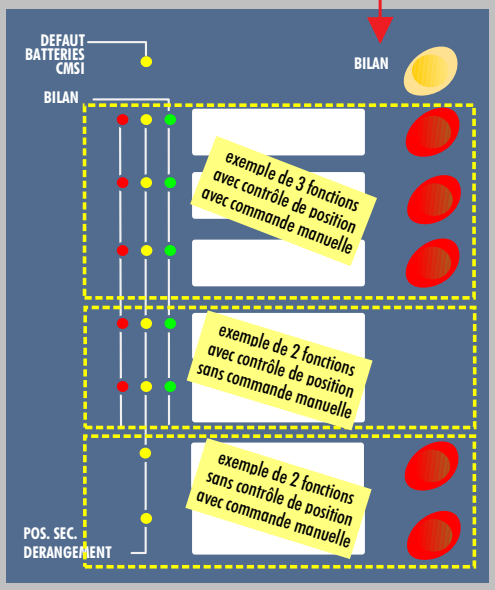

si la commande automatique n'est pas réalisée

Appuyer sur le ou les bouton(s)
rouge(s)
correspondant(s)
aux fonctions à commander
et
appliquer les consignes
de sécurité de l'établissement

Lexique :
- dispositifs : tout organe commandé contribuant à la mise en sécurité de l'établissement (portes, clapets, volets, ventilateurs...)
- position d'attente : dispositif au repos en attente d'une commande (ouverte pour une porte de recoupement, fermé pour un volet de désenfumage par ex.)
- position de sécurité : dispositif actionné à la suite d'une commande (fermée pour une porte de recoupement, ouvert pour un volet de désenfumage par ex.)
- contrôle de position : système placé sur le dispositif commandé permettant de connaître sa position.

POUR RÉARMER LA CENTRALE

1

Supprimer l'origine
du déclenchement de l'alarme feu
ou du défaut

2

Remettre tous
les dispositifs commandés
en postion d'attente

3


Mettre
la centrale
au niveau d'accès 2
Code ou Clé

4

Appuyer sur les touches
REARMEMENT
de la centrale

5

Appuyer sur les touches
1. Feux ou
2. Dérangement ou
3. Mise en sécurité

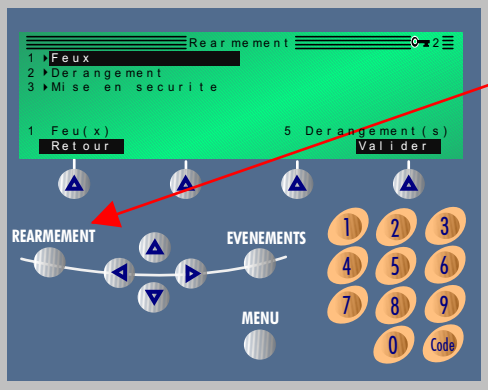

Si l'alarme feu ou le défaut persiste consulter la notice d'exploitation ou contacter le service technique.

Chubb
United Technologies

Consignes d'exploitation du système de sécurité UTI.com / CMSI.com avec alarme immédiate

EN CAS D'ALARME FEU


Voyants rouges "FEU" allumés et signal sonore continu


1 Arrêter les signaux sonores

2 Identifier la zone en alarme

3 RECHERCHER DANS LE BATIMENT L'ORIGINE DE L'ALARME

4 Vérifier la présence de l'incendie

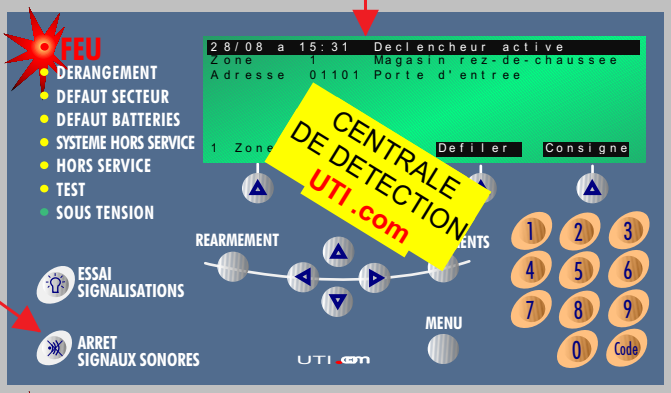

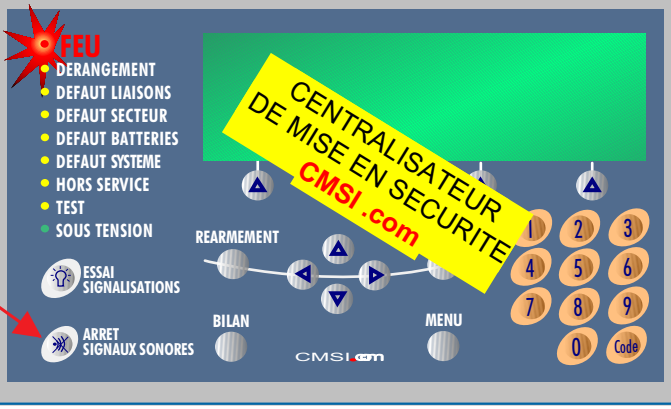

en cas d'incendie réél et de non fonctionnement des signaux d'évacaution générale

Appuyer 3 secondes sur le bouton **COMMANDE EVACUATION** et appliquer les consignes de sécurité de l'établissement



en absence d'incendie

Attendre 5 mn. l'arrêt automatique de l'alarme générale (signaux d'évacuation du bâtiment)

Supprimer l'origine du déclenchement

Réarmer la centrale


EN CAS DE DÉFAUT

Voyant(s) jaune(s) allumé(s) et signal sonore intermittent

1 Arrêter les signaux sonores

2 Rechercher d'autres voyants jaunes éventuellement allumés

3 Supprimer l'origine du défaut et réarmer la centrale ou le centralisateur

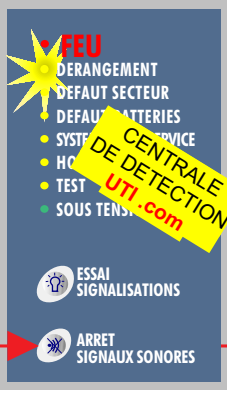



Nota : en cas de défaut secteur ou batteries, le défaut est automatiquement acquitté lors du rétablissement du secteur ou lors de la fin du défaut batteries.


POUR RÉARMER LA CENTRALE ET LE CENTRALISATEUR

1 Supprimer l'origine du déclenchement de l'alarme feu ou du défaut

2 Mettre la centrale et le centralsateur au niveau d'accès 2 Code ou Clé

3 Appuyer sur les touches **REARMEMENT** de la centrale puis du centralisateur

4 Appuyer sur les touches
1. Feux ou
2. Dérangement ou
3. Mise en sécurité

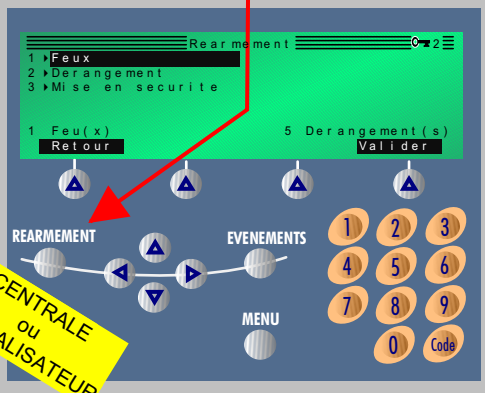

Si l'alarme feu ou le défaut persiste consulter la notice d'exploitation ou contacter le service technique.


Chubb
United Technologies


Consignes d'exploitation du système de sécurité UTI.com / CMSI.com avec alarme temporisée

EN CAS D'ALARME FEU

Voyants rouges "FEU" allumés et signal sonore continu

1. Arrêter les signaux sonores
2. Identifier la zone en alarme
3. RECHERCHER DANS LE BATIMENT L'ORIGINE DE L'ALARME
4. Vérifier la présence de l'incendie

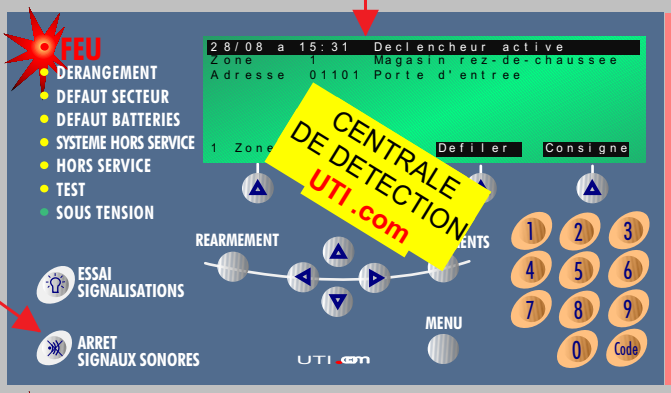

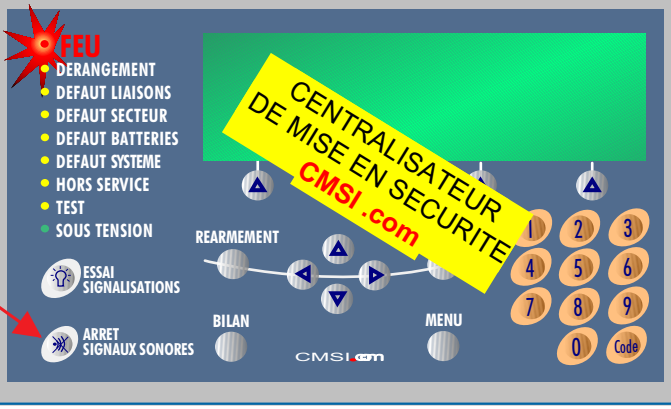

en cas d'incendie réél

Appuyer 3 secondes sur le bouton **COMMANDE EVACUATION** et appliquer les consignes de sécurité de l'établissement

en absence d'incendie

et avant le déclenchement de l'alarme générale*

Arrêter le processus d'évacuation :

- Mettre le centralisateur au niveau 2
- Appuyer sur le bouton **ACQUITTEMENT PROCESSUS**




* l'alarme générale s'arrête automatiquement après 5 mn. minmum de fonctionnement

EN CAS DE DÉFAUT

Voyant(s) jaune(s) allumé(s) et signal sonore intermittent

1. Arrêter les signaux sonores
2. Rechercher d'autres voyants jaunes éventuellement allumés
3. Supprimer l'origine du défaut et réarmer la centrale ou le centralisateur

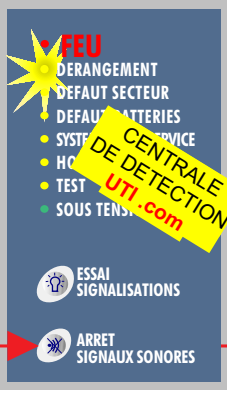




Nota : en cas de défaut secteur ou batteries, le défaut est automatiquement acquitté lors du rétablissement du secteur ou lors de la fin du défaut batteries.

POUR RÉARMER LA CENTRALE ET LE CENTRALISATEUR

1. Supprimer l'origine du déclenchement de l'alarme feu ou du défaut
2. Mettre la centrale et le centralsateur au niveau d'accès 2 Code ou Clé
3. Appuyer sur les touches **REARMEMENT** de la centrale puis du centralisateur
4. Appuyer sur les touches
   1. Feux ou
   2. Dérangement ou
   3. Mise en sécurité

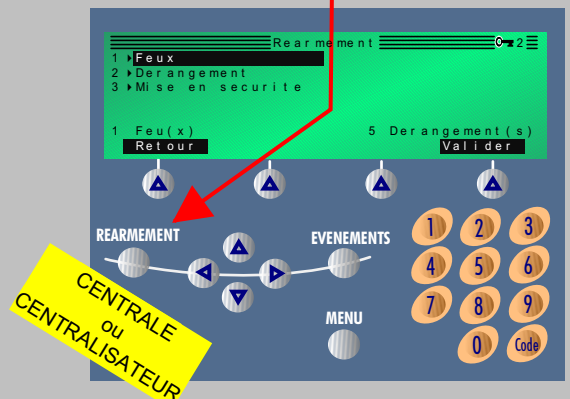

Si l'alarme feu ou le défaut persiste consulter la notice d'exploitation ou contacter le service technique.

Chubb
United Technologies

Consignes d'exploitation du système de mise en sécurité UTI.com / CMSI.com

EN CAS DE MISE EN SECURITE INCENDIE

Voyants rouges "FEU" allumés et signal sonore continu

1

Identifier sur l'écran de la centrale
la zone en alarme

2

Vérifier avec les voyants rouges **EXEC.** si les fonctions associées
à la ou aux zone(s) de détection sont commandées


si la commande automatique est réalisée

Vérifier avec les éventuels voyants
la position des dispositifs commandés

VOYANT ROUGE FIXE :
mise en sécurité réalisée

VOYANT ROUGE CLIGNOTANT :
mise en sécurité pas encore réalisée

VOYANT JAUNE FIXE ou CLIGNOTANT :
défaut ou dérangement

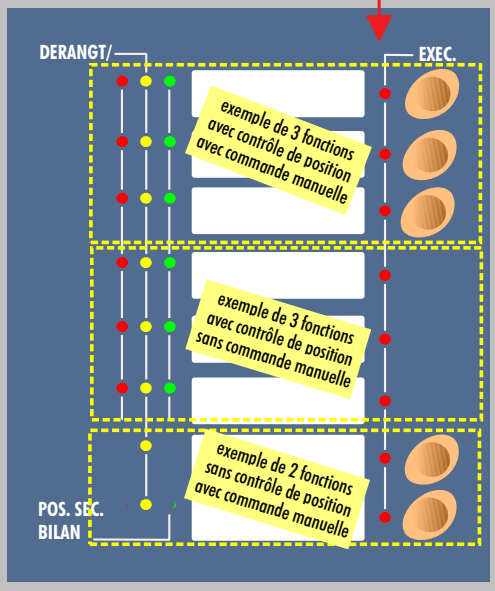

si la commande automatique n'est pas réalisée

Appuyer sur le ou les bouton(s)
jaune(s)
correspondant(s)
aux fonctions à commander
et
appliquer les consignes
de sécurité de l'établissement

Lexique :
- dispositifs : tout organe commandé contribuant à la mise en sécurité de l'établissement (portes, clapets, volets, ventilateurs...)
- position d'attente : dispositif au repos en attente d'une commande (ouverte pour une porte de recoupement, fermé pour un volet de désenfumage par ex.)
- position de sécurité : dispositif actionné à la suite d'une commande (fermée pour une porte de recoupement, ouvert pour un volet de désenfumage par ex.)
- contrôle de position : système placé sur le dispositif commandé permettant de connaître sa position.

POUR RÉARMER LA CENTRALE ET LE CENTRALISATEUR

1

Supprimer l'origine
du déclenchement de l'alarme feu
ou du défaut

2

Remettre tous
les dispositifs commandés
en postion d'attente

3


Mettre
la centrale et le centralsateur
au niveau d'accès 2
Code ou Clé

4

Appuyer sur les touches
REARMEMENT
de la centrale
puis du centralisateur

5

Appuyer sur les touches
1. Feux ou
2. Dérangement ou
3. Mise en sécurité

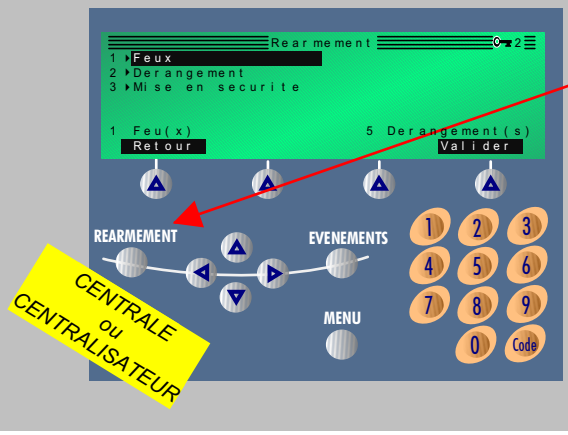

Si l'alarme feu ou le défaut persiste consulter la notice d'exploitation ou contacter le service technique.


Chubb
United Technologies


Consignes d'exploitation du système de sécurité UTI.com / CMSI.com avec alarme immédiate

EN CAS D'ALARME FEU

Voyants rouges "FEU" allumés et signal sonore continu

1. Arrêter les signaux sonores
2. Identifier la zone en alarme
3. RECHERCHER DANS LE BATIMENT L'ORIGINE DE L'ALARME

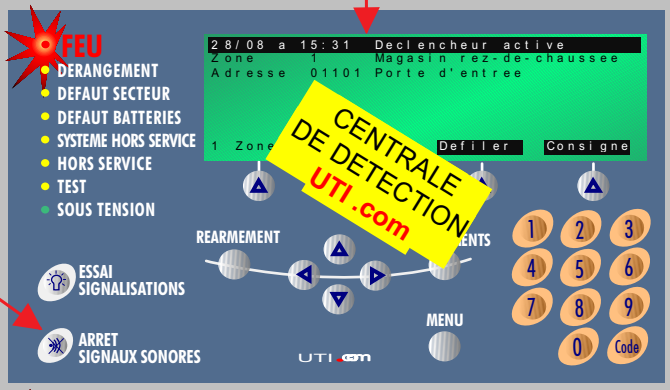

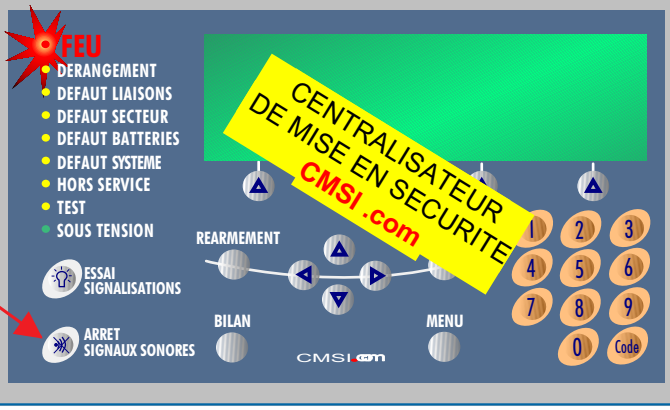

EN CAS DE DÉFAUT

Voyant(s) jaune(s) allumé(s) et signal sonore intermittent

1. Arrêter les signaux sonores
2. Rechercher d'autres voyants jaunes éventuellement allumés
3. Supprimer l'origine du défaut et réarmer la centrale ou le centralisateur






Nota : en cas de défaut secteur ou batteries, le défaut est automatiquement acquitté lors du rétablissement du secteur ou lors de la fin du défaut batteries.

POUR RÉARMER LA CENTRALE ET LE CENTRALISATEUR

1. Supprimer l'origine du déclenchement de l'alarme feu ou du défaut
2. Mettre la centrale et le centralsateur au niveau d'accès 2 Code ou Clé
3. Appuyer sur les touches REARMEMENT de la centrale puis du centralisateur
4. Appuyer sur les touches
   - 1 Feux ou
   - 2 Dérangement ou
   - 3 Mise en sécurité

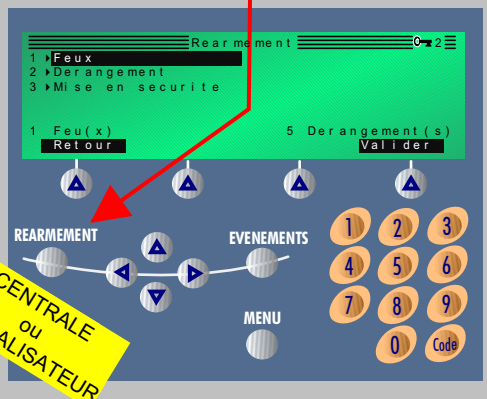

Si l'alarme feu ou le défaut persiste consulter la notice d'exploitation ou contacter le service technique.

Chubb
United Technologies