Consignes d'exploitation du système de sécurité CMSI.com avec alarme générale immédiate

EN CAS D'ALARME FEU


Voyants rouges "FEU" allumés et signal sonore continu

1 Arrêter le signal sonore

2 Identifier la zone en alarme


3 RECHERCHER DANS LE BATIMENT L'ORIGINE DE L'ALARME

4 Vérifier la présence de l'incendie

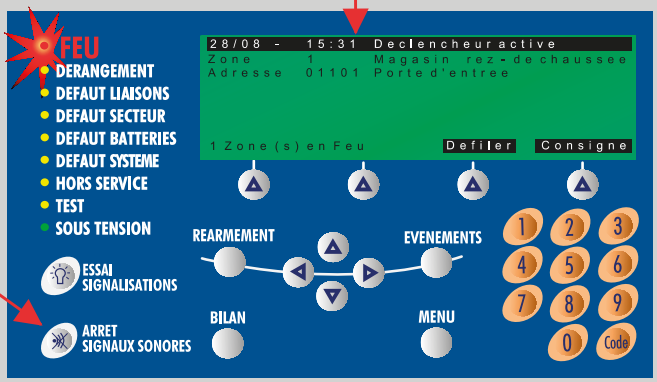

en cas d'incendie réel et de non fonctionnement des signaux d'évacuation générale

Appuyer 3 secondes sur le bouton COMMANDE EVACUATION et appliquer les consignes de sécurité de l'établissement

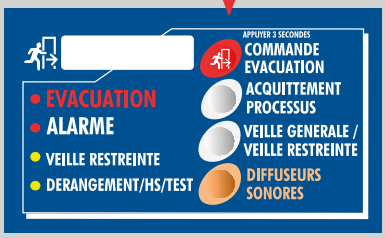

en absence d'incendie

Attendre 5 min l'arrêt automatique de l'alarme générale (signaux d'évacuation du bâtiment)

Supprimer l'origine du déclenchement

Réarmer la centrale

EN CAS DE DÉFAUT

Voyant(s) jaune(s) allumé(s) et signal sonore intermittent

1 Arrêter le signal sonore

2 Rechercher d'autres voyants jaunes éventuellement allumés

3 Supprimer l'origine du défaut et réarmer la centrale



Nota : en cas de défaut secteur ou batteries, le défaut est automatiquement acquitté lors du rétablissement du secteur ou lors de la fin du défaut batteries.


POUR RÉARMER LA CENTRALE

1 Supprimer l'origine du déclenchement de l'alarme feu ou du défaut

2 Mettre la centrale au niveau d'accès 2 Code ou Clé

3 Appuyer sur la touche REARMEMENT

4 Appuyer sur les touches 1 Feux ou 2 Dérangement

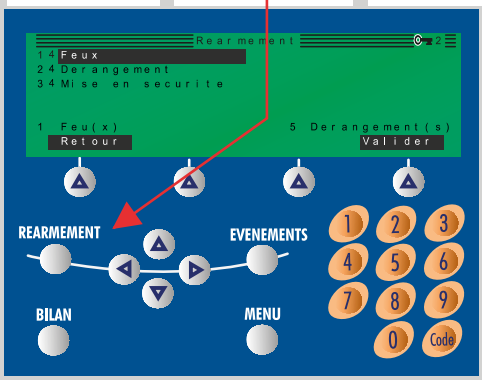

Si l'alarme feu ou le défaut persistent consulter la notice d'exploitation ou contacter le service technique.

Consignes d'exploitation du système de sécurité CMSI.com avec alarme générale temporisée

EN CAS D'ALARME FEU


Voyants rouges "FEU" allumés et signal sonore continu

1 Arrêter le signal sonore

2 Identifier la zone en alarme

3 RECHERCHER DANS LE BATIMENT L'ORIGINE DE L'ALARME

4 Vérifier la présence de l'incendie

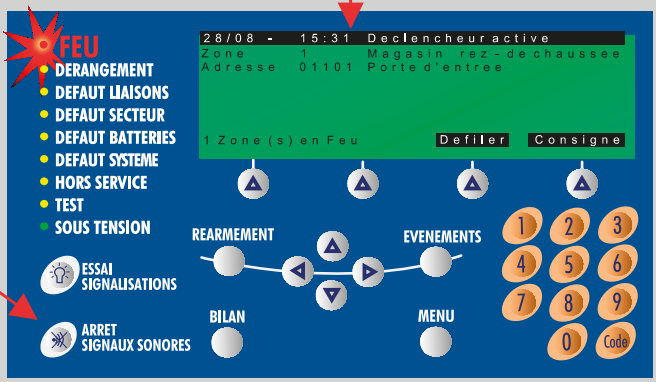

en cas d'incendie réel


Appuyer 3 secondes sur le bouton COMMANDE EVACUATION et appliquer les consignes de sécurité de l'établissement

en absence d'incendie

et avant le déclenchement de l'alarme générale*

Arrêter le processus d'évacuation :

- Mettre la centrale au niveau 2
- Appuyer sur le bouton ACQUITTEMENT PROCESSUS

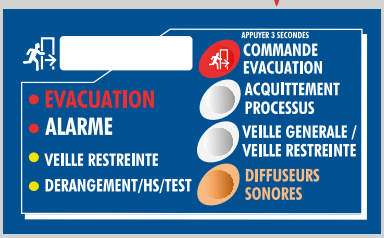

* l'alarme générale s'arrête automatiquement après 5 min minimum de fonctionnement


EN CAS DE DÉFAUT

Voyant(s) jaune(s) allumé(s) et signal sonore intermittent

1 Arrêter le signal sonore

2 Rechercher d'autres voyants jaunes éventuellement allumés

3 Supprimer l'origine du défaut et réarmer la centrale

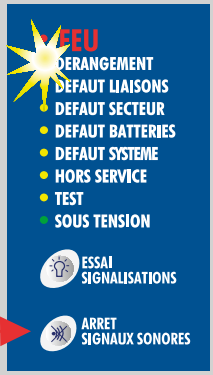

Nota : en cas de défaut secteur ou batteries, le défaut est automatiquement acquitté lors du rétablissement du secteur ou lors de la fin du défaut batteries.


POUR RÉARMER LA CENTRALE

1 Supprimer l'origine du déclenchement de l'alarme feu ou du défaut

2 Mettre la centrale au niveau d'accès 2 Code ou Clé

3 Appuyer sur la touche REARMEMENT

4 Appuyer sur les touches 1 Feux ou 2 Dérangement

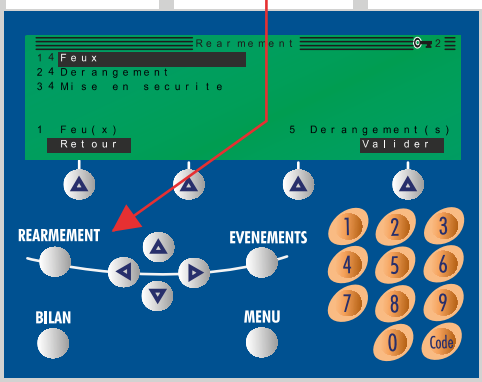

Si l'alarme feu ou le défaut persistent consulter la notice d'exploitation ou contacter le service technique.