



PROCEDURES USID 13 CONTRAT PISCINES

Site de la légion Viénot

Adresse : route de la légion – quartier Vienot
13784 Aubagne

- 1- A votre arrivée, veuillez-vous présenter au poste de garde muni de votre pièce d'identité et carte grise de votre véhicule



- 2- Une fois les badges de circulation et d'accès remis, veuillez suivre les panneaux d'indication pour accéder à la piscine d'agrément.



- 3- Une fois arrivée devant la piscine, l'accès au local technique se fait par la trappe juste devant l'escalier après la barrière.





4- Faire un prélèvement d'eau de piscine à l'aide du comparateur fourni


Pastilles DPD1 pour la lecture du chlore libre actif

Pastilles RED PHENOL pour la lecture du PH





- 5- S'aider des tables de détermination dans le cahier sanitaires pour situer le chlore actif en fonction du
Ph et de la température de l'eau et bien les noter
quotidiennement dans le cahier sanitaire se
trouvant dans l'armoire électrique.

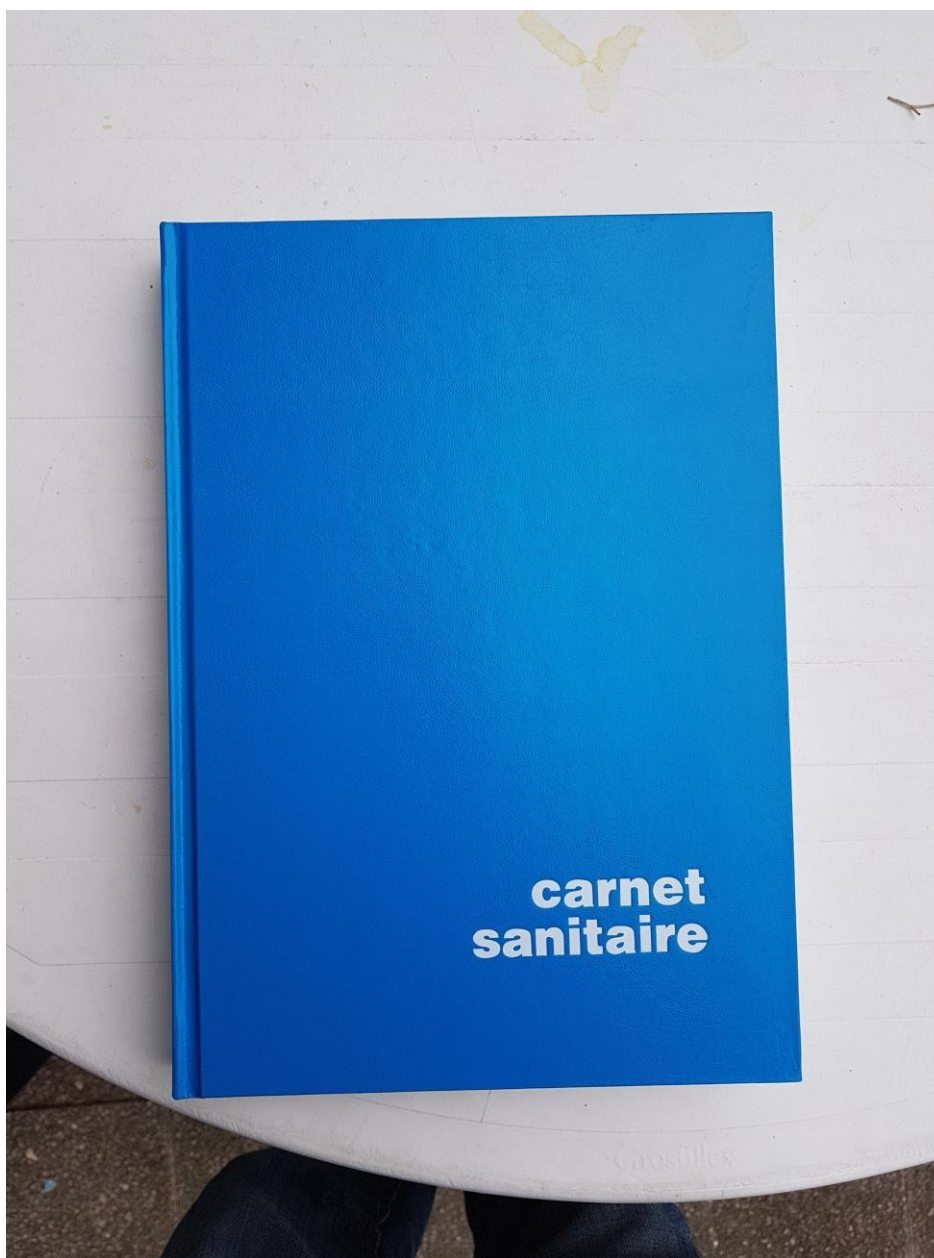

- 6- Si besoin veillez à réajuster les niveaux d'hypochlorite de Sodium pour le chlore et d'acide chloridrique pour le PH dans les futs.
ATTENTION bien regarder les étiquettes repérées sur les futs pour éviter les mélanges accidentels.






- 7- Les produits de traitement chlore et acide chloridrique se trouvent en bas de l'escalier à droite après la fenêtre d'accès.



- 8- Lavages des pré-filtres des pompes de filtration.



Commencer par faire la mise à l'arrêt des deux pompes simultanément sur l'armoire électrique à l'aide des commutateurs marche arrêt.

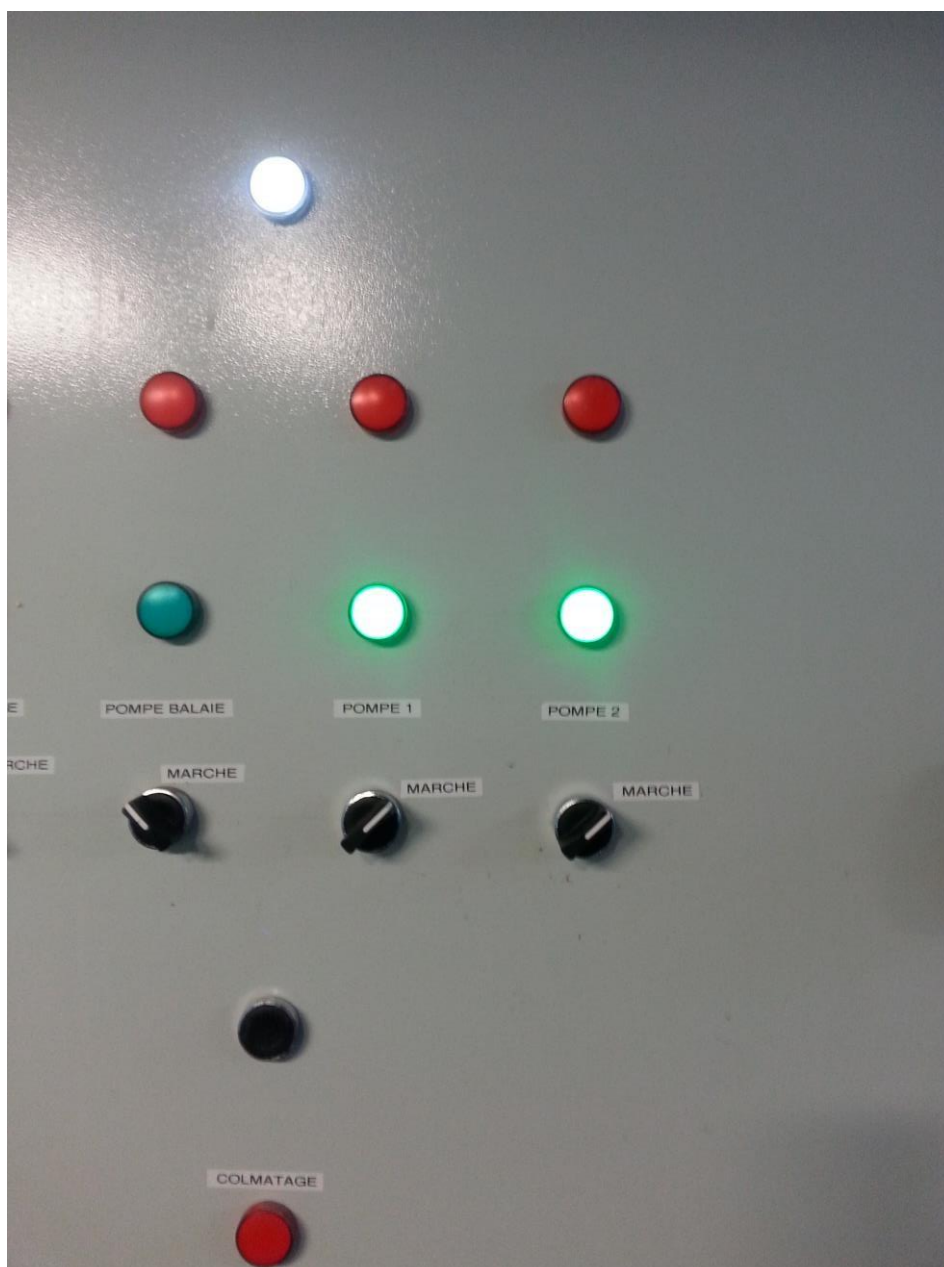



- 9- Procéder à la fermeture des 2 vannes à droite des préfiltres.

Photo 1 vanne ouverte position fonctionnement normal





Photo 2 position fermée pour nettoyage préfiltres



fermer les vannes repère A devant les 2 panoplies des
filtres à sable.



Photo 1 position fonctionnement normal vanne A à fermer pour le nettoyage des préfiltres





Procéder aux démontages des pré-filtres pour nettoyer les tamis en démontant les 4 vis papillon d'accès.





Après ouverture sortir les tamis métalliques pour les nettoyer.



Après nettoyage et remise en place des filtres à tamis, procéder à la re fermeture des capots d'accès des




pré-filtres, ne pas oublier de rouvrir les vannes à droite des pré-filtres.





Et les 2 vannes des repères A sur les 2 panoplies des filtres à sable en position 50 % d'ouverture identique à la photo.

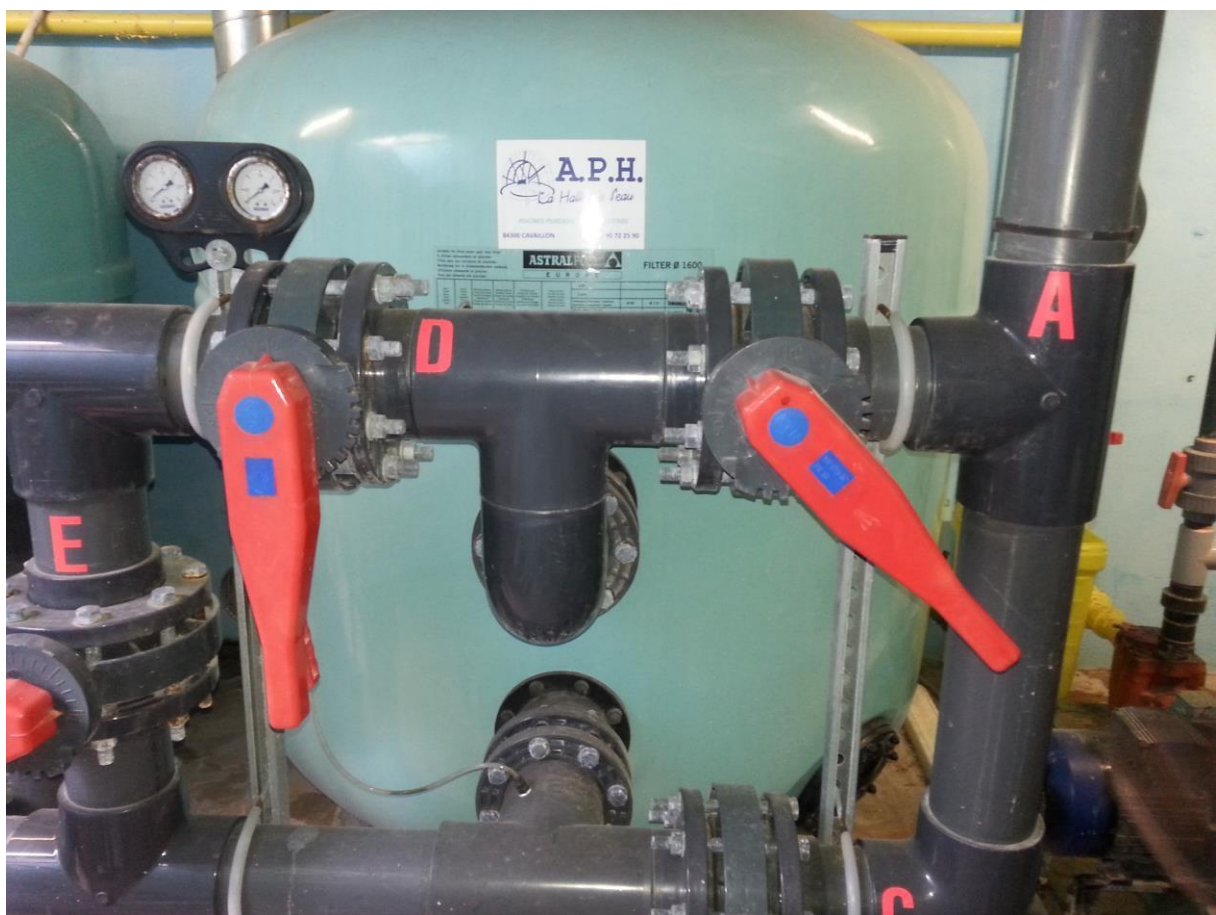

Ensuite remettre les 2 pompes en fonctionnement.

Fin de Procédure...