



Type connecteurs métalliques

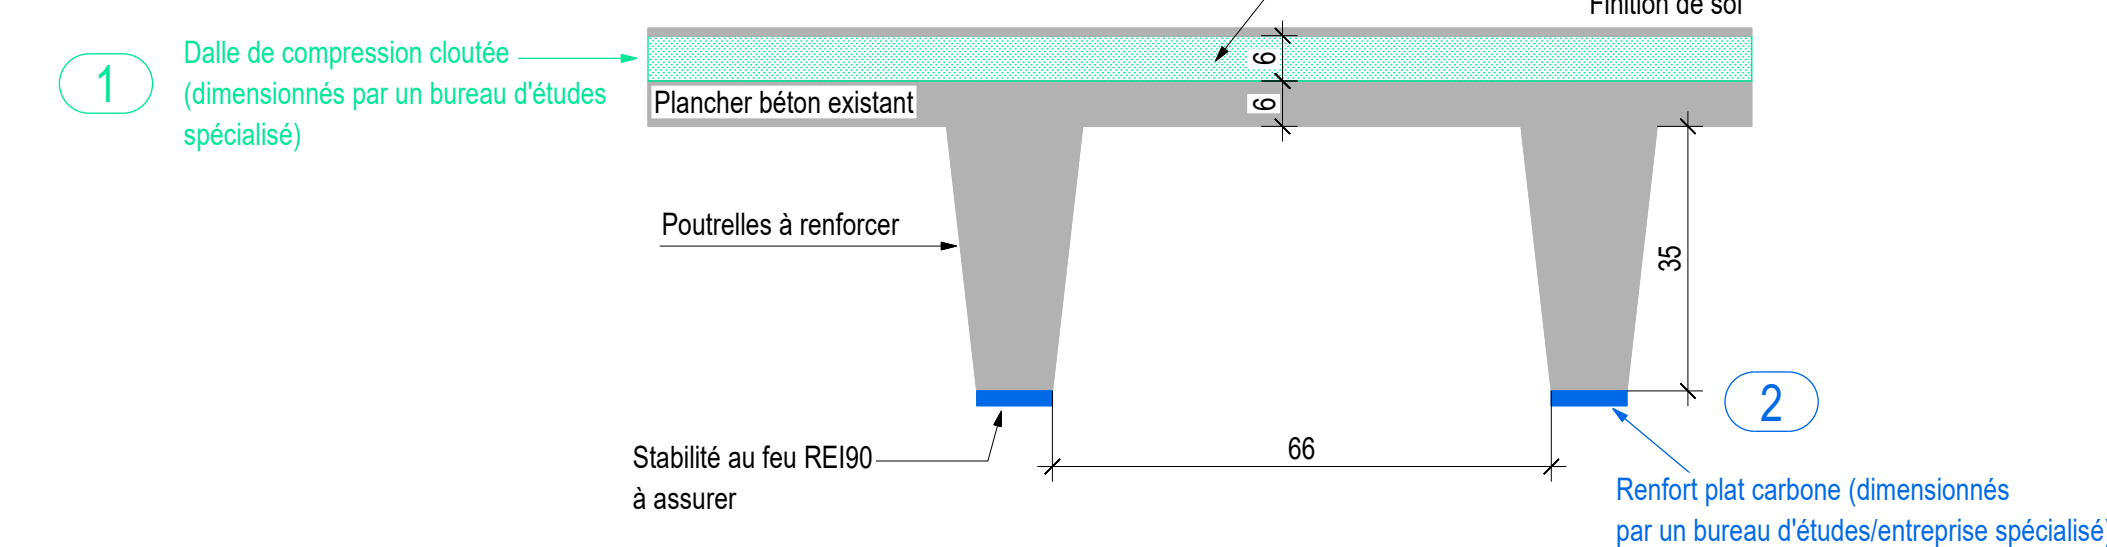




3

RENFORT DES CHAPEAUX
SUR APPUIS DES POUTRES
EXISTANTES ENGRAVES
DANS LA DALLE EXISTANTE
(mise en oeuvre en surface du
plancher)

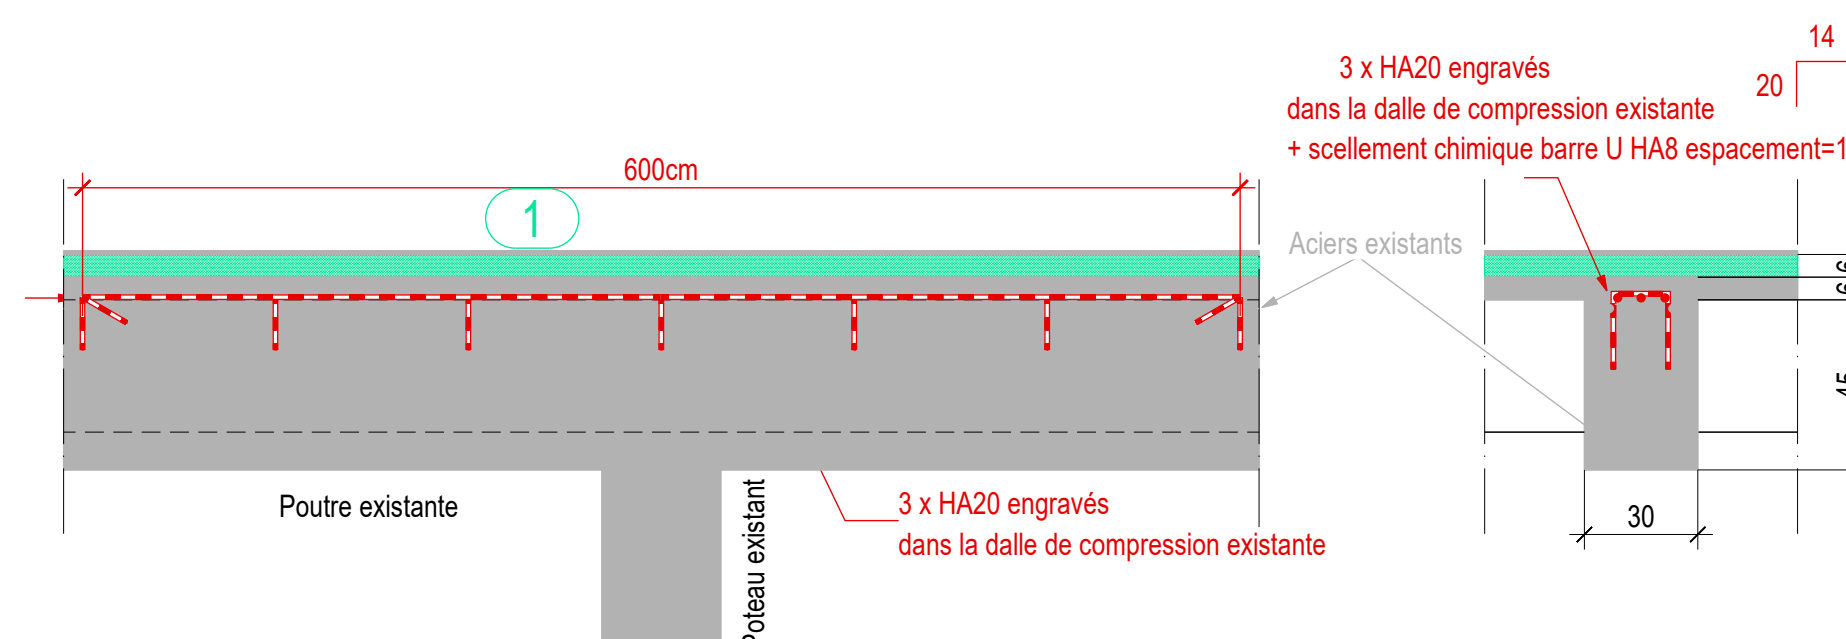


4

PORT PAR AJOUT
ACIERS DE
EAU AUX APPUIS
POUTRELLES
ASSURER LEUR
INUITÉ
en oeuvre en
e du plancher)

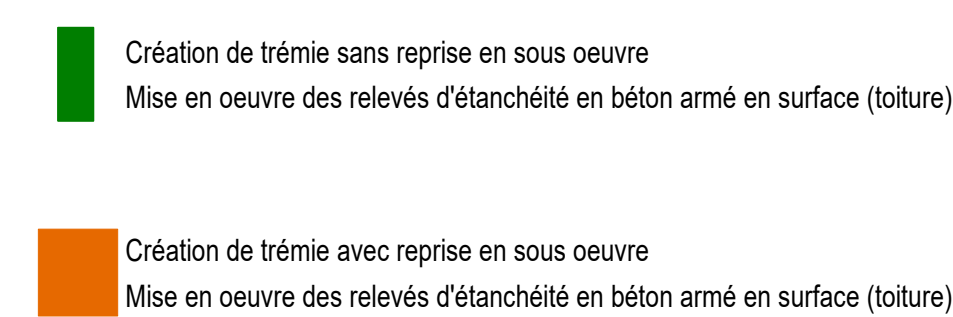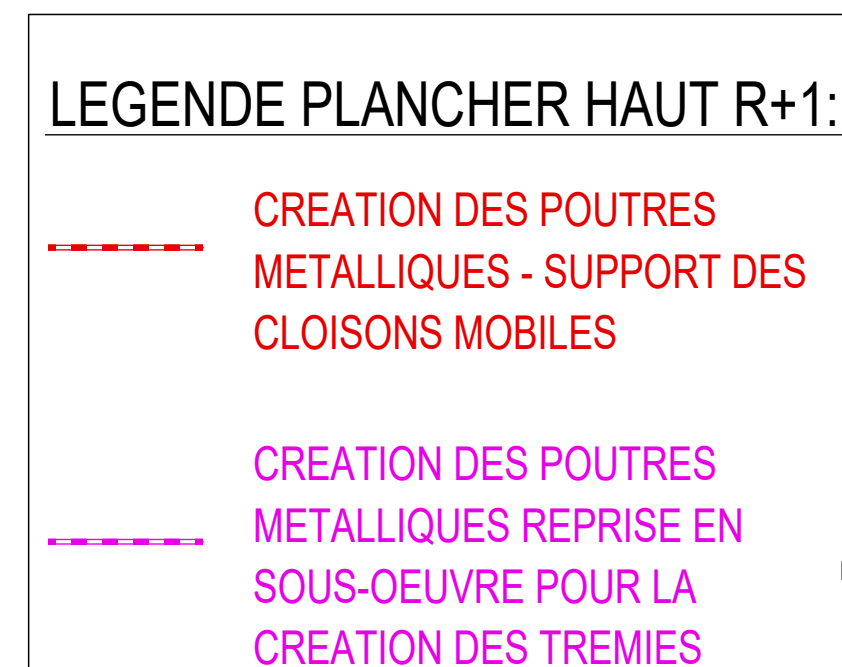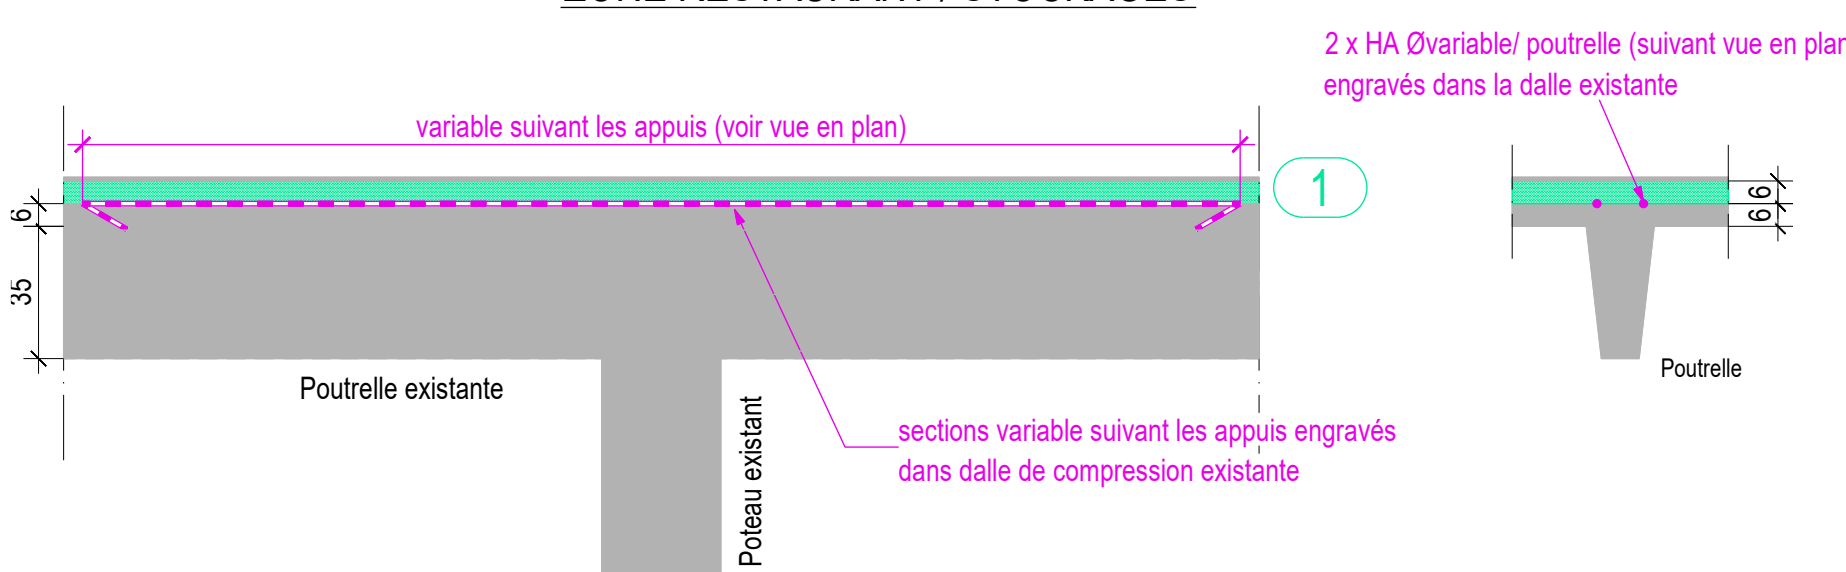

NOTA :
Positionnement exacte des trémies sans reprise en sous oeuvre
à adapter suivant les calepinages exactes des poutrelles existantes du plancher sur place.

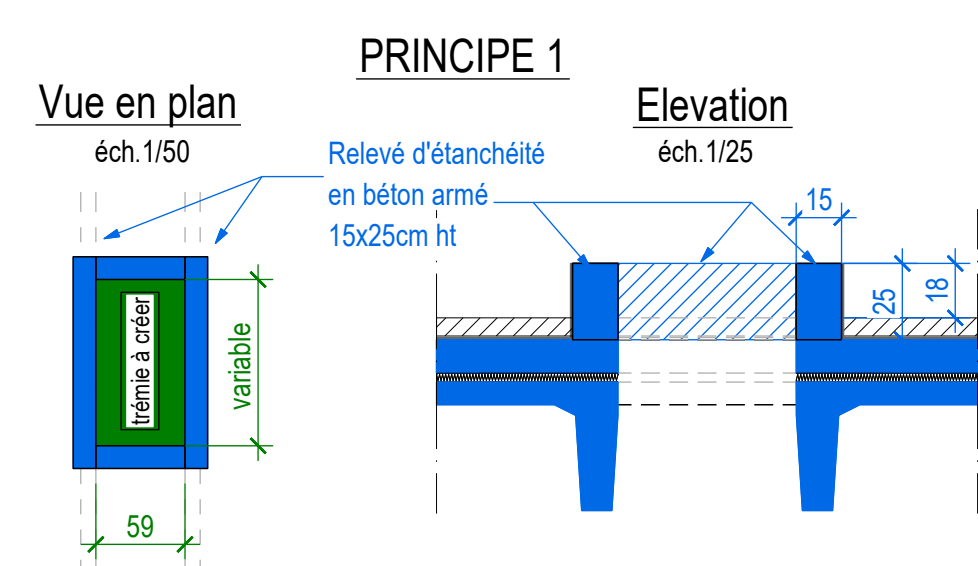

PRINCIPE DES RELEVES D'ETANCHEITE AU NIVEAU DE TOUTES LES TREMIES A CREER

