


V 04/2025

*Stocker*

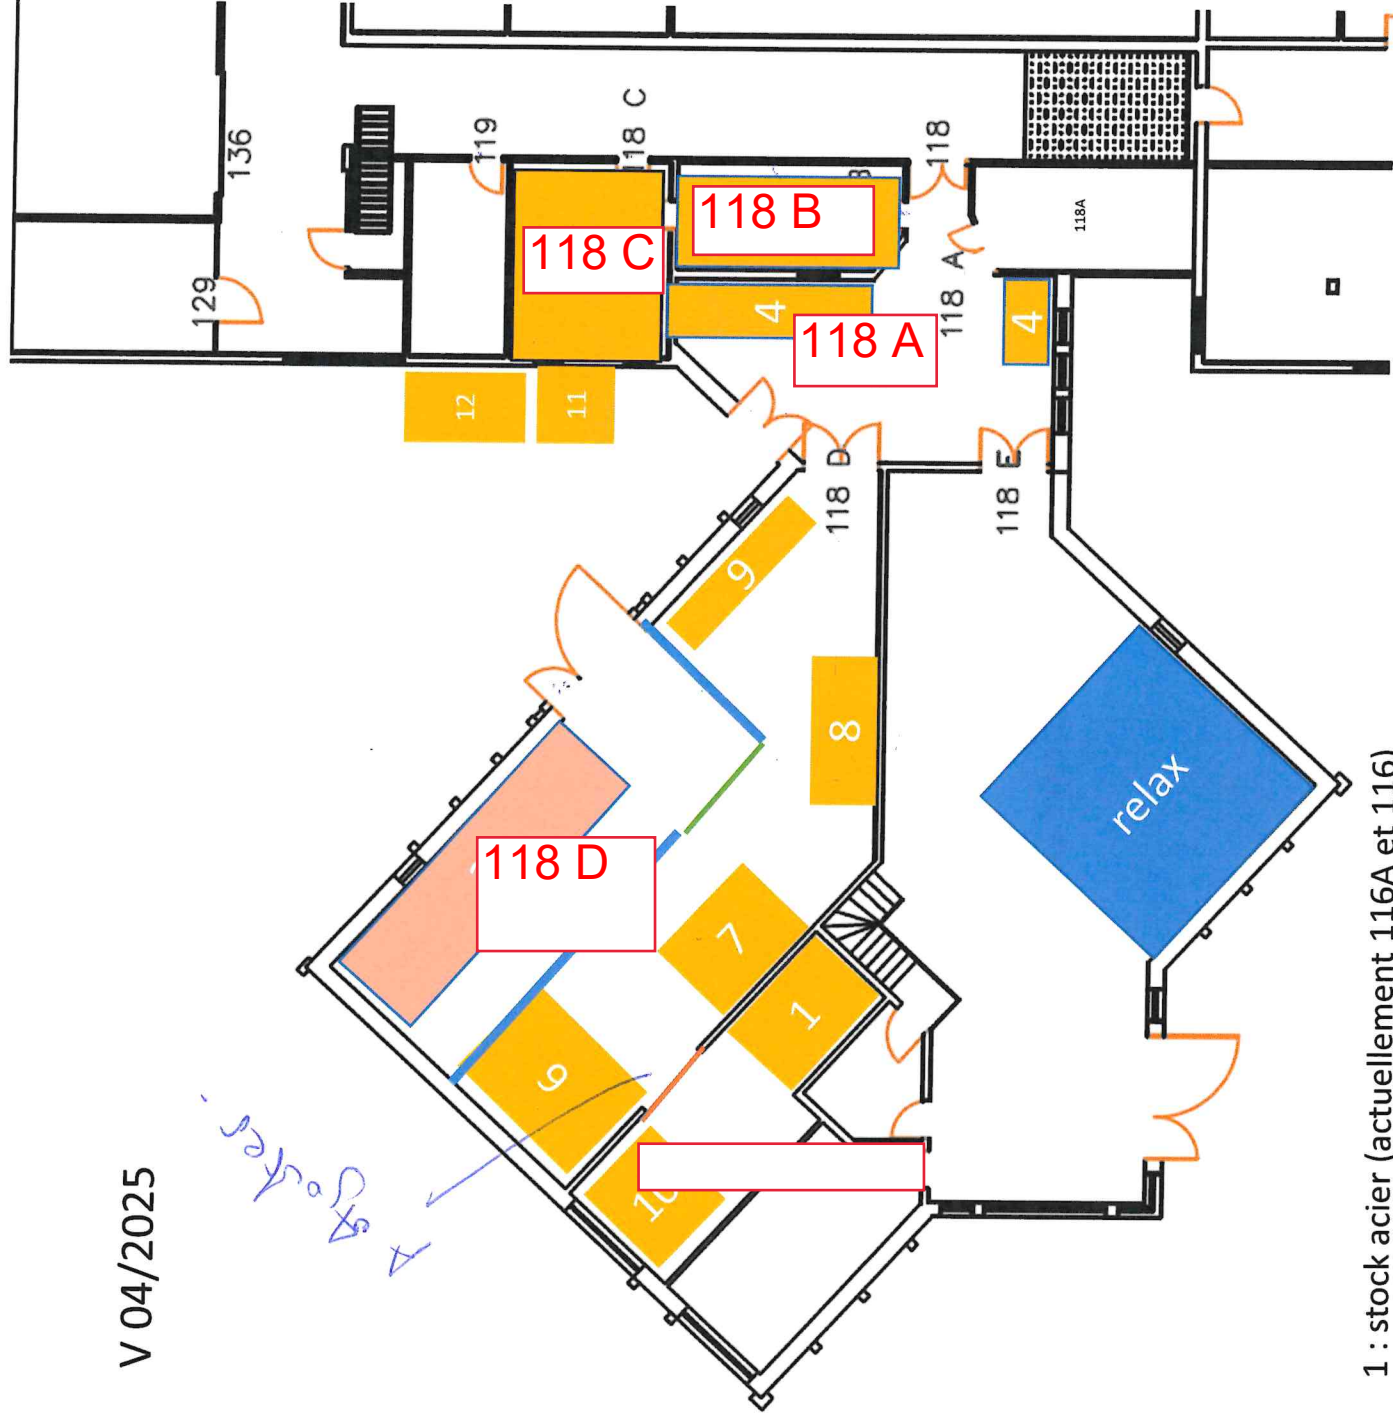

- 1 : stock acier (actuellement 116A et 116)
- 2 : réserve béton accès par chariot
- 3 : Salle de corrosion [existant : eau/air/triphasé ; à vérifier : réseau info ; pt critique : évacuation du Thiocyanate ; à prévoir : sorbonne, aération, aspiration/ventilation]
- 4 : zone de réception des aciers
- 5 : préparation, coupe, mise à longueur, étuvage
- 6 : nouvelle presse (au plus éloigné de la relax)
- 7 : shimadzu
- 8 : pliage et traction déviée.
- 9 : plan de travail / géométrie
- 10 : espace de conservation d'échantillons rompus
- 11 : cubitainer 1000L évacuation Thiocyanate
- 12 : Bacs déchets acier