


NOTICE DE MONTAGE

N°1

Bureau Ambiance 1600x800


Modèles à piètements tubulaires

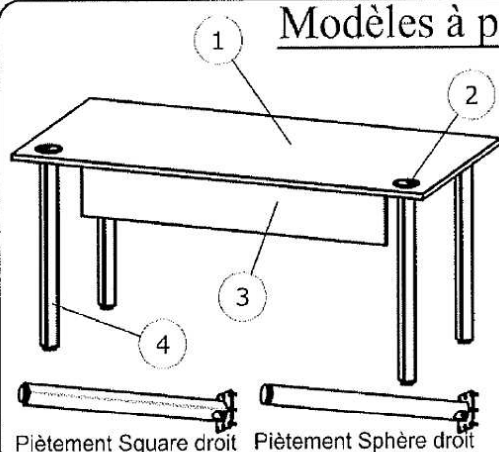


- ① 1 Plateau 1600x800
- ② 2 Passe-câbles marron
- ③ 1 Jupe Lg 1180 Square et Sphere
- ④ 4 Piètements Square droit
ou
4 Piètements Sphère droit
- 37 Vis TR Ø5x20

ETAPE 1

Présenter le plateau ; perçages vers le haut

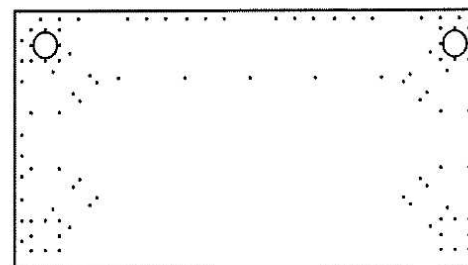



ETAPE 2

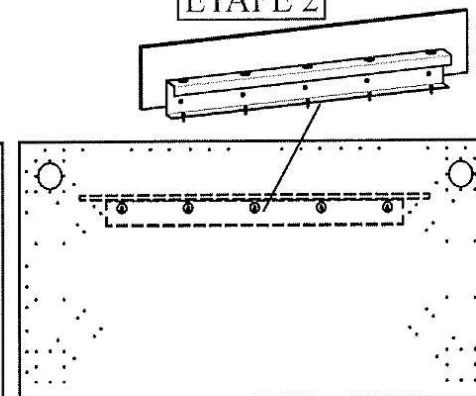

- Positionner la jupe sur le plateau
- Fixer la jupe sur le plateau (Vis TR Ø5X20)



ETAPE 3

- Positionner les piètements sur les perçages (Fig A)
(Grugeage face à l'intérieur du plateau)
- Fixer les piètements au plateau (Vis TR Ø5X20)

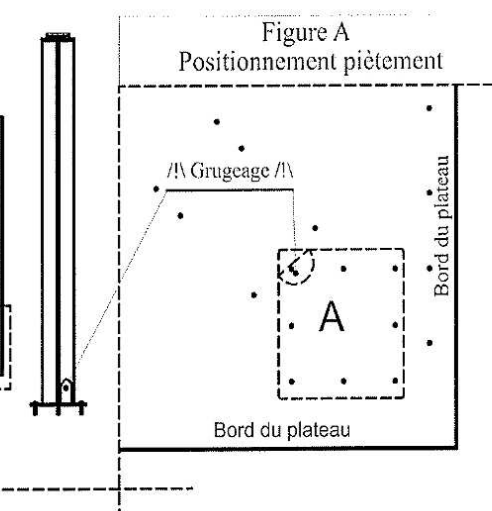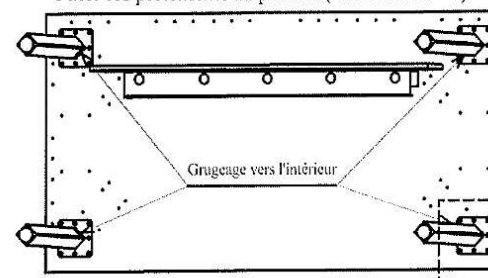

ETAPE 4

- Retourner le bureau (ne pas le saisir par les piètements) - 2 personnes nécessaires -
- Positionner les passe-câbles

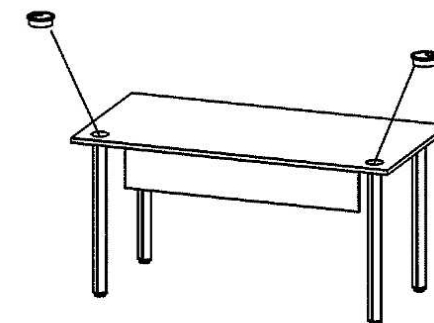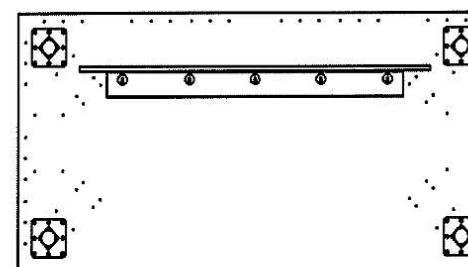


NOTICE DE MONTAGE

N°2

Bureau Ambiance Vague

Modèles à piètements tubulaires

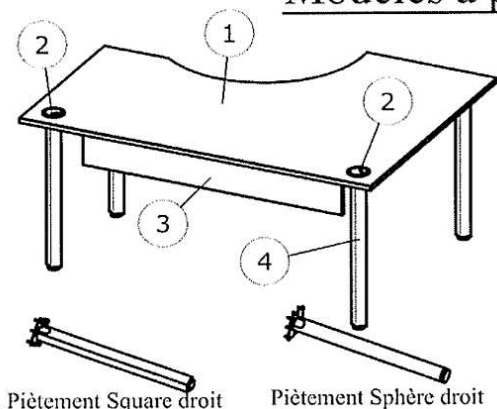


- ① 1 Plateau Vague à gauche ou à droite
- ② 2 Passe-câbles marron
- ③ 1 Jupe Lg 1180 Square et Sphere
- ④ 4 Piètements Square droit
ou
4 Piètements Sphère droit

37 Vis TR Ø5x20


Modèle piètement Tubulaire Square ou Sphère

ETAPE 1

- Présenter le plateau ; perçages vers le haut

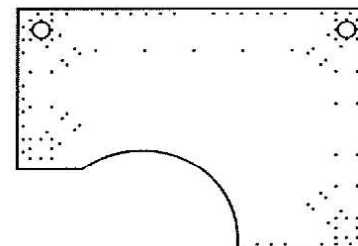



ETAPE 2

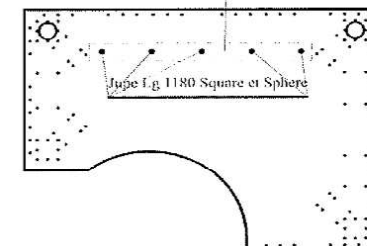

- Positionner la jupe Lg 1180 sur les perçages correspondants
- Fixer la Jupe Lg 1180 sur le plateau (Vis TR Ø5x20)



ETAPE 3

- Positionner les piètements, grugage vers l'intérieur du plateau (Figure A)
- Fixer les piètements sur le plateau (Vis TR Ø5x20)

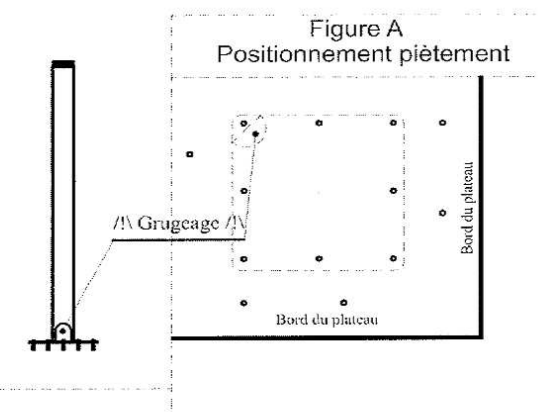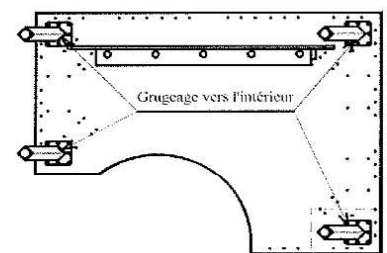

ETAPE 4

- Retourner le bureau (ne pas le saisir par les piètements) - 2 personnes nécessaires -
- Positionner les passe-câbles

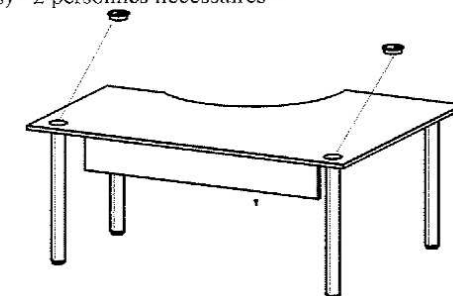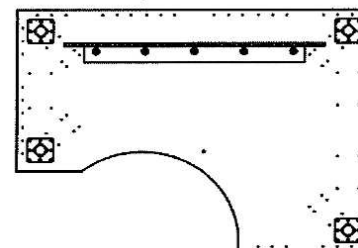

NOTICE DE MONTAGE

N°3


Notice de montage : Extension sur Caisson Porteur

Contenu des colis :


A : Caisson Porteur 1PL 2TIR 1DS

B : Extension avec plaques métal pré-montées


C : 6 vis TR 4x35 + 2 tourillons 8x30
(dans un blister à l'intérieur du plumier)

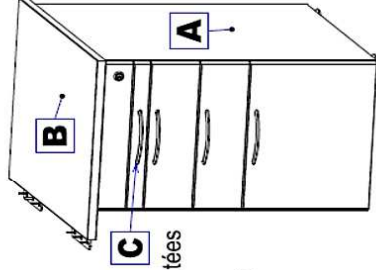

- Repérer le sens de montage de l'extension

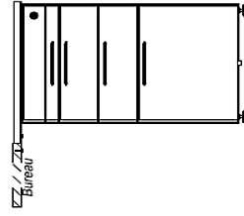


Extension placée
à droite du bureau

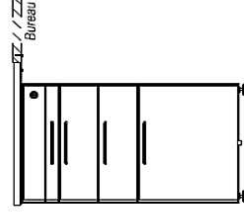


Extension placée
à gauche du bureau

Etape 1 : Préparer l'extension

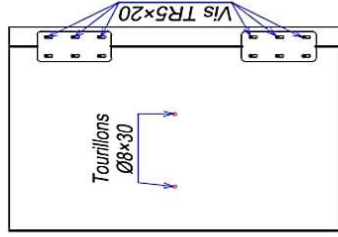


- Dévisser le tasseau de protection
(conserver les 6 vis TR5x20 pour Étape n°5)
- Insérer les 2 tourillons 8x30
(cf. schéma ci-contre)

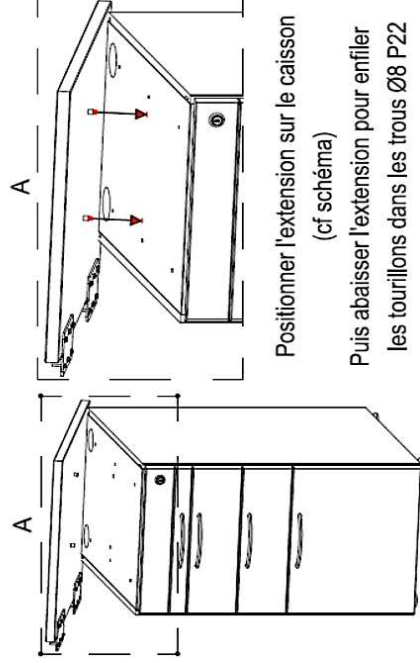


Positionner l'extension sur le caisson
(cf schéma)
Puis abaisser l'extension pour enfiler
les tourillons dans les trous Ø8 P22

Etape 3 : Retirer les tiroirs du caisson

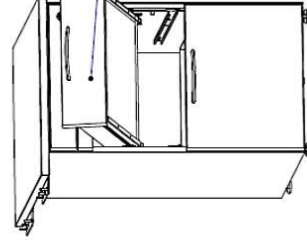


- Tirer le tiroir à fond
- Soulever-le en biais pour le sortir
- Renouveler l'opération sur l'autre

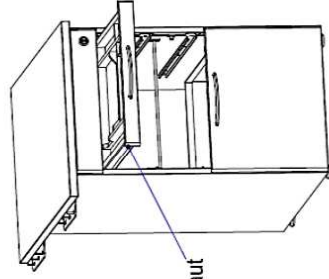

- Ouvrir entièrement le plumier du haut

Etape 4 : Visser l'extension

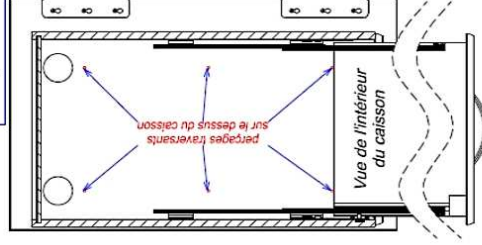


- De l'intérieur du caisson :
Fixer l'extension avec le dessus
avec les 6 vis TR 4x35 du blister
(perçages indiqués sur schéma)

Etape 5 : Remonter le caisson

- Refermer le plumier
- Remettre les tiroirs en place

Etape 6 : Fixer l'extension au bureau

- Positionner le caisson au même niveau que le bureau
- Vérifier que les plaques métal sont en face des pré-perçages
- Visser les 2 plaques sur le bureau à l'aide des vis TR5x20

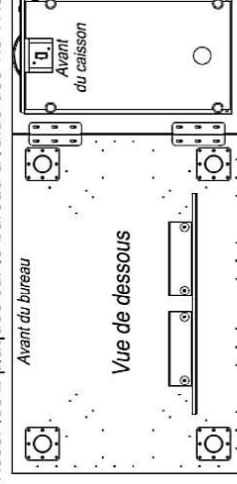


NOTICE DE MONTAGE


N°4

Table de réunion gamme Ambiance


**Modèle piètement droit
Platine triangulaire**

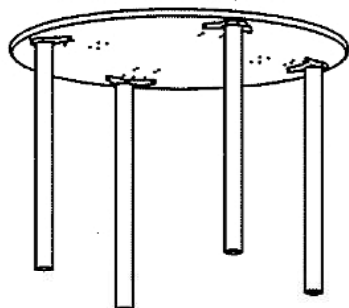

**Modèle piètement droit
Platine carrée**

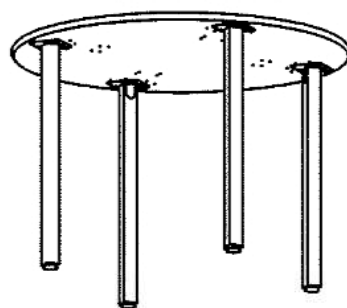


**Modèle piètement déporté
Platine rectangulaire**

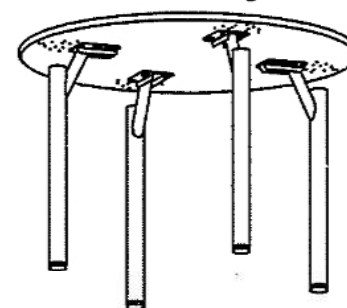


Consignes de montage


1- Positionnez le plateau à plat, perçages vers le haut

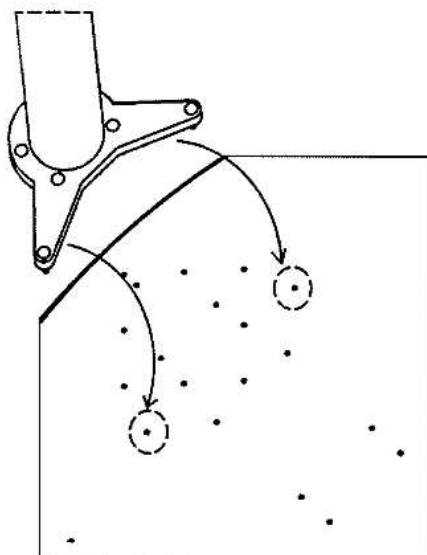

2- Positionnez le piètement sur les perçages
(Utilisez les deux perçages excentrés comme repère)

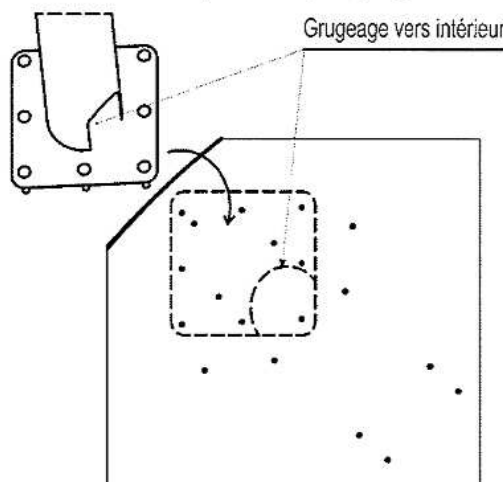

2- Positionnez le piètement sur les perçages, grueage vers l'intérieur
(Utilisez les 8 perçages en forme de carré)

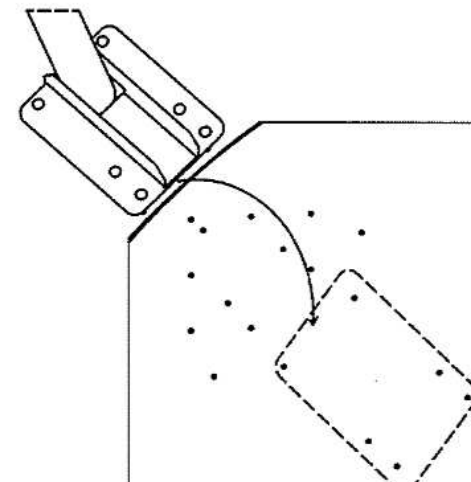

2- Positionnez le piètement sur les perçages
(Utilisez les 6 perçages en forme de rectangle)

3- Fixez le piètement avec les vis TR Ø5x20

4- Retournez le plateau une fois les 4 piètements fixés (2 personnes)
ATTENTION : ne pas saisir la table par les piètements pour la retourner !

NOTICE DE MONTAGE

N°5

Bureau classic guliver

Attention : visseuse avec débrayage impérative

Visserie sur plateau : - 4 vis TH embase crantée Ø8x16
- 8 vis TF 4,5x25
- 32 vis TR 5x20


Blister bureau : - 4 vis TR 5x30
- 4 vis TH embase crantée Ø8x16

Blister jupe : - 4 vis TR 5x20
- 2 vis TH embase crantée Ø8x16


Partie métallique : - Jupe bavette L=1520
- Piètement bureau guliver 800 gauche + 2 goussets
- Piètement bureau guliver 800 droit + 2 goussets
- 1 passe-câble guliver

Partie bois : - plateau bureau classic 1600x800
- 2 angles bois massif gauche
- 2 angles bois massif droit


I : le bureau est conditionné selon le schéma suivant :

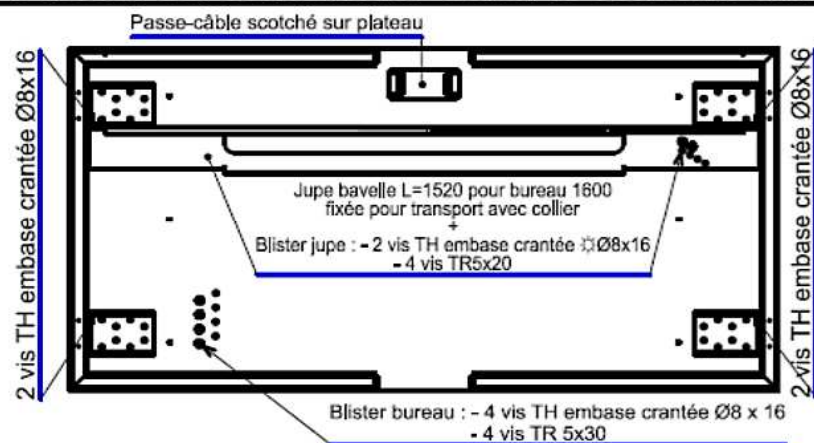

II : détacher les piètements de l'ensemble

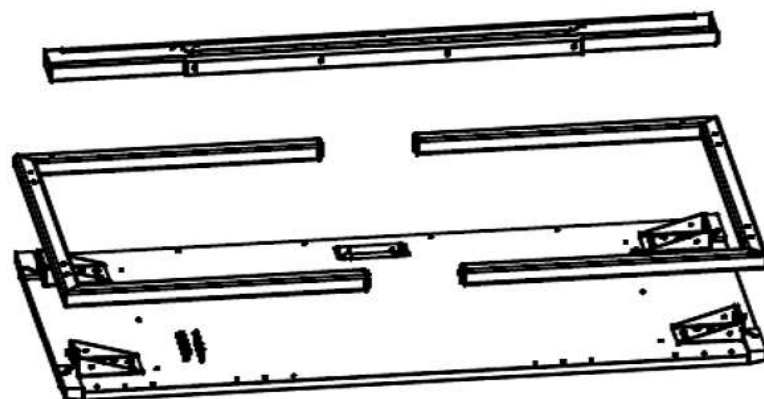

III : positionner la jupe puis les piètements :

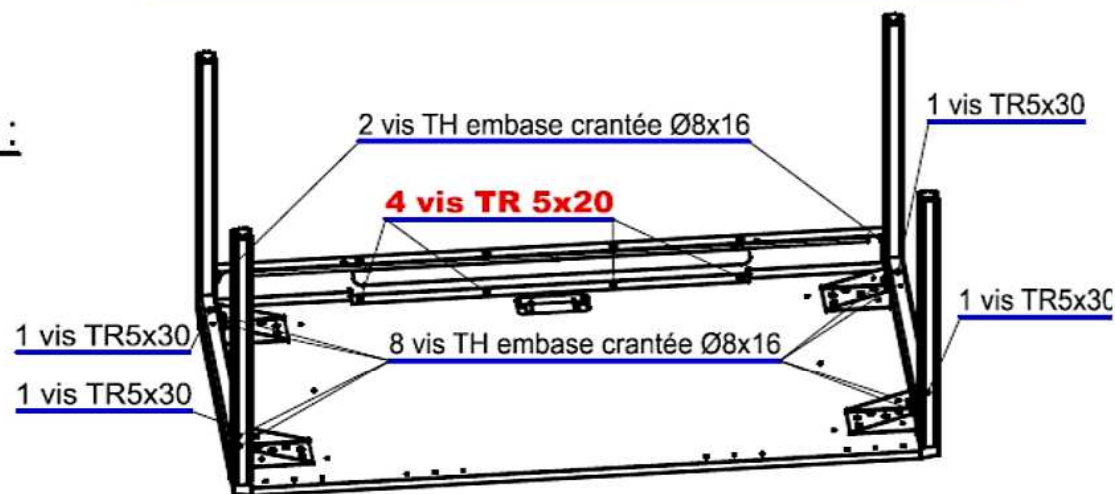

NOTICE DE MONTAGE

N°6

Extension classic guliver

Attention : visseuse avec débrayage impérative


Visserie sur plateau : - 4 vis TH embase crantée Ø8x16
- 7 vis TR 5x20
- 3 vis TR5x30

visserie dans blister : - 21 vis TR 5x20

Partie métallique : - 1 piètement extension 600
- 1 passe câble Guliver
- 3 supports-câbles
- 2 plaques de liaison


Partie bois : - plateau extension 800x600

I : l'extension est conditionnée selon le schéma suivant :

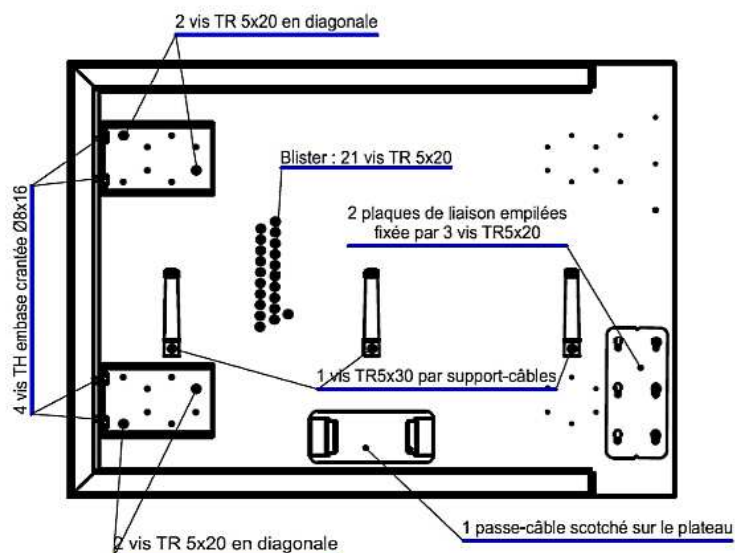


II : détacher le piètement et les plaques de liaison de l'ensemble


ATTENTION :
pour une extension à droite démonter les goussets
et desserrer les supports-câbles

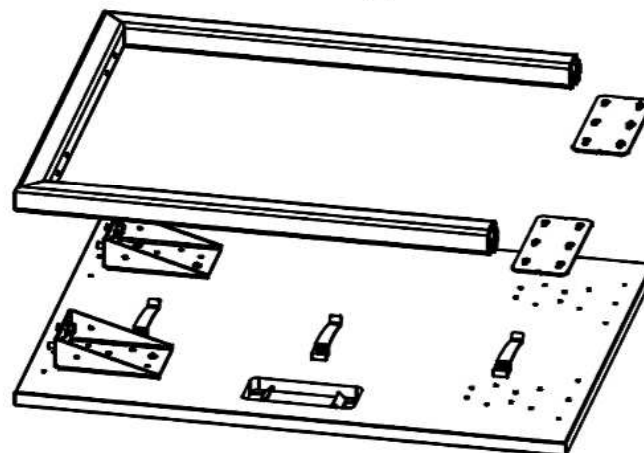

III : Fixer les pièces selon le schéma correspondant :

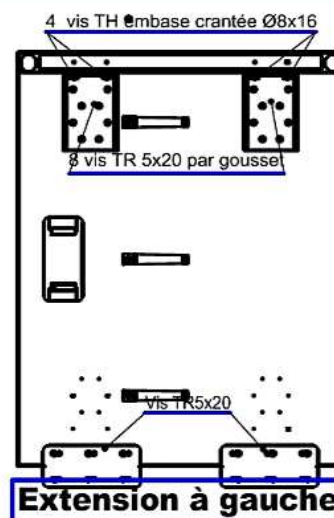

Extension à droite

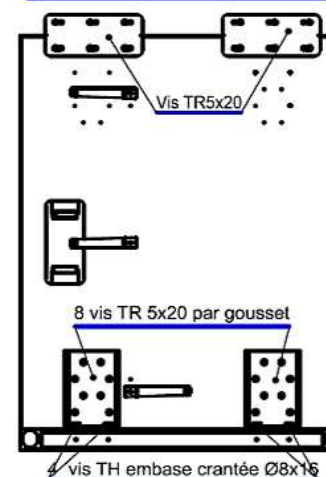

NOTICE DE MONTAGE

N°7

Table de réunion Guliver 1800x800


Visserie sur plateau : - 4 vis TH embase crantée Ø8x16
- 38 vis TR5x20

Visserie dans blister : - 8 vis TH embase crantée Ø8x16


Partie métallique : - 2 piètements + goussets table réunion 800
- 2 goulottes table réunion guliver 1800
- 1 Top access unité d'alimentation pivotante

partie bois : - plateau table de réunion 1800x800


I - la table est conditionnée selon le schéma suivant :

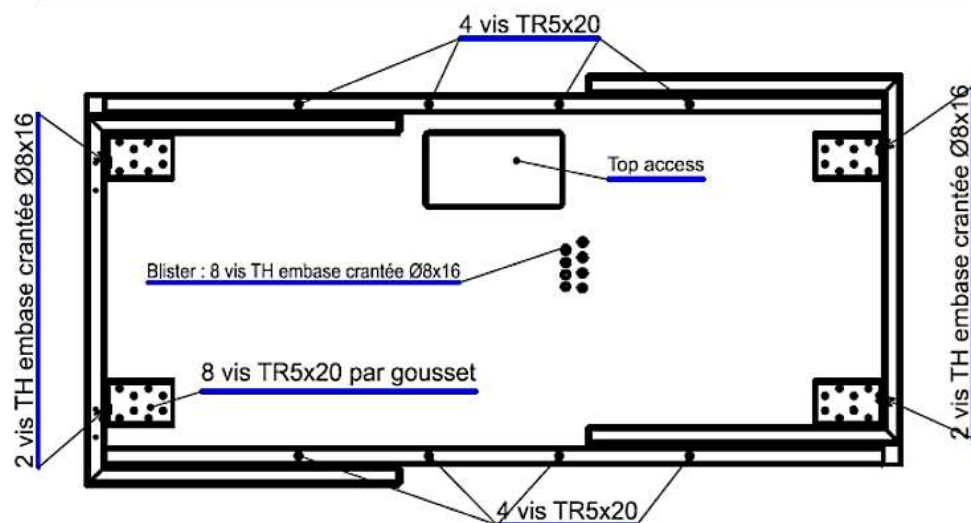

II- détacher les piètements de l'ensemble

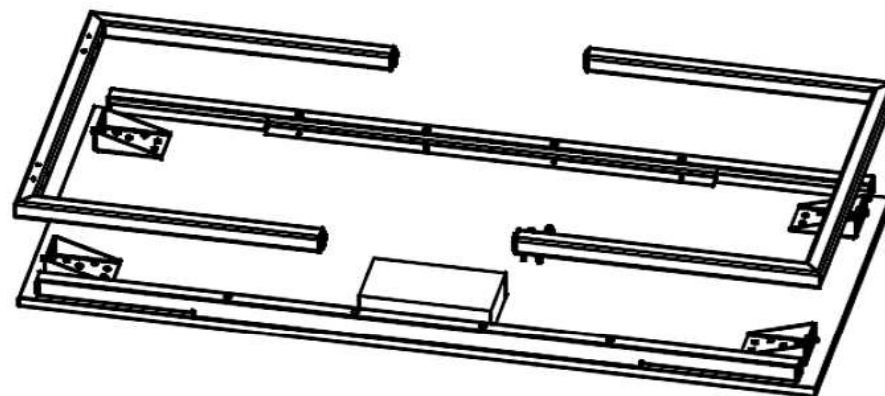





III : Fixer les piètements sur les goussets
puis fixer les goulottes sur les piètements

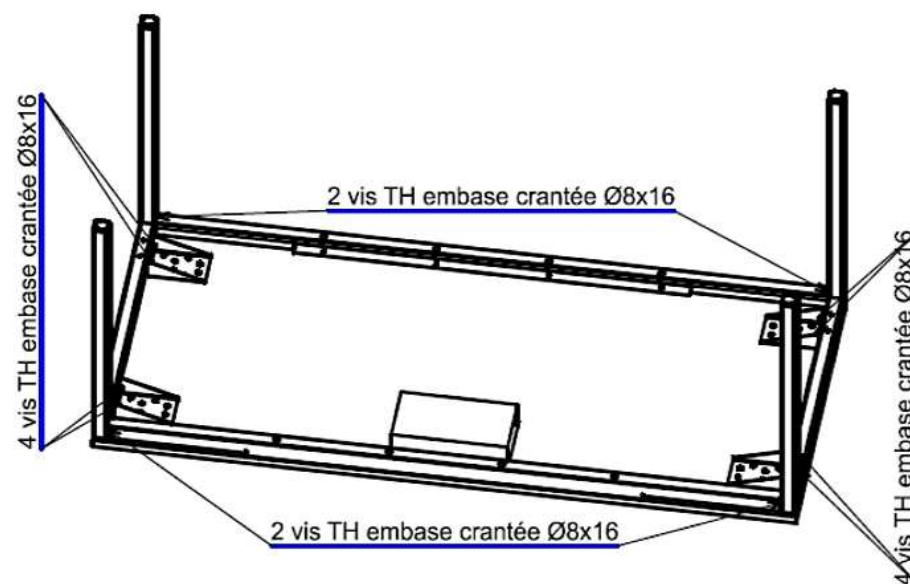

NOTICE DE MONTAGE

N°8

Lit simple

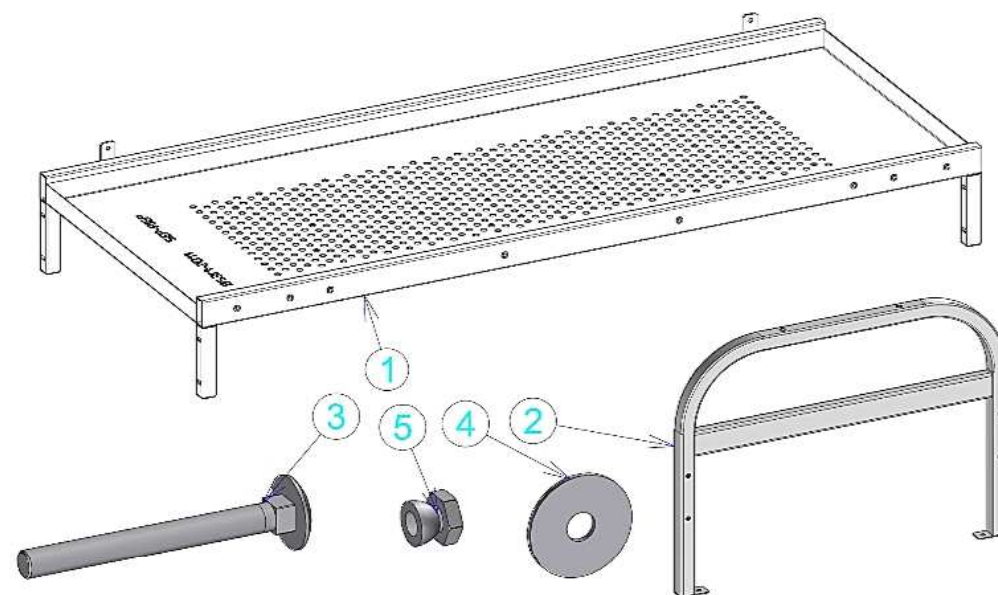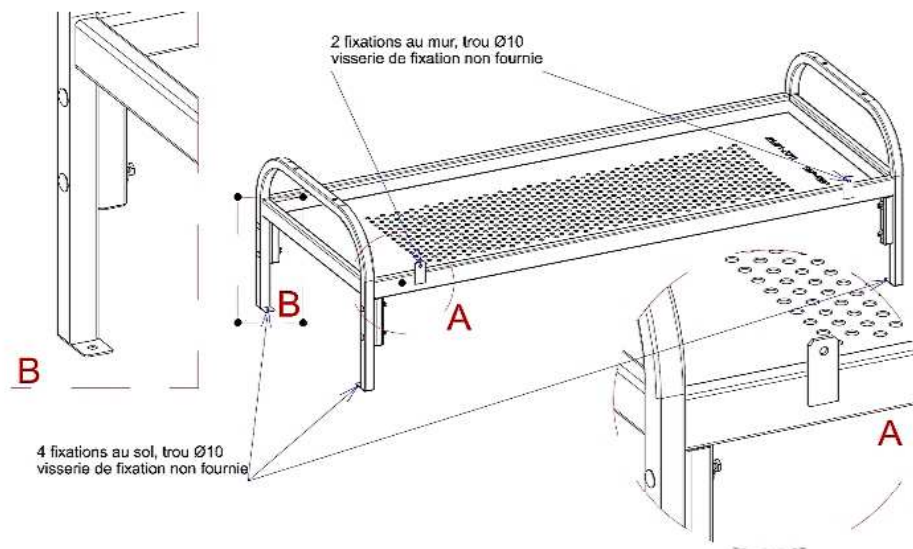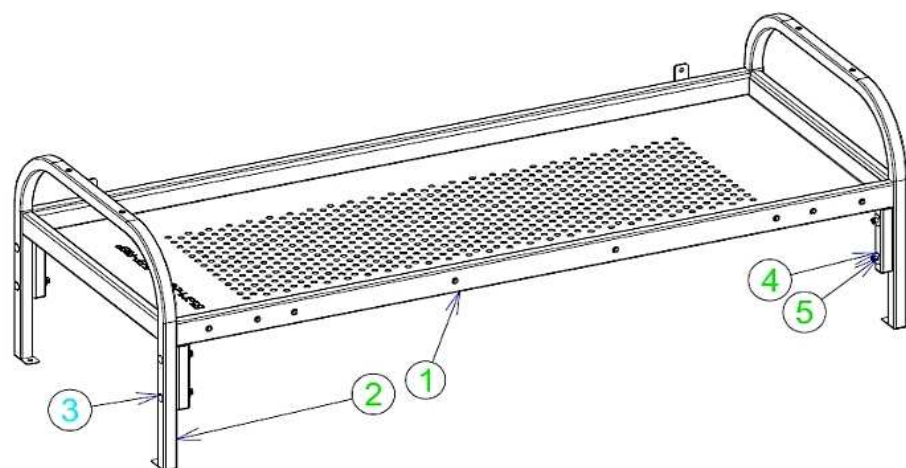
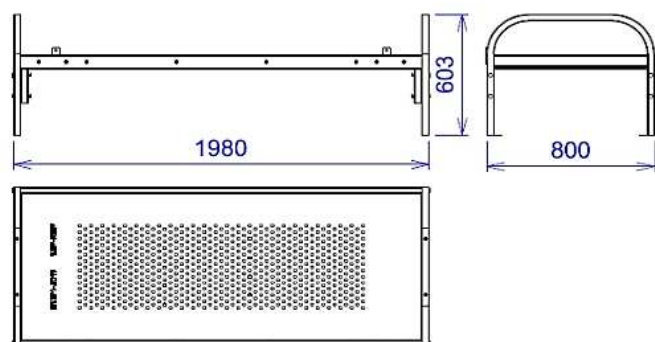


1	1	sommier bas	acier	-
4	8	rondelle LL 8	acier-zingué	-
3	8	VIS TRCC M8x78SP	acier-zingué	-
2	2	Tête de lit simple	acier	-
5	8	ECROU A ROMPRE M8	inox	-
REPERE	NB.	DESIGNATION	MATIERE	OBSERVATIONS

NOTICE DE MONTAGE

N°9

Lit de détention double

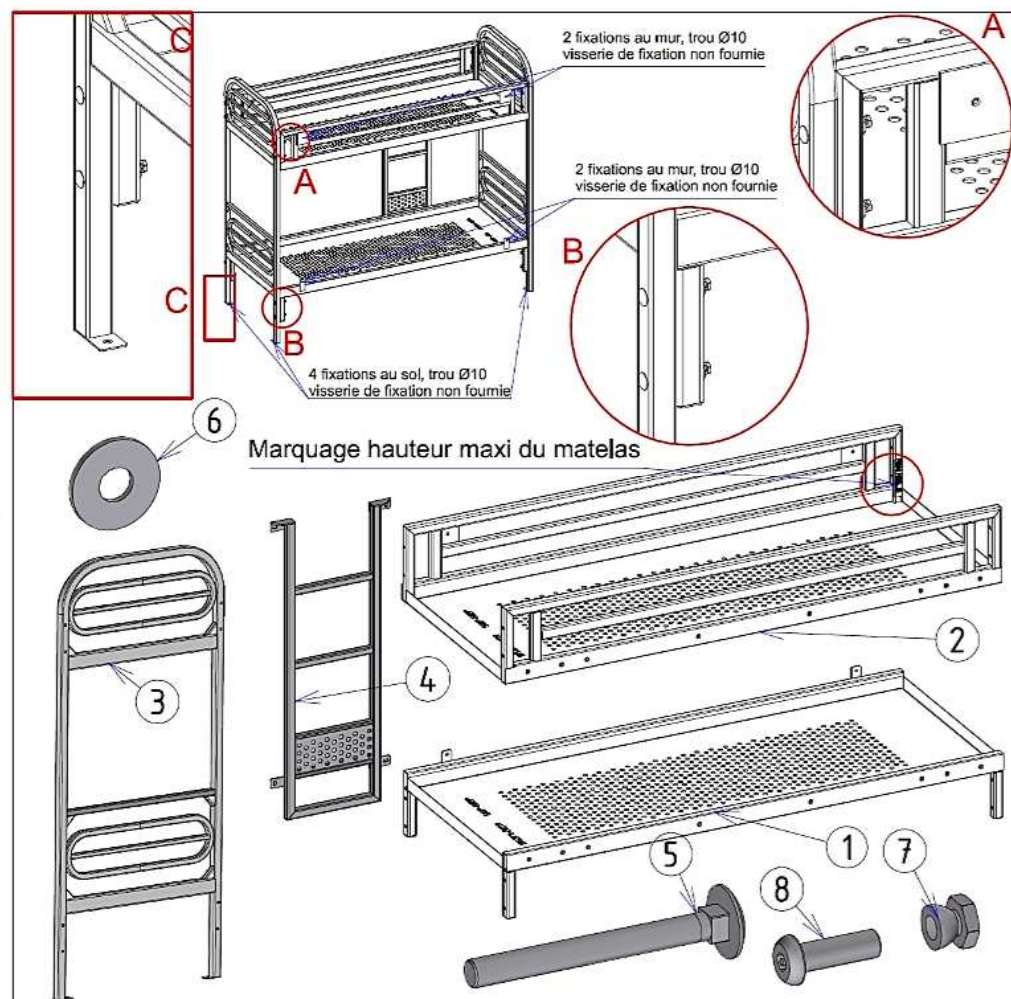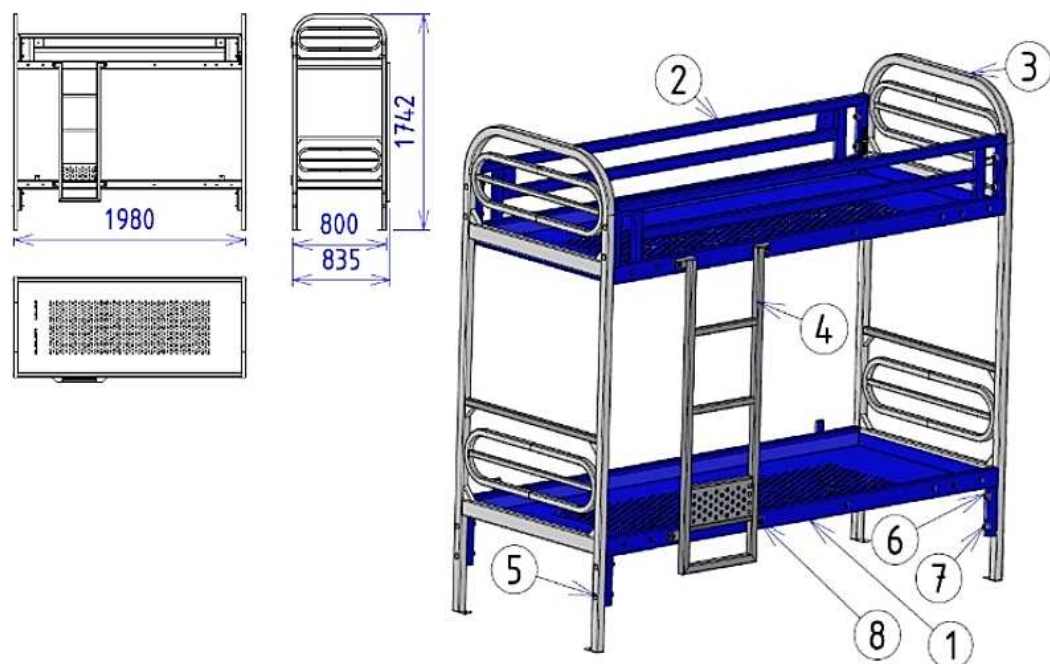

-	1	clé plate de 13	-	Outillage nécessaire
-	1	Marteau	-	Outillage nécessaire
5	16	trcc M8x78SP	acier zingué	-
2	1	sommier haut	acier	-
1	1	sommier bas	acier	-
6	20	rondelle L 10	acier zingué	-
8	4	Vis Bombée HC inviolable M8x25	inox	-
3	2	Tête de lit - lit double	-	-
4	1	Echelle pour lit double	acier	-
7	16	ECROU A ROMPRE M8	inox	-
-	1	Clé six pans pour vis béton	-	Outillage nécessaire (fourni)
REPERE	NB.	DESIGNATION	MATIERE	OBSERVATIONS

NOTICE DE MONTAGE

N°10

Rayonnages

Valable pour :

Élément de départ 1060x600x2000 =>155202


Élément de départ 1060x400x2000 =>155203

Élément de suite 1000x600x2000 =>155204


Élément de suite 1000x400x2000 =>155205

Repère	Désignation	Qté pour départ	Qté pour suite
1	Étagère	5	5
2	montant	4	2
3	Platine de fixation au sol	4	-
4	Panneau de particule	5	5
5	Équerre de fixation murale	4	-
6	Vis Ø10	4	-
7	Rondelle Ø10	4	-
8	Rondelle large Ø6	10	8
9	Ecrou Ø6	8	4
10	Pied réglable	4	2
11	Vis Ø6	8	4


- Une personne est nécessaire au montage.
- Temps de montage :
30 minutes pour un élément de départ.
- Installer 5 étagères maximum par élément (départ ou suite)
- Fixer l'ensemble comme spécifié (prévoir un mode de fixation en fonction de la nature du sol et du mur)
- Conforme aux prescriptions de la norme NF-EN 16121 de janvier 2014

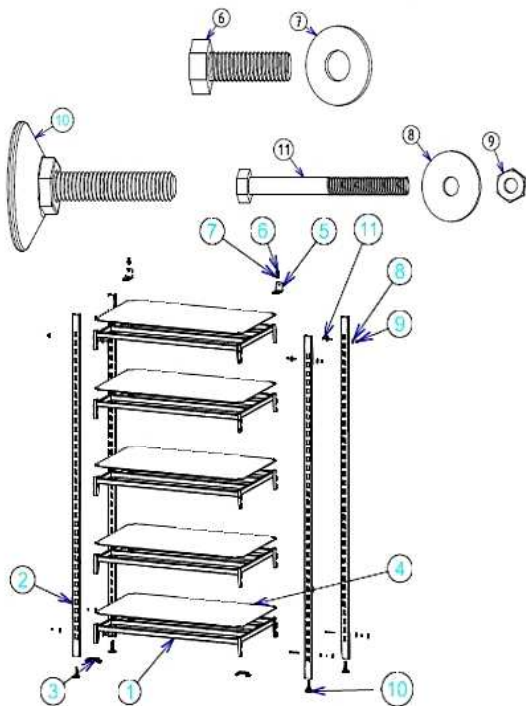

Etape 1 : Blocage des vis à la main

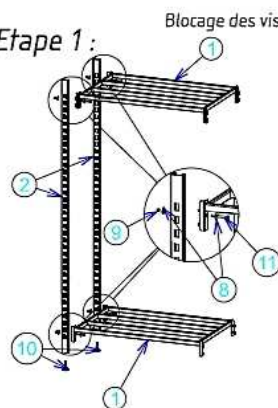


Etape 2 :

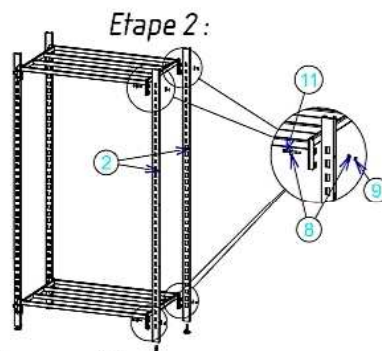


Etape 3 :





Fixation du rayonnage au mur.
Répartir les fixations au mur et au sol sur toute la longueur du rayonnage

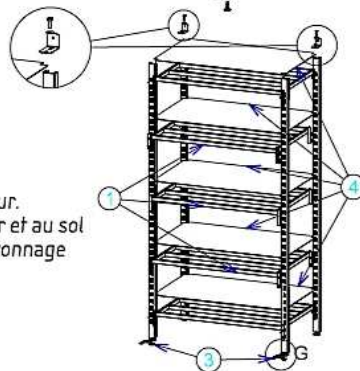



Etape 4 :

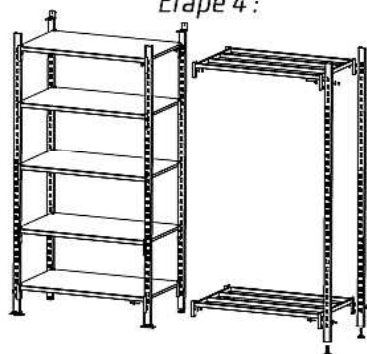

Etape 5 :

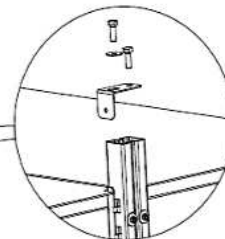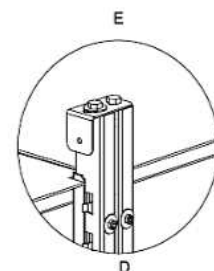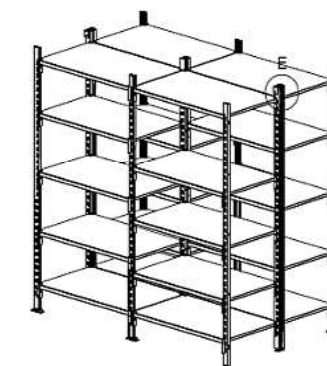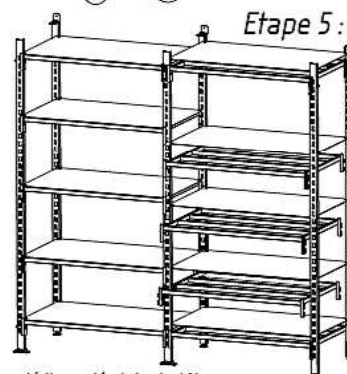

Fixation de 2 rangés de rayonnage entre elles.
Répartir les fixations au mur et au sol sur toute la longueur du rayonnage

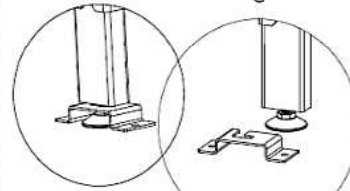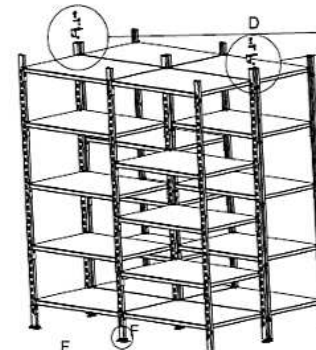

Fixation du rayonnage au sol.
Répartir les fixations au mur et au sol sur toute la longueur du rayonnage

A la fin du montage : serrage léger des vis à l'aide d'une clé (type clé plate de 10).
Recommencer les étapes 4 et 5 pour chaque élément de suite.