



Compteurs du type Dynamic

Montage des capteurs Reed RD et Opto OD

1. Repérage des logements

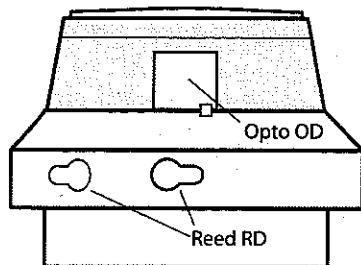


Les poids d'impulsion pour les capteurs Reed sont indiqués sur le cadran des compteurs

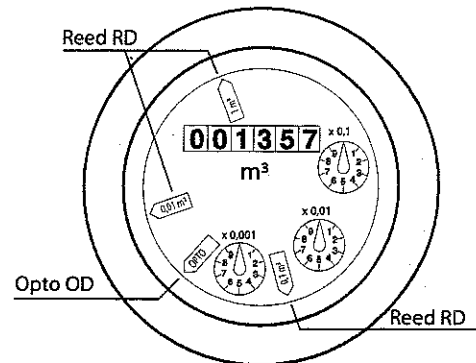


2. Ouverture des orifices

Immobiliser la tête du compteur et faire tourner la couronne grise dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

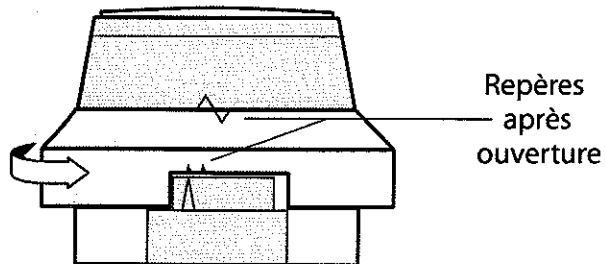


3. Mise en place des capteurs

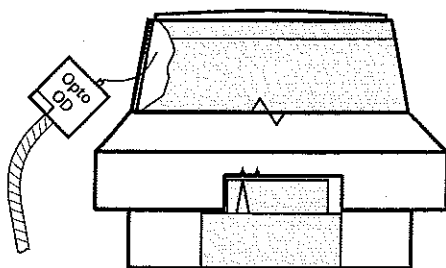

Insérer le capteur Opto en engageant d'abord l'ergot derrière la paroi du totalisateur

Insérer à fond le capteur Reed dans l'orifice situé en regard de l'indication du poids d'impulsion choisi

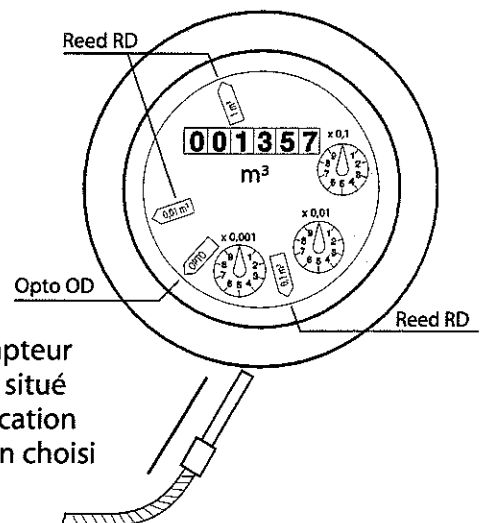

4. Verrouillage des capteurs

Immobiliser la tête du compteur et faire tourner la couronne grise dans le sens des aiguilles d'une montre

