

MAÎTRE D'OUVRAGE :
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
DE WALLIS ET FUTUNA


SERVICE DES TRAVAUX
PUBLICS



EXTENSION DU RÉSEAU AEP
DE WALLIS


schémas de détail :
branchements, ventouses et vidanges

SCHEMA TYPE
BRANCHEMENT AEP

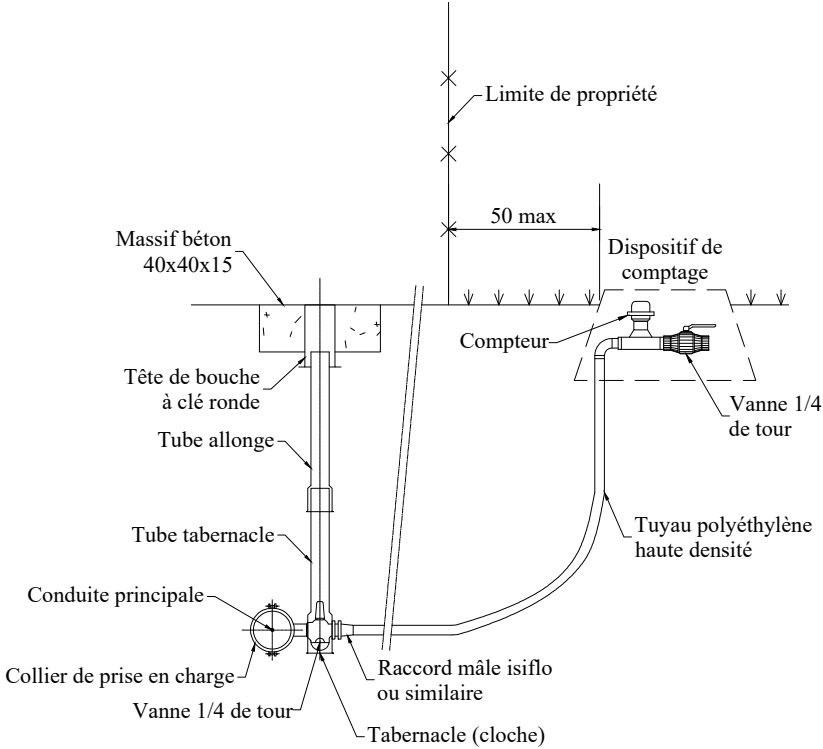


1/2 VENTOUSE SUR PVCR Ø90

- 1 Tè 2ETB 90/60
- 1 ventouse
- 1 butée B.A.
- 1 regard

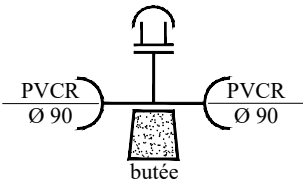


1/3 VIDANGE SUR PVCR Ø90

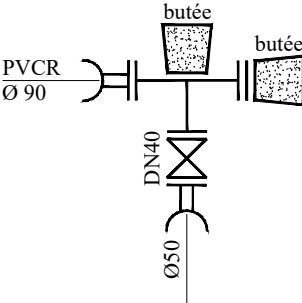

- 1 Tè 3B 80/40
- 1 presto Ø90
- 1 presto Ø50
- 1 plaque pleine DN80
- 1 vanne DN 40
- 1 bouche à clé empreinte hexagonale
- 1 dalle B.A. sous vanne
- 2 butées B.A.


2/3 VIDANGE SUR PVCR Ø90

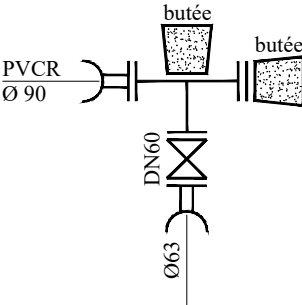


- 1 Tè 3B 80/60
- 1 presto Ø90
- 1 presto Ø63
- 1 plaque pleine DN80
- 1 vanne DN 60
- 1 bouche à clé empreinte hexagonale
- 1 dalle B.A. sous vanne
- 2 butées B.A.

2/2 VENTOUSE SUR PVCR Ø90

- 1 Tè 2ETB 80/60
- 1 ventouse 40/60
- 2 butées B.A.
- 1 plaque pleine DN80
- 1 presto Ø90

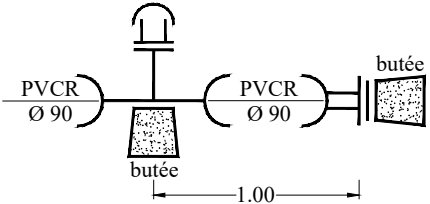

3/3 VIDANGE SUR PVCR Ø90

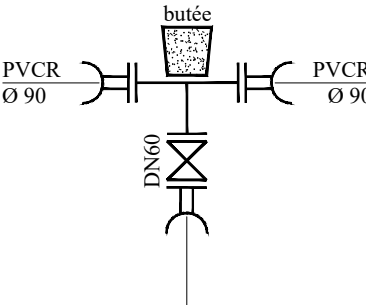

- 1 Tè 3B 80/60
- 2 prestos Ø90
- 1 presto Ø63
- 1 vanne DN 60
- 1 bouche à clé empreinte hexagonale
- 1 dalle B.A. sous vanne
- butée B.A.