
SGF

SARRADE GALTIER FILLOD

Constructions Métalliques Modulaires Industrialisées

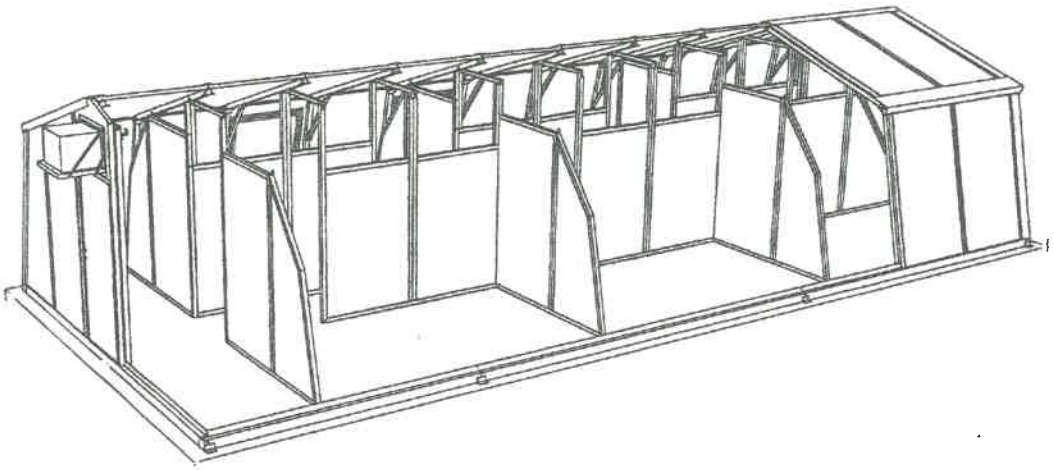

NOTICE DE MONTAGE DES CLOISONS DU MHU

MARCHE N° 98. 220 12

SGF Sarrade Galtier Fillod
CONSTRUCTIONS METALLIQUES
S.A. au capital de 6.000.000 F

Siège Social et Usine
Z.I. Chemin des Moulins
45500 GIEN (France)
Tél : 02 38 67 02 72
Fax : 02 38 67 01 42

Ce document est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation.

NOTICE DE MONTAGE

1) CLOISONS

Kits de Cloisonnement s / Officier



- Montage de la cloison transversale Page : 4



- Montage de la cloison longitudinale N° 1 Page : 8



- Montage de la cloison longitudinale N° 2 Page : 12

Kits de Cloisonnement Cdt de Peloton



- Montage de la cloison transversale Page : 4



- Montage de la cloison longitudinale N° 3 Page : 16



- Montage de la cloison longitudinale N° 4 Page : 20

Kits de Cloisonnement Cdt d'Unité



- Montage de la cloison transversale Page : 4



- Montage de la cloison du Cdt d'Unité Page : 24

Ce document est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation.

2) PARES SOLEILS

 - Montage du pare soleil Page : 29

3) RIDEAUX

 - Montage du rideau pare soleil Page : 31

4) PRISES ELECTRIQUES

 - Montage des prises électriques Page : 33

5) LISTE DE L'OUTILLAGES NECESSAIRE Page : 41

6) NOMENCLATURE Page : 42

7) REPERTOIRE DES PLANS Page : 43

AVERTISSEMENT

Vous devez retirer les films de protection plastique sur les panneaux et sur l'ensemble des pièces métalliques avant l'assemblage.

Ce document est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation.

MONTAGE DE LA CLOISON TRANSVERSALE

1



Fixer le repère U7 D avec une vis autoperceuse de Diam : 6,3 x 33 sur l'arbalétrier à 425 mm de l'axe de symétrie du bâtiment.

2



Mettre U7 D à la verticale du sol.

3



Placer la lisse basse U1 alignée sur U7 D et à l'extérieur du poteau du MHU.

Puis fixer à l'aide de 3 vis autoperceuse de Diam : 6,3 x 33.

Ce document est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation.

4



Placer le panneau PPI dans la lisse basse U1.

5



Mettre en place U6 puis tirer le panneau PPI de 20 cm vers le couloir.

6



Emboîter AS1 D sur PPE.

Ce document est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation.

7



Mettre en place PPE et AS1 D dans la lisse basse U1.

8



Mettre en place U3 sur PPE puis pousser les panneaux PPE et PPI pour que U7 D soit contre U1.

Fixer U7 D et U1 sur le panneau PPI à l'aide de vis de Diam : 3,9 x 16.

9



Placer et fixer U2 à l'aide de vis de Diam : 6,3 x 33 sur le poteau et de vis de Diam : 3,9 x 16 dans le panneau.

Ce document est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation.

10



Cloison transversale montée.

Toutes les cloisons transversales sont de ce type.

Ce document est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation.

MONTAGE DE LA CLOISON LONGITUDINALE S/O N°1 (2 x PLP)

1



Placer U9 contre U1 puis fixer U9 à l'aide de 3 vis autoperceuses de Diam : 6,3 x 33.

2



Placer et fixer U10P à l'aide de vis de Diam : 3,9 x 16.

3



Jonction de U10P et U9.

Ce document est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation.

4



Emboîter le panneau PLP dans U9.

5



Emboîter AS3 sur le panneau PLP puis fixer AS3 dans l'arbalétrier à l'aide d'une vis autoperceuse de Diam : 6,3 x 33 et dans le panneau à l'aide de vis de Diam : 3,9 x 16.

6



Emboîter le panneau PLP dans U9.

Ce document est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation.

7



Emboîter U13 sur le panneau PLP puis fixer U13 sur l'arbalétrier à l'aide d'une vis autoperceuse de Diam : 6,3 x 33 .

Fixer U13 sur le panneau PLP à l'aide de vis de Diam : 3,9 x 16.


8



Placer et fixer U11 sur les 2 panneaux PLP à l'aide de vis de Diam : 3,9 x 16.

Emboîter U 14 dans U13 et dans AS3 puis fixer l'ensemble avec une vis de Diam : 3,9 x 16.

9

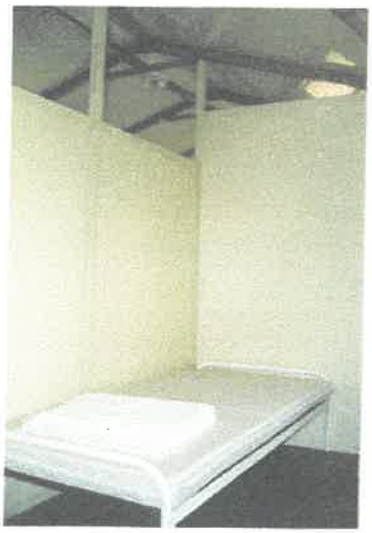

Cloison longitudinale N° 1 terminée.

Ce document est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation.

10



Couloir de 800 mm entre les 2 cloisons longitudinales.

Ce document est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation.

MONTAGE DE LA CLOISON LONGITUDINALE S/O N°2 (PLP et PLP1)

1



Placer U15 contre U1 puis fixer U15 à l'aide de 3 vis autoperceuses de Diam : 6,3 x 33.

2



Placer et fixer U10P à l'aide de vis de Diam : 3,9 x 16.

3



Jonction de U10P et U15.

Ce document est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation.

4



Emboîter le panneau PLP1 dans U15.

5



Emboîter AS3 sur le panneau PLP1 puis fixer AS3 dans l'arbalétrier à l'aide d'une vis autoperceuse de Diam : 6,3 x 33 et dans le panneau à l'aide de vis de Diam : 3,9 x 16.

6



Emboîter le panneau PLP dans U15.

Ce document est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation.

7



Emboîter U13 sur le panneau PLP puis fixer U13 sur l'arbalétrier à l'aide d'une vis autoperceuse de Diam : 6,3 x 33 .

Fixer U13 sur le panneau PLP à l'aide de vis de Diam : 3,9 x 16.


8



Placer U16 sur le panneau PLP1 et U11 sur le panneau PLP .
Puis fixer U16 et U11 à l'aide de vis de Diam : 3,9 x 16.

Emboîter U 14 dans U13 et dans AS3 puis fixer l'ensemble avec une vis de Diam : 3,9 x 16.

9

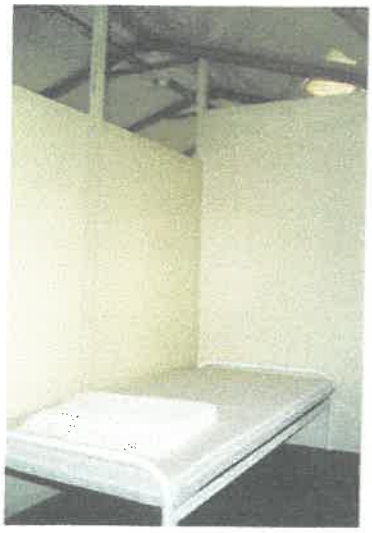

Cloison longitudinale N° 2 terminée.

Ce document est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation.

10



Couloir de 800 mm entre les 2 cloisons longitudinales.

Ce document est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation.

MONTAGE DE LA CLOISON LONGITUDINALE C/P N°3 (3 x PLP)

1



Placer U18 contre U1 puis fixer U18 à l'aide de 3 vis autoperceuses de Diam : 6,3 x 33.

2



Placer et fixer U10P à l'aide de vis de Diam : 3,9 x 16.

3



Jonction de U10P et U18.

Ce document est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation.

4



Emboîter le panneau PLP dans U18.

5



Emboîter AS3 sur le panneau PLP puis fixer AS3 dans l'arbalétrier à l'aide d'une vis autoperceuse de Diam : 6,3 x 33 et dans le panneau à l'aide de vis de Diam : 3,9 x 16.

6



Emboîter le panneau PLP dans U18.

Ce document est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation.

7



Emboîter AS3 sur le panneau PLP puis fixer AS3 dans l'arbalétrier à l'aide d'une vis autoperceuse de Diam : 6,3 x 33 et dans le panneau à l'aide de vis de Diam : 3,9 x 16.

8



Emboîter le panneau PLP dans U18.

9



Emboîter U13 sur le panneau PLP puis fixer U13 sur l'arbalétrier à l'aide d'une vis autoperceuse de Diam : 6,3 x 33 .

Fixer U13 sur le panneau PLP à l'aide de vis de Diam : 3,9 x 16.

Ce document est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation.


10



Placer et fixer U11 sur les 3 panneaux PLP à l'aide de vis de Diam : 3,9 x 16.

Emboîter U 14 dans U13 et dans les 2 AS3 puis fixer l'ensemble avec une vis de Diam : 3,9 x 16.

11

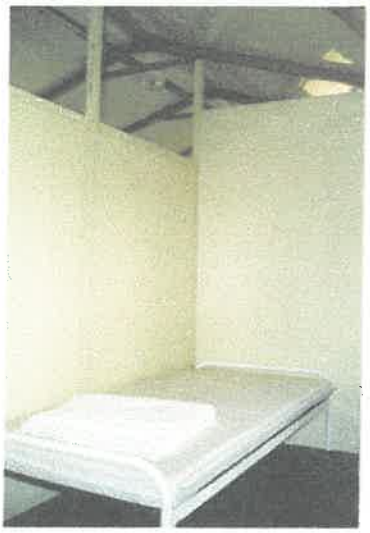

Cloison longitudinale N° 3 terminée.

12



Couloir de 800 mm entre les 2 cloisons longitudinales.

Ce document est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation.

MONTAGE DE LA CLOISON LONGITUDINALE C/P N°4 (1xPLP1 / 2xPLP)

1



Placer U19 contre U1 puis fixer U19 à l'aide de 3 vis autoperceuses de Diam : 6,3 x 33.

2



Placer et fixer U10P à l'aide de vis de Diam : 3,9 x 16.

3



Jonction de U10P et U19.

Ce document est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation.

4



Emboîter le panneau PLP1 dans U19.

5



Emboîter AS3 sur le panneau PLP1 puis fixer AS3 dans l'arbalétrier à l'aide d'une vis autoperceuse de Diam : 6,3 x 33 et dans le panneau à l'aide de vis de Diam : 3,9 x 16.

6



Emboîter le panneau PLP dans U19.

Ce document est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation.

7



Emboîter AS3 sur le panneau PLP puis fixer AS3 dans l'arbalétrier à l'aide d'une vis autoperceuse de Diam : 6,3 x 33 et dans le panneau à l'aide de vis de Diam : 3,9 x 16.

8



Emboîter le panneau PLP dans U19.

9



Emboîter U13 sur le panneau PLP puis fixer U13 sur l'arbalétrier à l'aide d'une vis autoperceuse de Diam : 6,3 x 33 .

Fixer U13 sur le panneau PLP à l'aide de vis de Diam : 3,9 x 16.

Ce document est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation.

10



Placer U16 sur le panneau PLP1 et U11 sur les 2 panneaux PLP.
Fixer U16 et U11 à l'aide de vis de Diam : 3,9 x 16.

Emboîter U 14 dans U13 et dans les 2 AS3 puis fixer l'ensemble avec une vis de Diam : 3,9 x 16.

11



Cloison longitudinale N° 4 terminée.

12



Couloir de 800 mm entre les 2 cloisons longitudinales.

Ce document est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation.

MONTAGE DE LA CLOISON DU Cdt d'UNITE

1



Assembler PP avec AS2 D , AS2 G et U31 pour former PPC.

2



Fixer U31 à l'aide d'une vis de Diam : 3,9 x 16.

3



Tracer le milieu du MHU par rapport au poteaux Droit et Gauche car la panne sablière peut ne pas être centrée.

Tracer le milieu du seuil de porte et de l'ensemble PPC.

Ce document est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation.

4



Placer le milieu de la barre de seuil en concordance avec le milieu de PPC.

5



Fixer PPC à l'aide de 2 vis de Diam : 6,3 x 33 en respectant un entraxes de 1107 mm.

6



Percer le plancher du MHU en vous positionnant dans le trou de la cornière et le trou de la barre de seuil à l'aide d'un foret de Diam : 5.

Puis poper la cornière, la barre de seuil et le plancher à l'aide des rivets pop alu de Diam : 4,8 x 40.

Fixer les 4 cornières sur les tubes de 50 x 50 à l'aide de vis autoperceuse de Diam : 6,3 x 33 en respectant un entraxes tube de 1107 mm.

Ce document est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation.

7



Monter AS2 D, AS2 G sur PP à l'aide de vis de Diam : 3,9 x 16.

Monter la poignée de la porte et la clef.

8



Remplacer les 2 boulons des 2 bracons par des boulons poêliers de Diam : 10 x 70.
(Mettre la tête du boulon du côté de la cloison)

9



Aligner la lisse basse U22 par rapport au PPC et à l'extérieur du poteau du MHU.

Ce document est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation.

10



Placer PPIS puis fixer contre le panneau U27 à l'aide de vis de Diam : 3,9 x 16.

11



Monter sur le panneau PPE les pièces U24 et U26.

12



Présenter le panneau puis le placer dans la lisse basse U22.
Puis pousser PPE et PPI contre PPC.

Ce document est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation.

13



Fixer U23 à l'aide de vis de Diam : 6,3 x 33 sur le poteau du MHU et de vis de Diam : 3,9 x 16 sur le panneau.

14



Fixer U25 à l'aide de vis de
Diam : 6,3 x 33 sur l'arbalétrier du MHU et de vis de Diam : 3,9 x 16 sur la panneau.

Fixer la cornière U34 de l'autre côté de la cloison à l'aide de vis de
Diam : 3,9 x 16.

15



Cloison terminée.

Ce document est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation.

MONTAGE DU PARE SOLEIL

1



Mettre du silicone entre les flans et la casquette.

Assembler la casquette aux flans droit et gauche à l'aide des boulons poêliers de Diam : 6 x 16.

2



Desserrer les 4 écrous borgnes de Diam : 10.

3



Glisser la partie supérieure de la casquette sous le bandeau de rive de toiture (BD3).

Ce document est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation.

4



Rabattre le pare soleil le long de la cloison.

5



Entourer l'écrou borgne de Diam : 10 ainsi que la rondelle 27 x 11 x 2 de silicone.
Serrer l'écrou borgne de Diam : 10.

Ce document est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation.

MONTAGE DU RIDEAU PARE SOLEIL

1



Caler le rideau contre la pièce de jonction de l'arbalétrier et du poteau (1).

Marquer les emplacements de fixation.

2



Percer à l'aide d'un foret de Diam : 3 les emplacements que vous avez marqué précédemment.

3



Fixer le rideau à l'aide de 4 vis à tôle de Diam : 3,9 x 16.

4



Fixer les deux guides latéraux à l'aide de vis à tôle de Diam : 2,9 x 19
(3 vis / guide)

Ce document est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation.




5



Mettre les caches vis dans les emplacements trapézoïdaux prévus à cet effet.

6



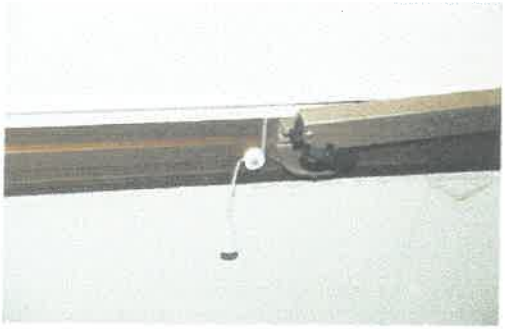

Percer à l'aide d'un foret de Diam : 3 l'huisserie de fenêtre puis fixer le blocage à tous niveaux (2) à l'aide d'une vis de Diam : 3,9 x 16.

Ce document est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation.

NOTICE D'INSTALLATION DE PRISES DE COURANT SUPPLEMENTAIRES DANS LES M.H.U.

ATTENTION : *Avant toute intervention, mettre l'installation hors tension.*

1 - Repérer la travée où les prises doivent être installées et couper le câble 3G2,5 mm2 (Repère P2 au tableau) au droit de l'emplacement des prises, dégainer et dénuder comme indiqué (Fig. 1).

2 - Procéder au raccordement électrique des câbles comme indiqué (Fig. 2).

3 - Installer les moulures et les prises de courant comme indiqué (Fig. 3) en respectant les cotes et le nombre de vis.

Ce document est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation.

MHU 10 CELLULES

EQUIPEMENT DE PRISES DE COURANT SUPPLEMENTAIRES

REPERE	DESIGNATION	POSE
4	MOULURE BLANCHE 40X20 LONGUEUR 2,1M	5 VIS TOLE 4,2X19
5	MOULURE BLANCHE 40X20 LONGUEUR 1,05M	4 VIS TOLE 4,2X19
12	PC 2P+T ETANCHE	2 VIS TOLE 4,8X19

Ce document est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation.

MHU 10 CELLULES


LISTE DE COLISAGE

PAR MHU

PRISES DE COURANT SUPPLEMENTAIRES


DESIGNATION	QUANTITE
PRISE DE COURANT ETANCHE Ref 31030	2
CABLE RO2V 3G2,5 LONGUEUR 3,70M	2
BOITE DE DERIVATION 80X80 Ref 02050	1
UNIFILAIRE 16 mm2	3
MOULURE BLANCHE 40X20 LONGUEUR 2,10M	2
MOULURE BLANCHE 40X20 LONGUEUR 1,05M	2
VIS TOLE 4,2X19	18
VIS TOLE 4,8X19	4

Ce document est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation.

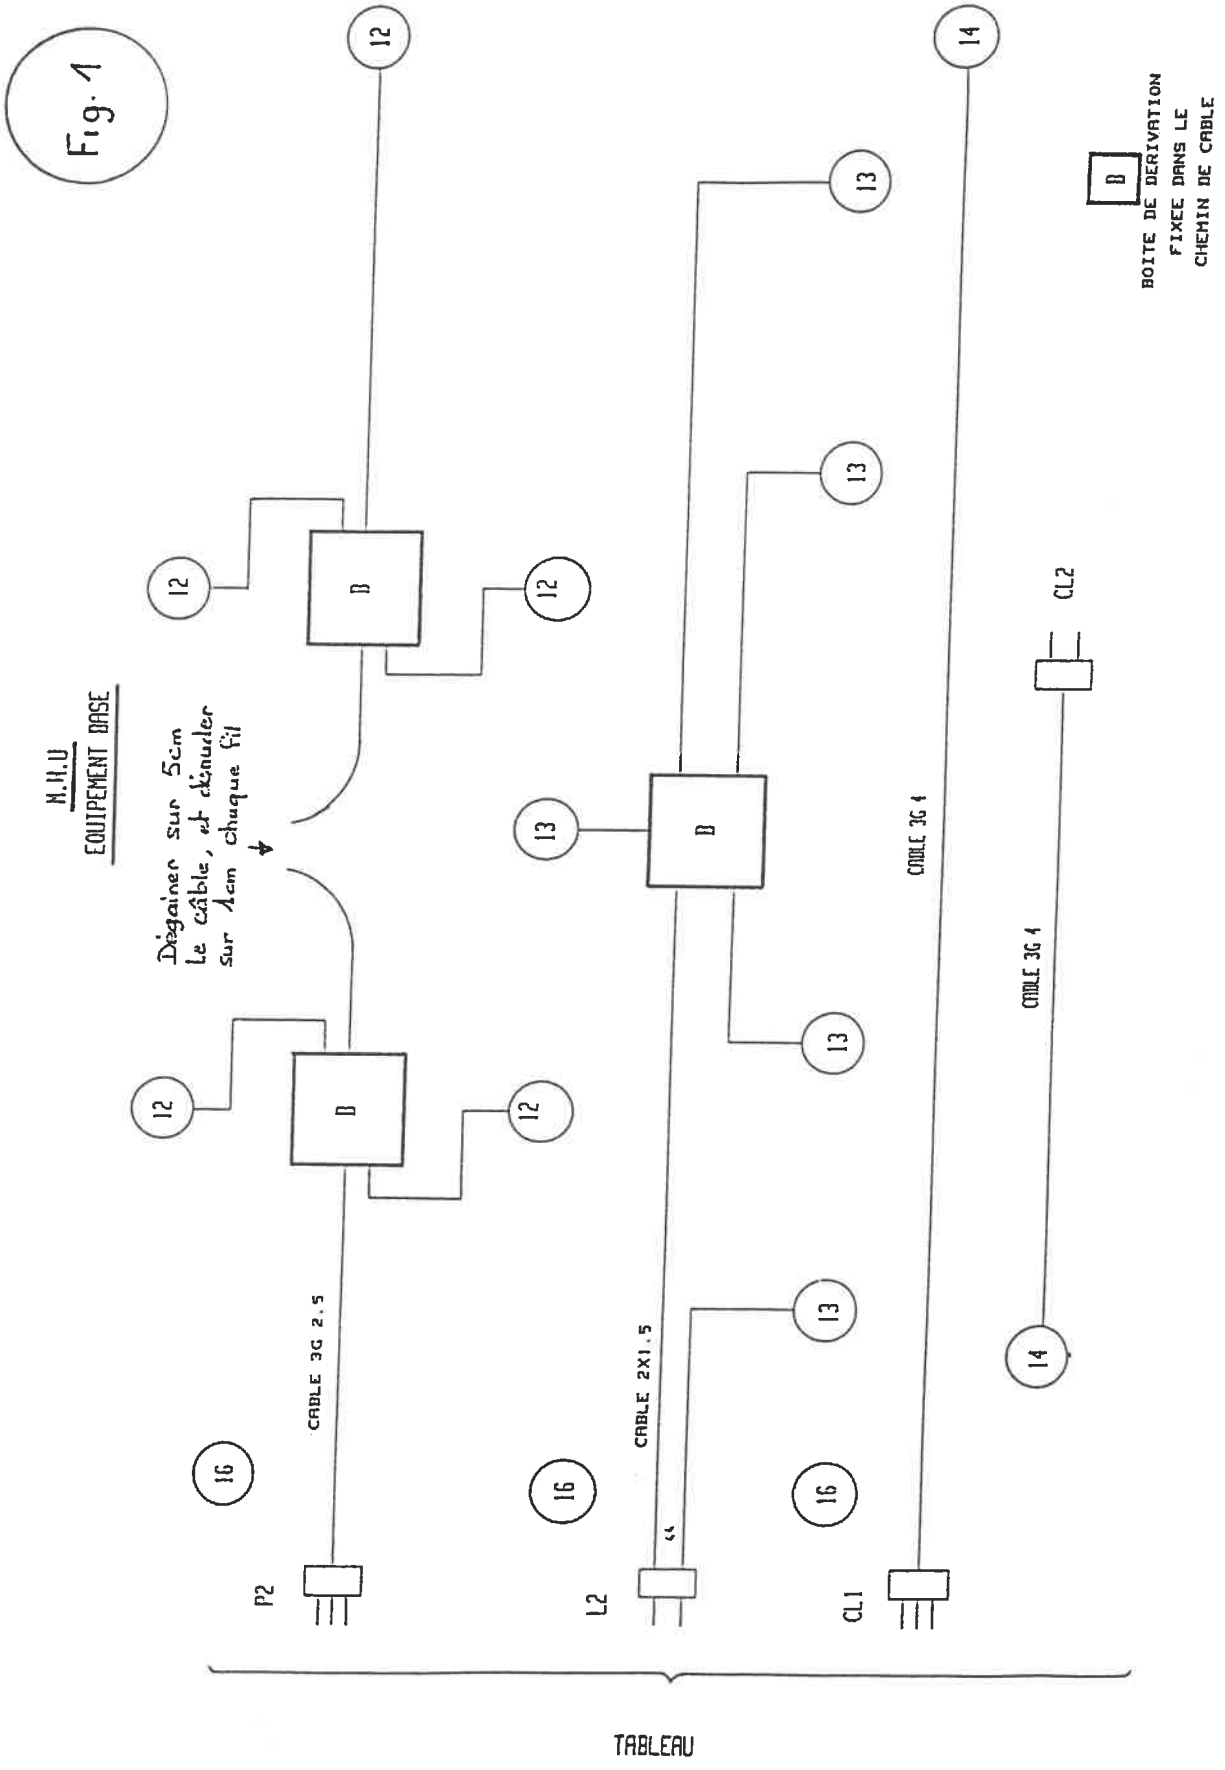


Ce document est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation.

Fig.2

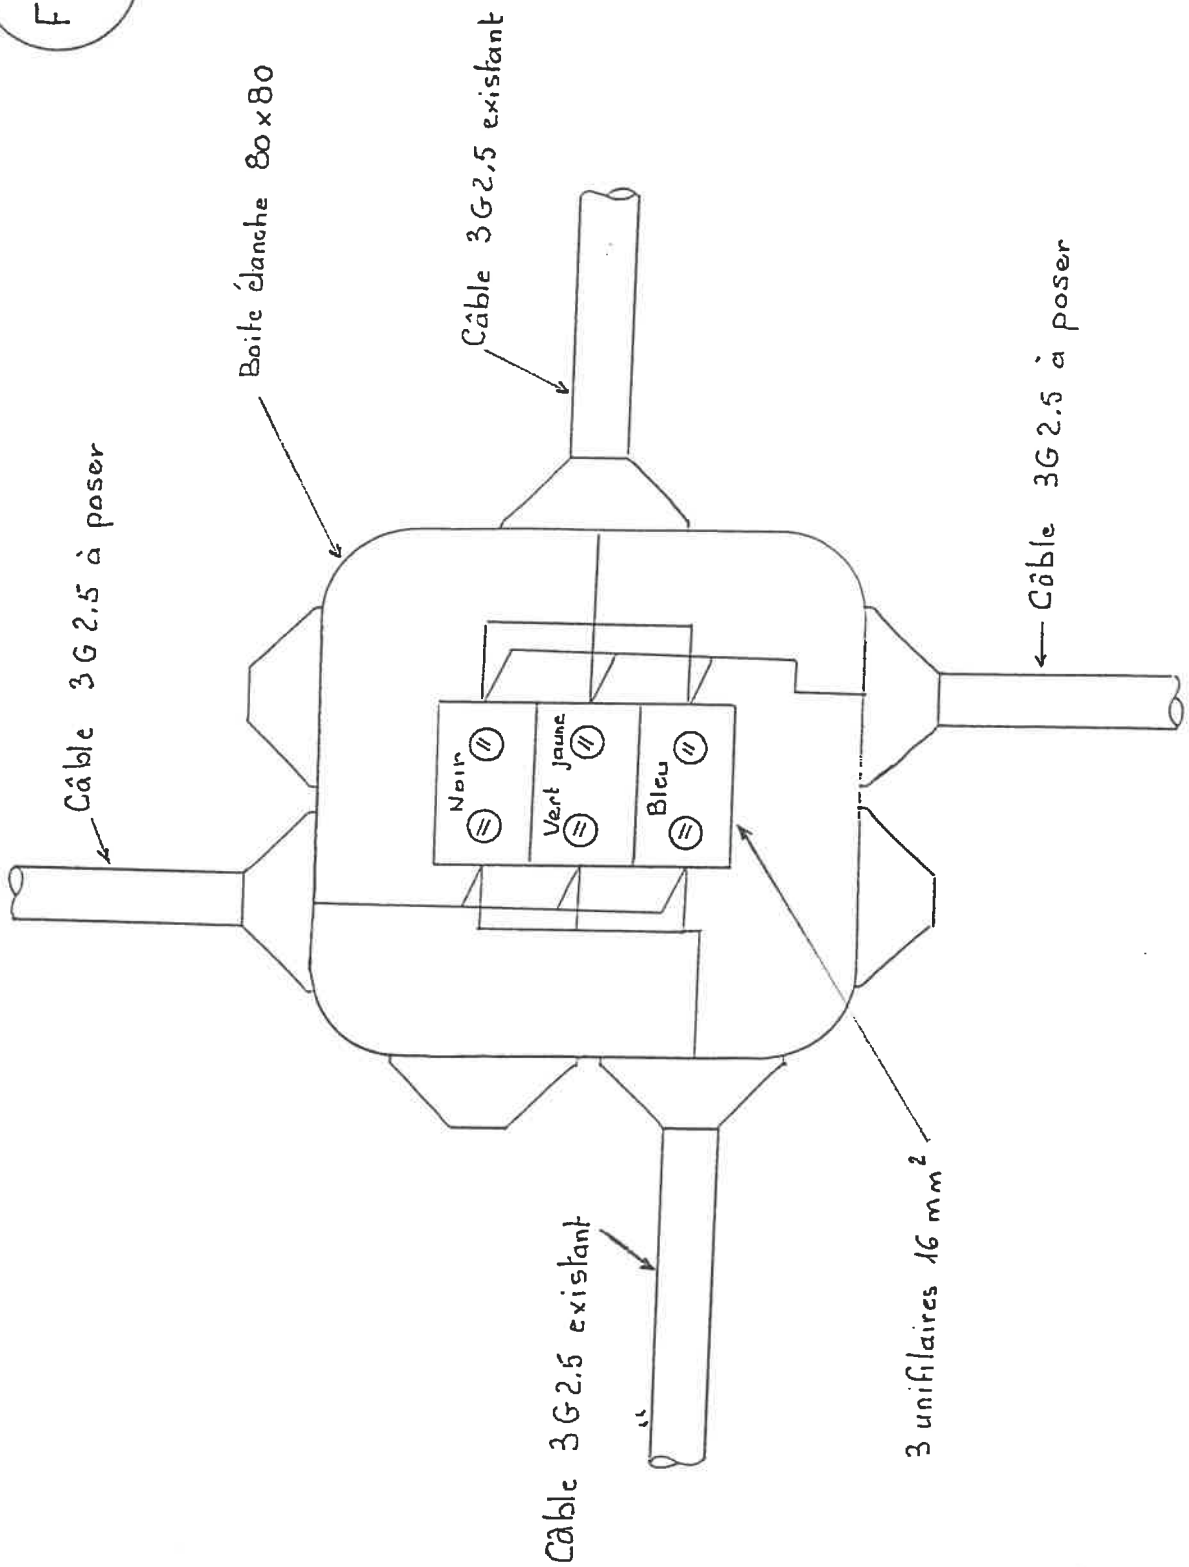


Ce document est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation.

Fig. 3

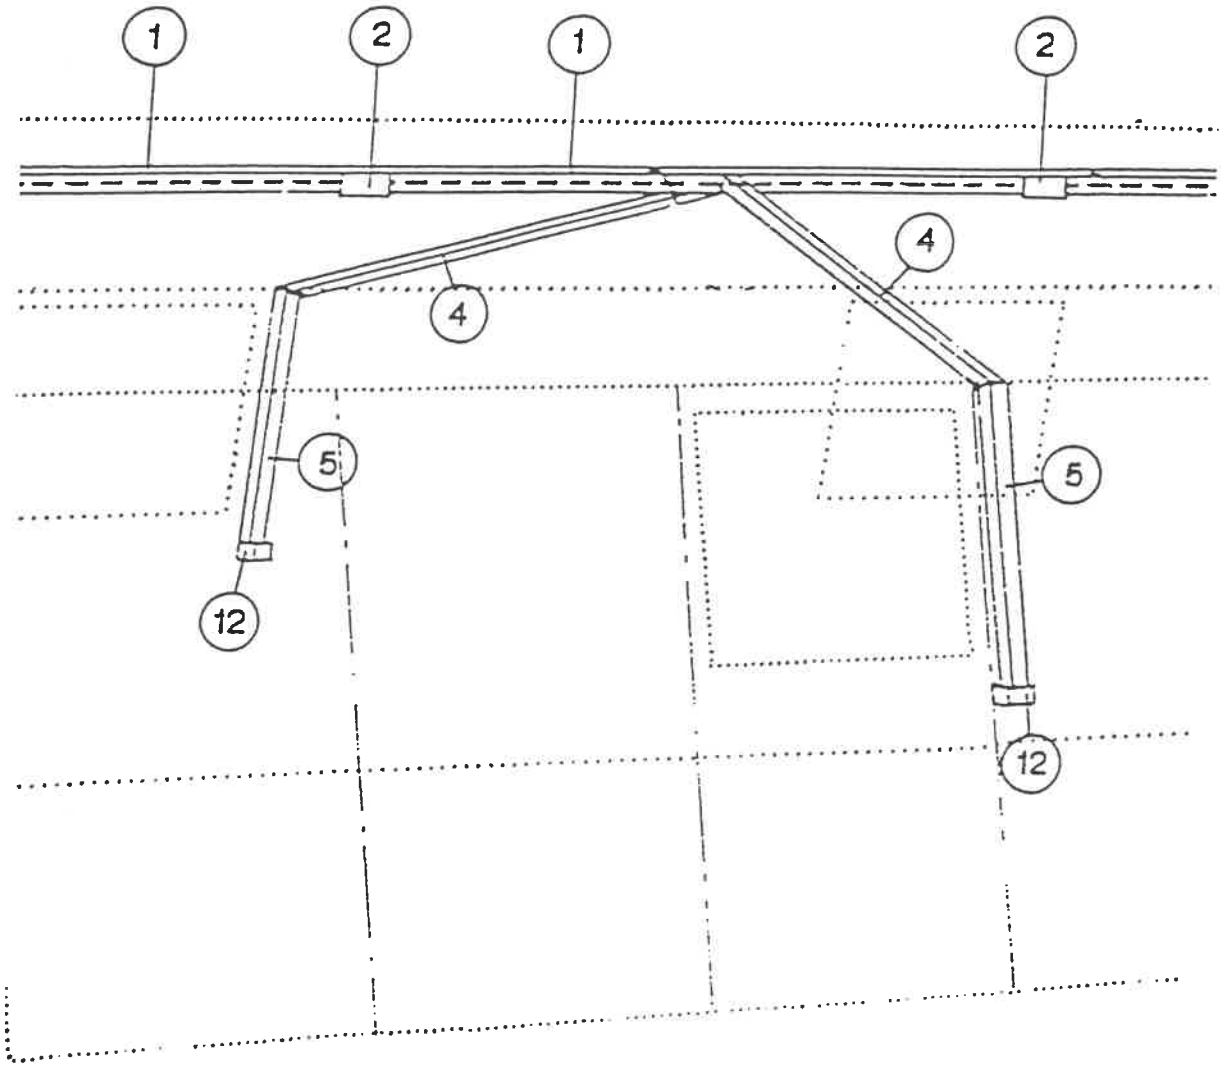


Ce document est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation.

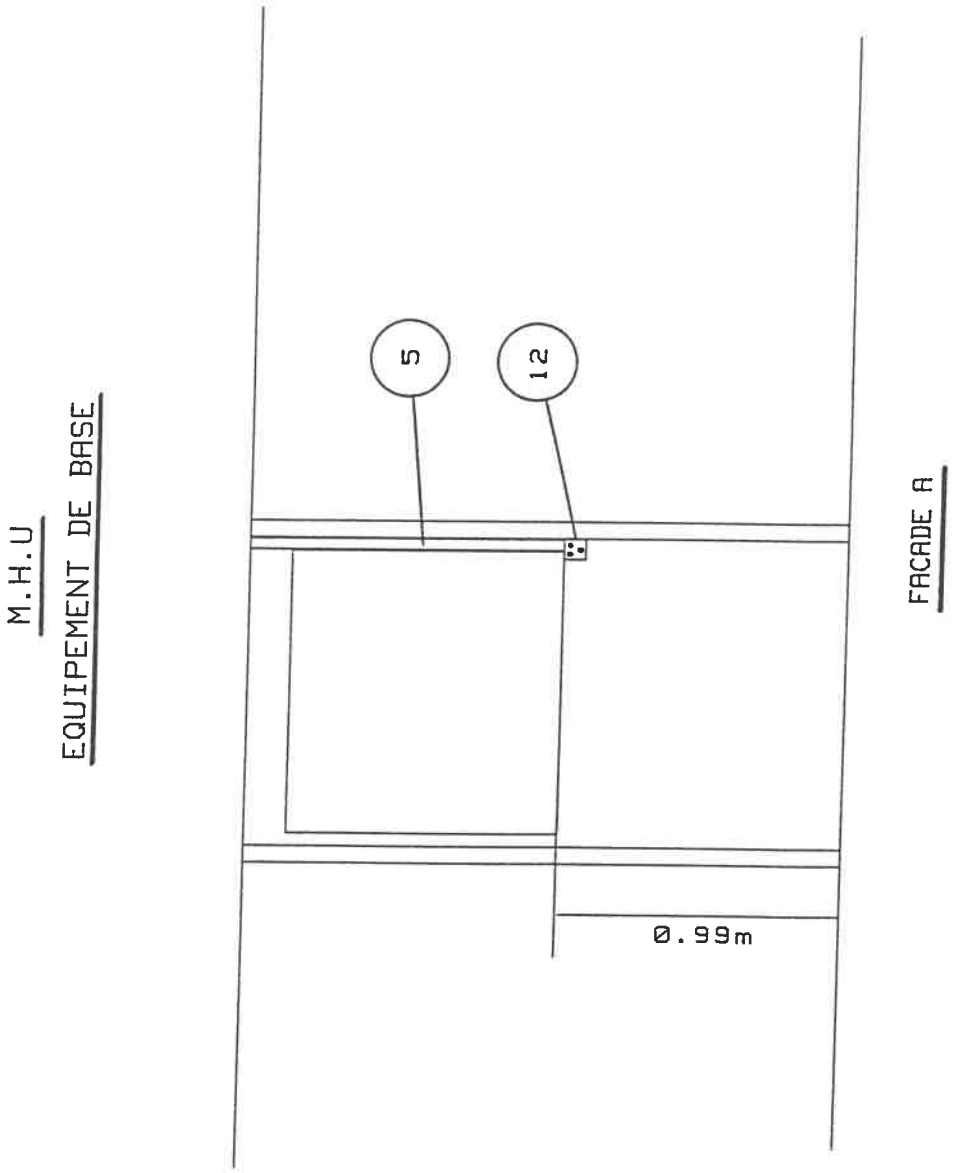

Ce document est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation.

M.H.U

EQUIPEMENT DE BASE

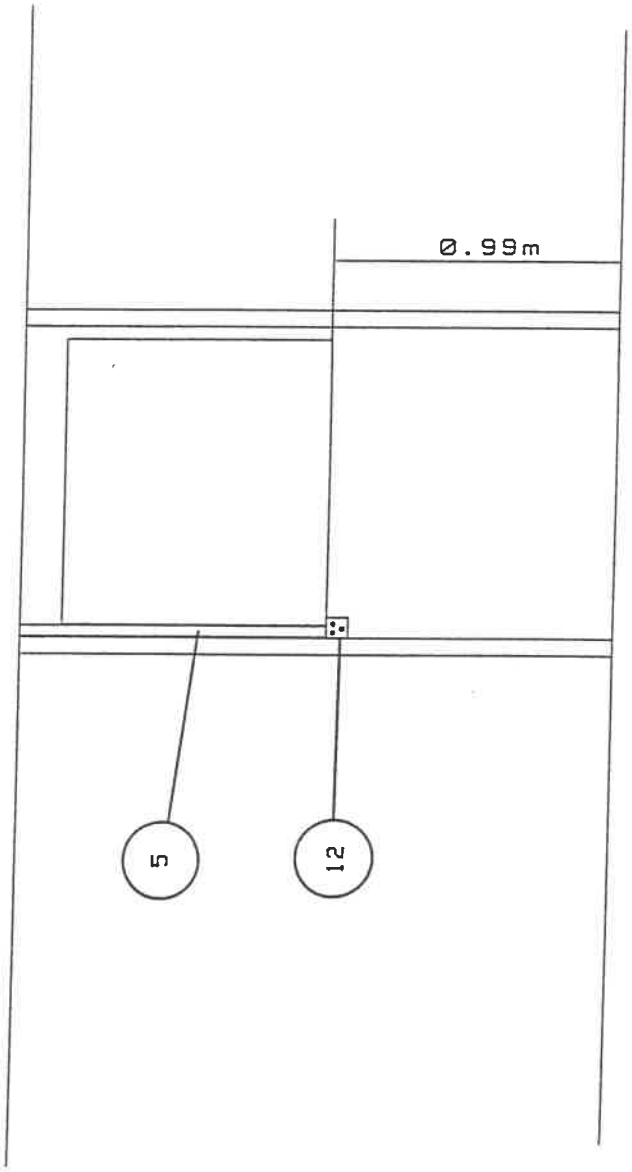

FACADE B

Ce document est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation.

LISTE DE L'OUTILLAGES NECESSAIRE

Clé plate et à pipe de 10	Pour vis 6,3 x 33
Clé plate et à pipe de 17	Pour boulon de Diam : 10
Douille de 10 adaptable sur une perceuse	Pour vis 6,3 x 33
Embouts plat et cruciforme pour monter sur visseuse	
Perceuse visseuse avec mandrin de Diam : 1,5 à 13	
Foret de Diam : 5	
Jeu de tournevis pour vis fendue	
Jeu de tournevis pour vis criciforme	
Pistolet pour joint à la pompe	
Niveau	
Escabeau Ht 2,00 m	
Pinceau	Pour étaler le joint à la pompe
Savon liquide	" " " " " "
Cutter	
Mètre à ruban 5,00 m	
Pied de biche	Pour l'ouverture des caisses
Marteau	" " " "
Pince à rivet Pop	
Pince coupante	
Pince à dénuder	

Ce document est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation.

NOMENCLATURE


REPERES	DESIGNATION		
U1	Lisse basse transversale	lg	2068
U2	Zed sur poteau	lg	1340
U3	Cache sous bracon	lg	1100
U6	U dessus panneau transversal	lg	1083
U7	U angle couloir	lg	2580
U8	Intérieur U dessus angle couloir U7	lg	369
U9	Lisse couloir sol	lg	2280
U10 P	Montant angle couloir avec perçage	lg	1700
U11	U dessus panneau couloir	lg	1115
U13	U montant panneau extrême couloir	lg	2580
U14	Intérieur U dessus U13 et AS3	lg	780
U15	Lisse couloir sol courte	lg	2166
U16	Lisse dessus panneau couloir	lg	1001
U18	Lisse couloir sol	lg	3445
U18 A	Lisse supplémentaire	lg	3445
U19	Lisse couloir sol	lg	3331
U22	Lisse basse côté porte	lg	1939
U23	Zed sur poteau séparation	lg	1912
U24	Cache angle	lg	258
U25	Zed sur arba séparation	lg	1518
U26	Montant panneau inter séparation	lg	2093
U27	Montant panneau inter séparation	lg	2109
U31	U dessus porte séparation	lg	1057
U32	Seuil de porte	lg	1157
U33	Cornière bas de porte		
U34	Cache dessus de panneau Cdt Unité	lg	1518
AS1	Montanrt inter cloison (U4+U5)	lg	2160
AS2	Poteau + U côté porte (U28+U29+U30)	lg	2555
AS3	Montanrt inter couloir (U10+U12)	lg	2530
AS4	Montanrt départ couloir (U10+U17)	lg	1800
PPE	Panneaux transversal rive	dim	975 x 2154
PPi	Panneaux transversal inter	dim	1173 x 2160
PLP	Panneaux transvers couloir	dim	1155 x 1798
PLPi	Panneaux transvers couloir	dim	1041 x 1798
PPES	Panneaux séparation rive	dim	1011 x 2191
PPiS	Panneaux séparation inter	dim	1010 x 2523
PP	Panneau porte + huisserie	dim	1045 x 2503
ELEC	Lot électricité		
STORES	Coffre + toile + coulisse + visserie		
VISA 633G	Vis auto perceuses diam 6.3x33 Galva		
VIS 416 C	Vis à tôle diam. 3.9 x16 zinguée.		
	Tête cylindrique bombée cruciforme		
VIS 319 C	Vis à tôle diam. 2.9 x19 zinguée.		
	Tête fraisée bombée cruciforme		
BOUL 1070 P	Bls Poêlier diam. 10x70 zinguée		
	Remplacement Bls bracons cloison porte		
BOUL 616 P	Bls Poêlier diam. 6x16 zinguée (Pare soleil)		
RIVE 4840	Rivet pop Alu diam.4.8x40 (seuil de porte)		
RIVE 410 AL	Rivet pop Alu diam.4x10		
ROND 2711 Z	Rondelle diam. 27x11x2 zingée		
SILI TR	Cartouche silicone transparente		
BOMB JS	Bombe peinture Jaune sahara		

Ce document est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation.

REPERTOIRE DES PLANS

N° PLANS	A	B	C	D	TITRE
E5		X			PERSPECTIVE MHU - SOUS OFFICIERS
E6		X			VUE EN PLAN MHU - SOUS OFFICIERS
E7					CLOISON TRANSVERSALE
E8					CLOISON LONGITUDINALE N° 1
E9					CLOISON LONGITUDINALE N° 2
E10					CLOISON LONGITUDINALE N° 3
E11		X			PERSPECTIVE MHU - COMMANDANT DE PELOTON
E12		X			VUE EN PLAN MHU - COMMANDANT DE PELOTON
E13					CLOISON LONGITUDINALE N° 4
E14					CLOISON LONGITUDINALE N° 5
E15					CLOISON LONGITUDINALE N° 6
E16		X			PERSPECTIVE MHU - COMMANDANT D'UNITE
E17		X			VUE EN PLAN MHU - COMMANDANT D'UNITE
E18					SEPARATION
E19		X			PERPECTIVE MHU - PROTECTIONS FENETRES
E20		X			COUPE PROTECTIONS FENETRES

Ce document est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation.

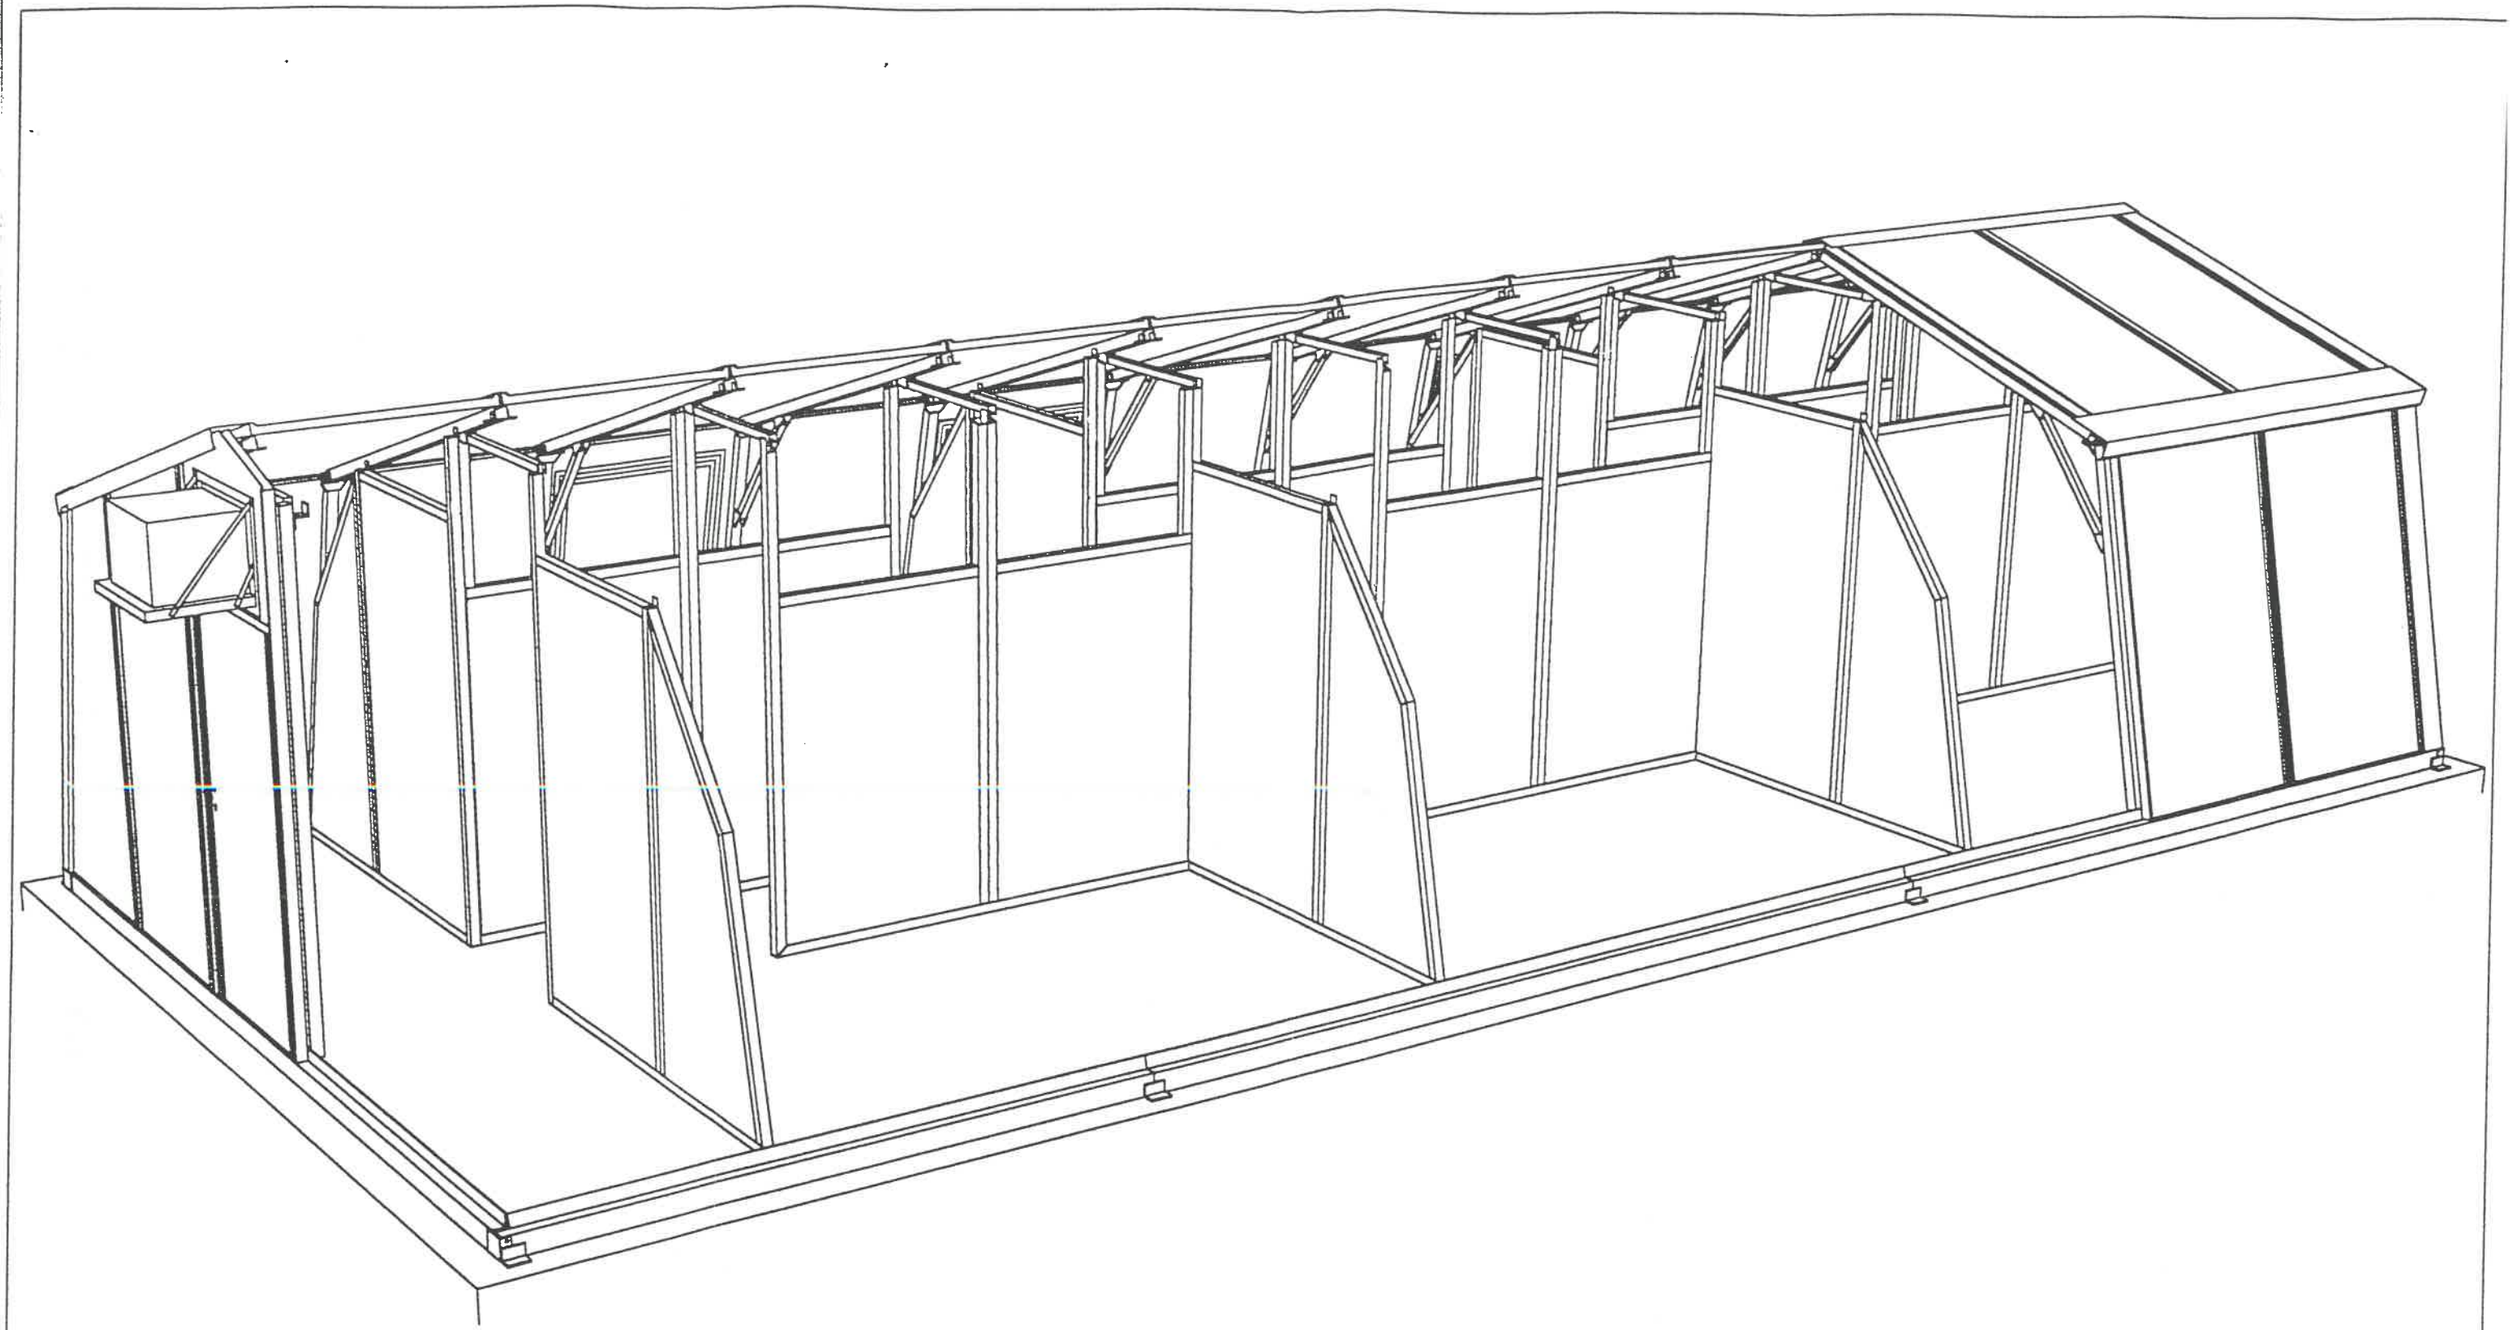

Ind.	Date	Dessiné par	Modifications	Vérifié par	Approuvé par
B	24.08.98	MJP	Passage CDE		
A	04.03.98	MJP	Première diffusion	GG	

L'étanchéité basse de nos bâtiments et celle des raccordements avec une construction existante ne font pas partie de notre responsabilité.

Client:

Bâtiment type: M.H.U.

Titre du plan: PERSPECTIVE MHU - SOUS OFFICIERS

Affaire: D.G.G.N.


Ech: Selon cotes

Les cotes sont en millimètres

PROJET			COMMANDE		
Référence	Plan	Ind.	Référence	Plan	Ind.
D.G.G.N.	1	A	7236	E5	B

SARRADE GALTIER FILLOD
SGF
Siège Social et Usine
Z.I. Chemin des Moulins-45500 GIEN-(FRANCE)
Tél: 02.38.67.02.72 - Fax: 02.38.67.01.42

Ce plan est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation

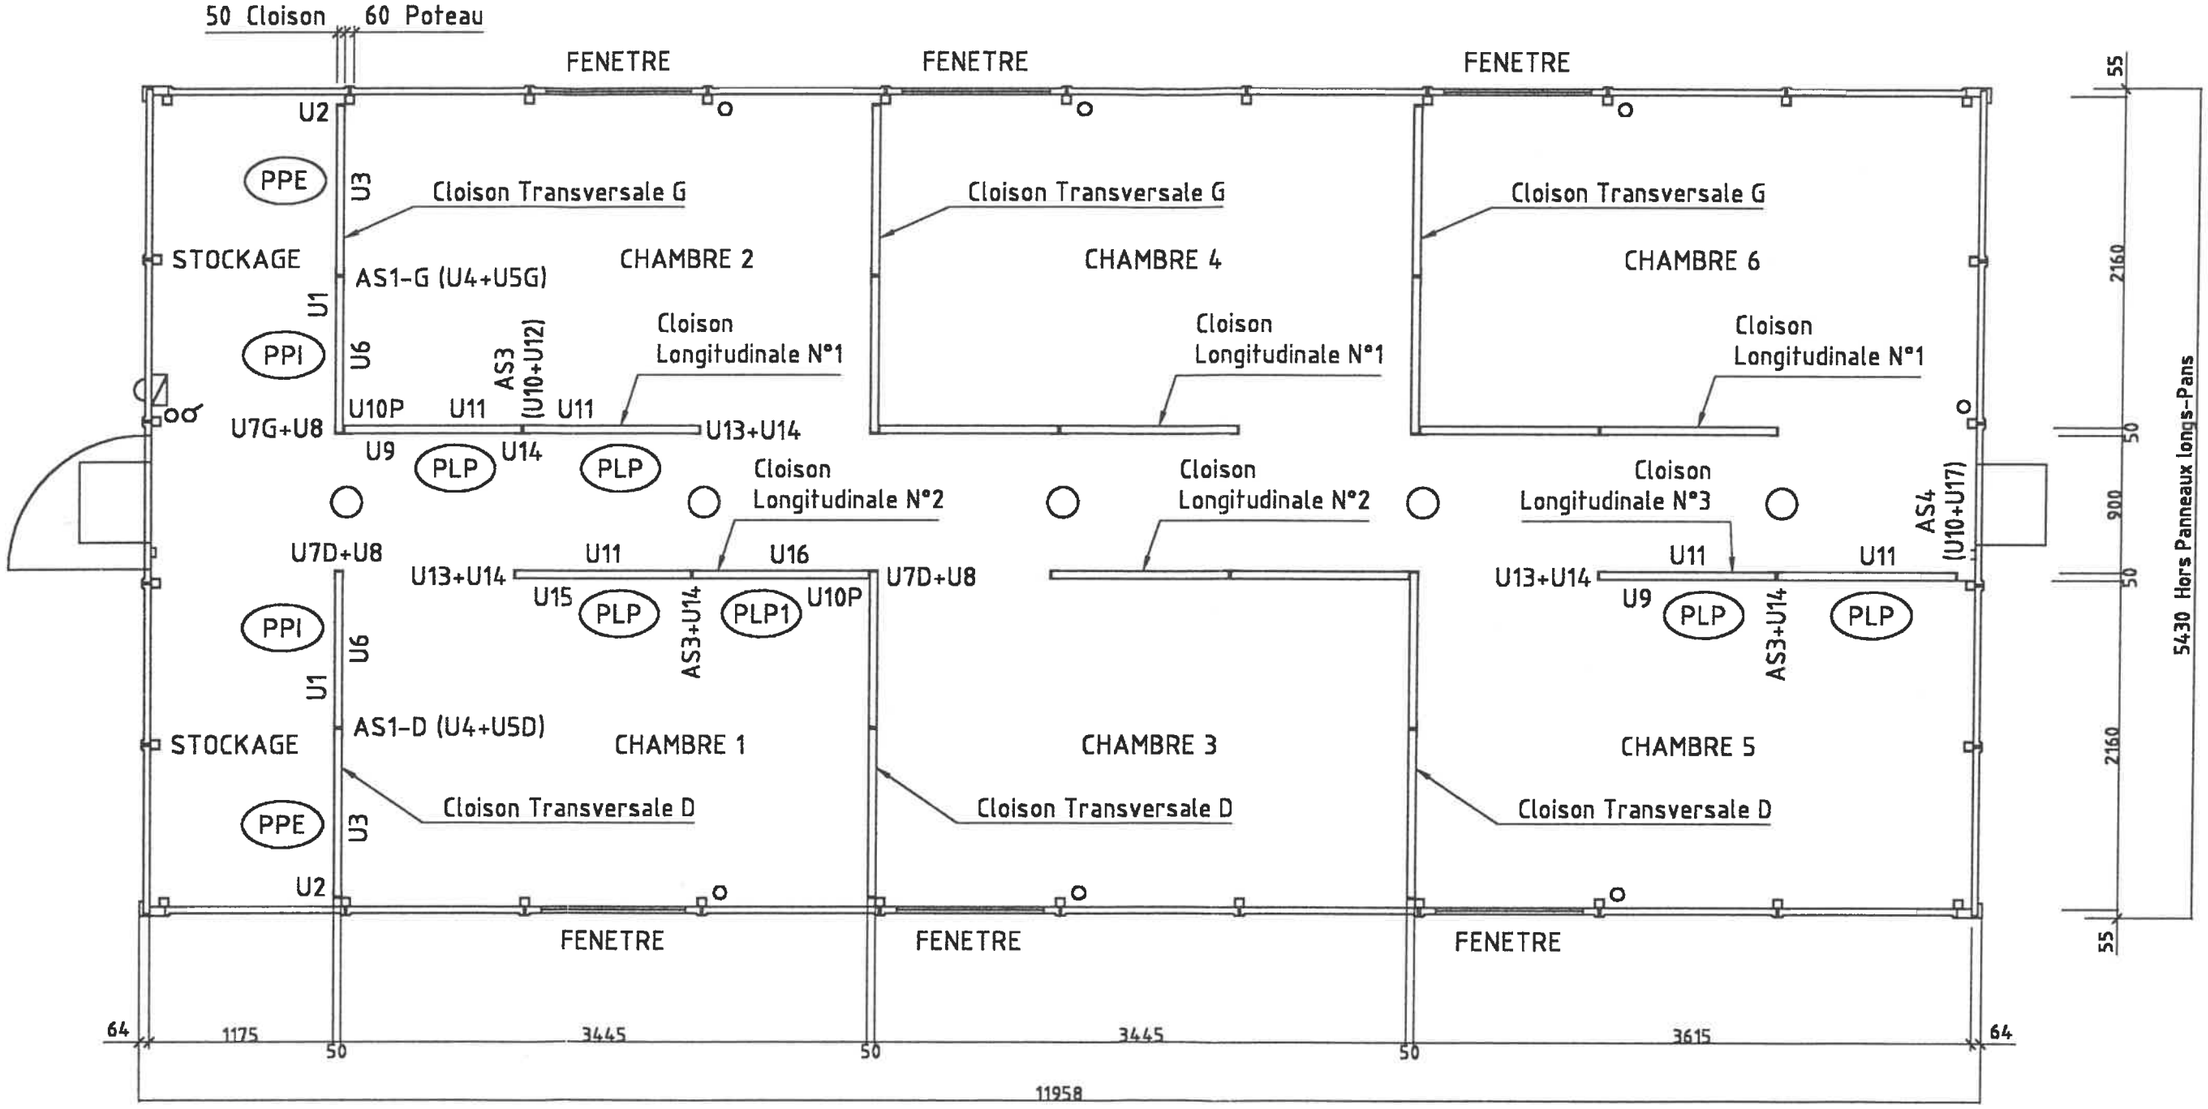

Ind.	Date	Dessiné par	Modifications	Vérifié par	Approuvé par
B	24.08.98	MJP	Passage CDE	CM	
A	04.03.98	MJP	Première diffusion		

L'étanchéité basse de nos bâtiments et celle des raccordements avec une construction existante ne font pas partie de notre responsabilité.

Client:

Bâtiment type: M.H.U.

Titre du plan: VUE EN PLAN
MHU - SOUS OFFICIERS

Affaire: D.G.G.N.


Ech: Selon cotes

Les cotes sont en millimètres

	PROJET			COMMANDE		
	Référence	Plan	Ind.	Référence	Plan	Ind.
	D.G.G.N.	2	A	7236	E6	B

SARRADE GALTIER FILLOD
Siège Social et Usine
SGF Z.I. Chemin des Moulins-45500 GIEN-(FRANCE)
Tél: 02.38.67.02.72 - Fax: 02.38.67.01.42

Ce plan est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation

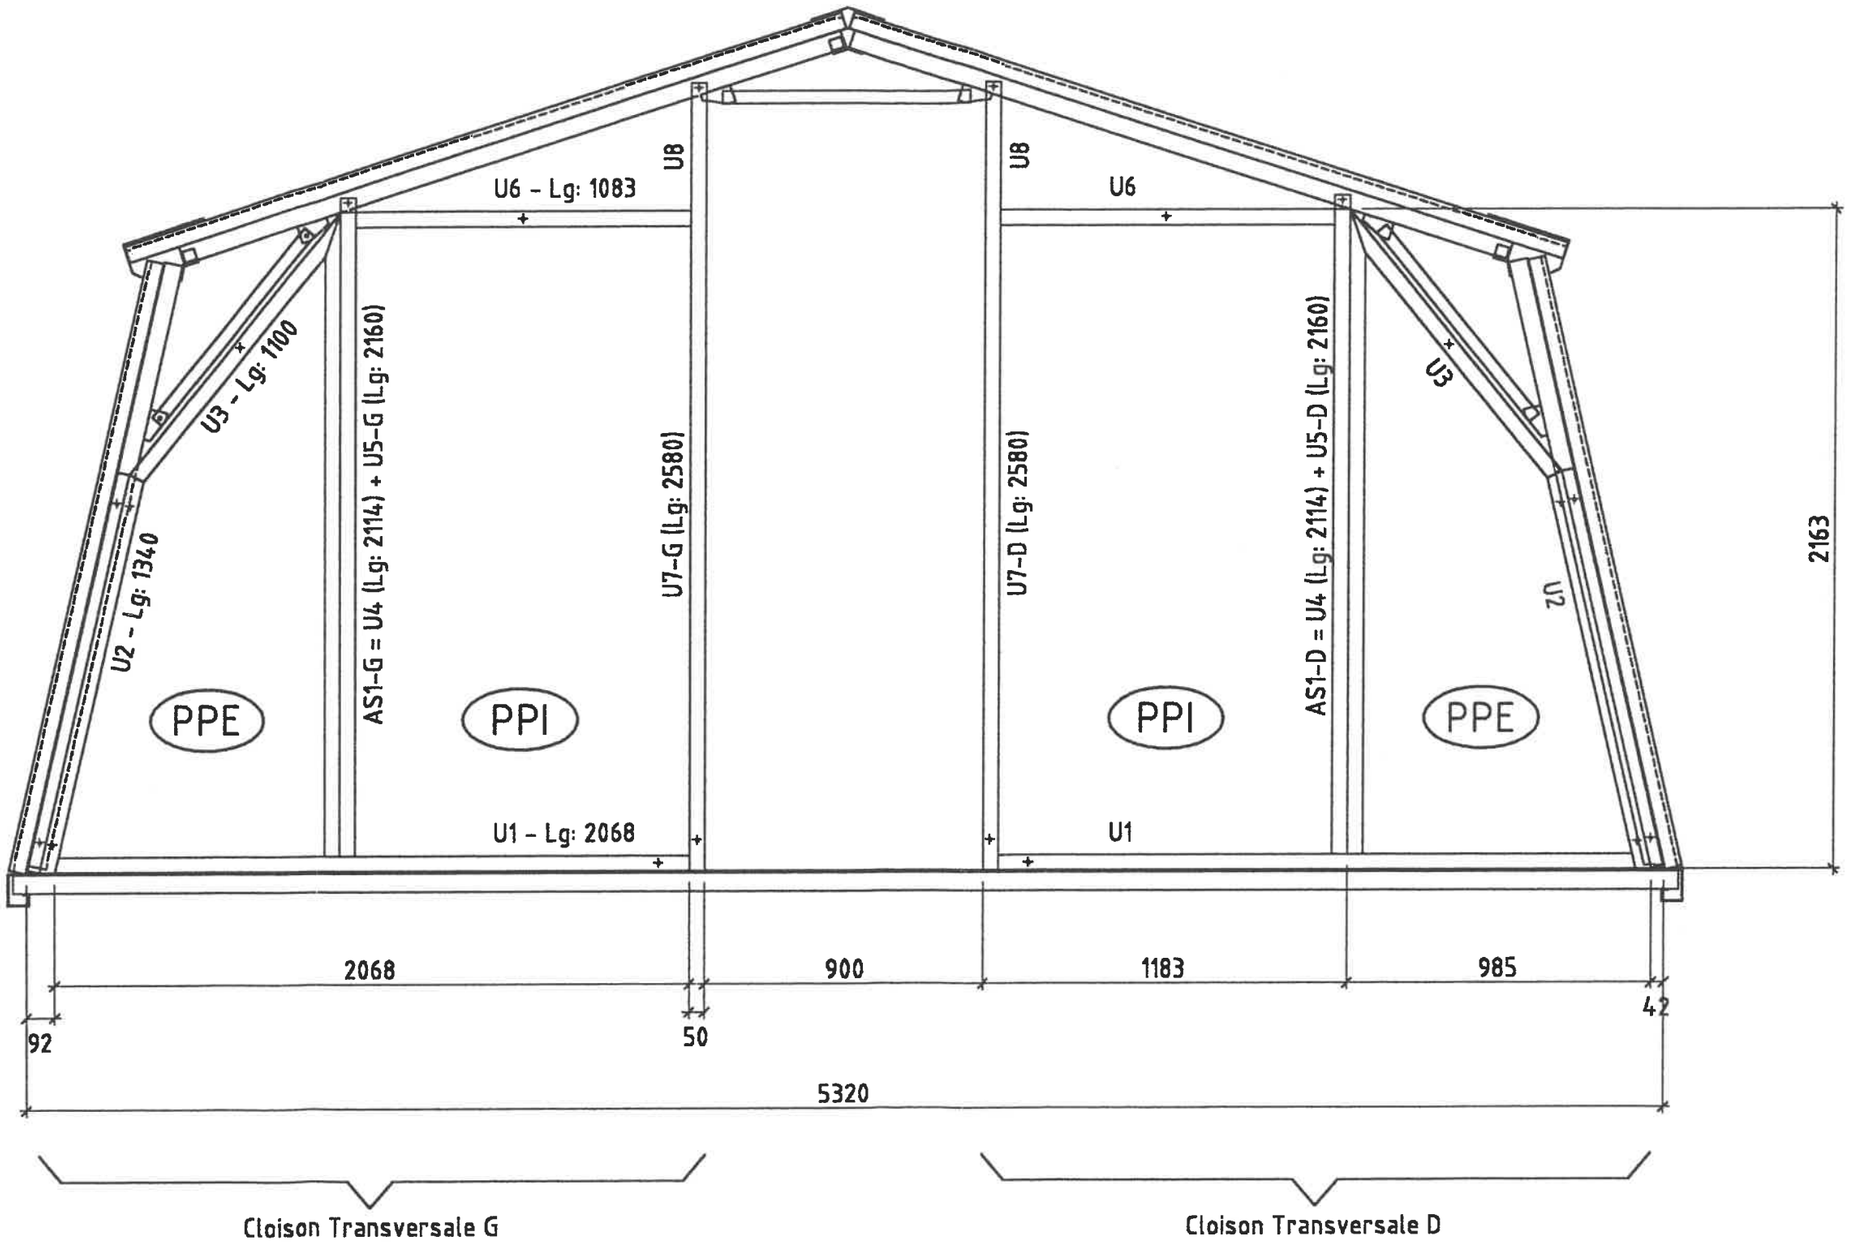

Ind.	Date	Dessiné par	Modifications	Vérifié par	Approuvé par
	24.08.98	MJP	Première diffusion	GJ	

L'étanchéité basse de nos bâtiments et celle des raccordements avec une construction existante ne font pas partie de notre responsabilité.

Client:

Bâtiment type: M.H.U.

Titre du plan:

CLOISON TRANSVERSALE

Affaire: D.G.G.N.


Ech: Selon cotes

Les cotes sont en millimètres

PROJET			COMMANDE		
Référence	Plan	Ind.	Référence	Plan	Ind.
			7236	E7	

SARRADE GALTIER FILLOD
Siège Social et Usine
SGF Z.I. Chemin des Moulins-45500 GIEN-(FRANCE)
Tél: 02.38.67.02.72 - Fax: 02.38.67.01.42

Ce plan est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation

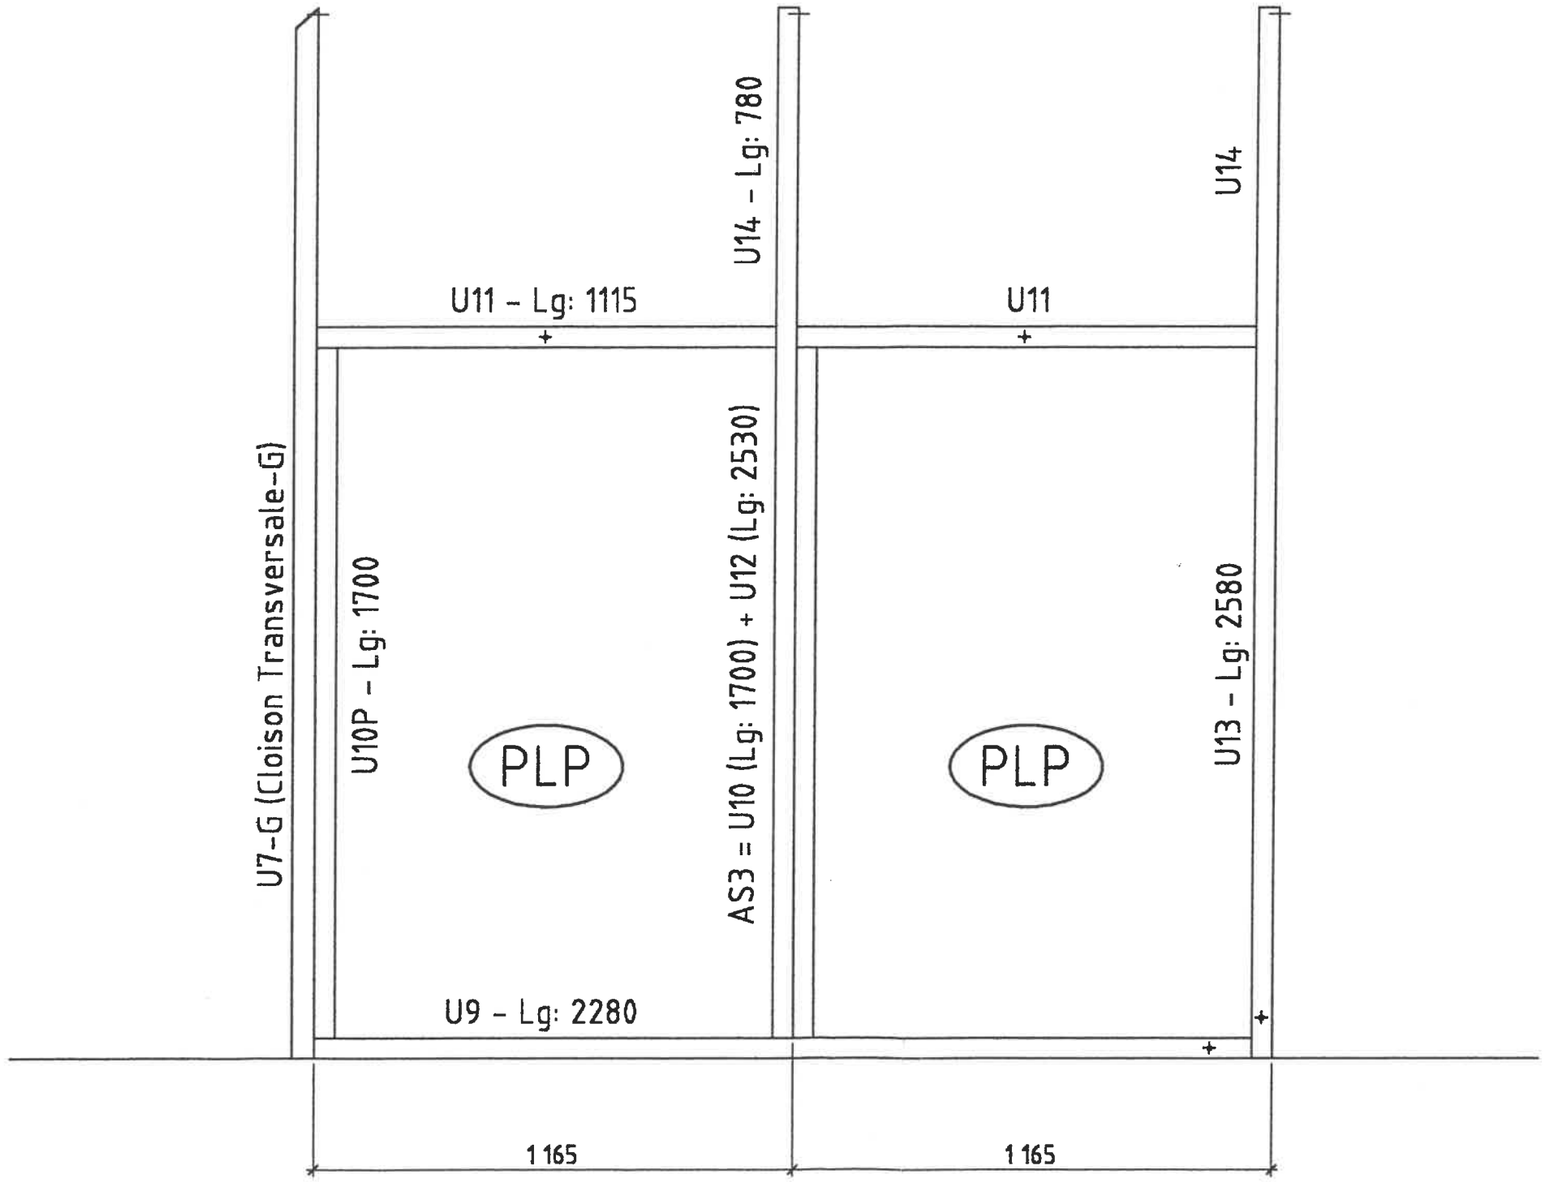

Ind.	Date	Dessiné par	Modifications	Vérifié par	Approuvé par
	24.08.98	MJP	Première diffusion		

L'étanchéité basse de nos bâtiments et celle des raccordements avec une construction existante ne font pas partie de notre responsabilité.

Client:

Bâtiment type: M.H.U.

Titre du plan:

CLOISON LONGITUDINALE N°1

Affaire: D.G.G.N.


Ech: Selon cotes

Les cotes sont en millimètres

PROJET			COMMANDE		
Référence	Plan	Ind.	Référence	Plan	Ind.
			7236	E8	

SARRADE GALTIER FILLOD
SGF
Siège Social et Usine
Z.I. Chemin des Moulins-45500 GIEN-(FRANCE)
Tél: 02.38.67.02.72 - Fax: 02.38.67.01.42

Ce plan est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation

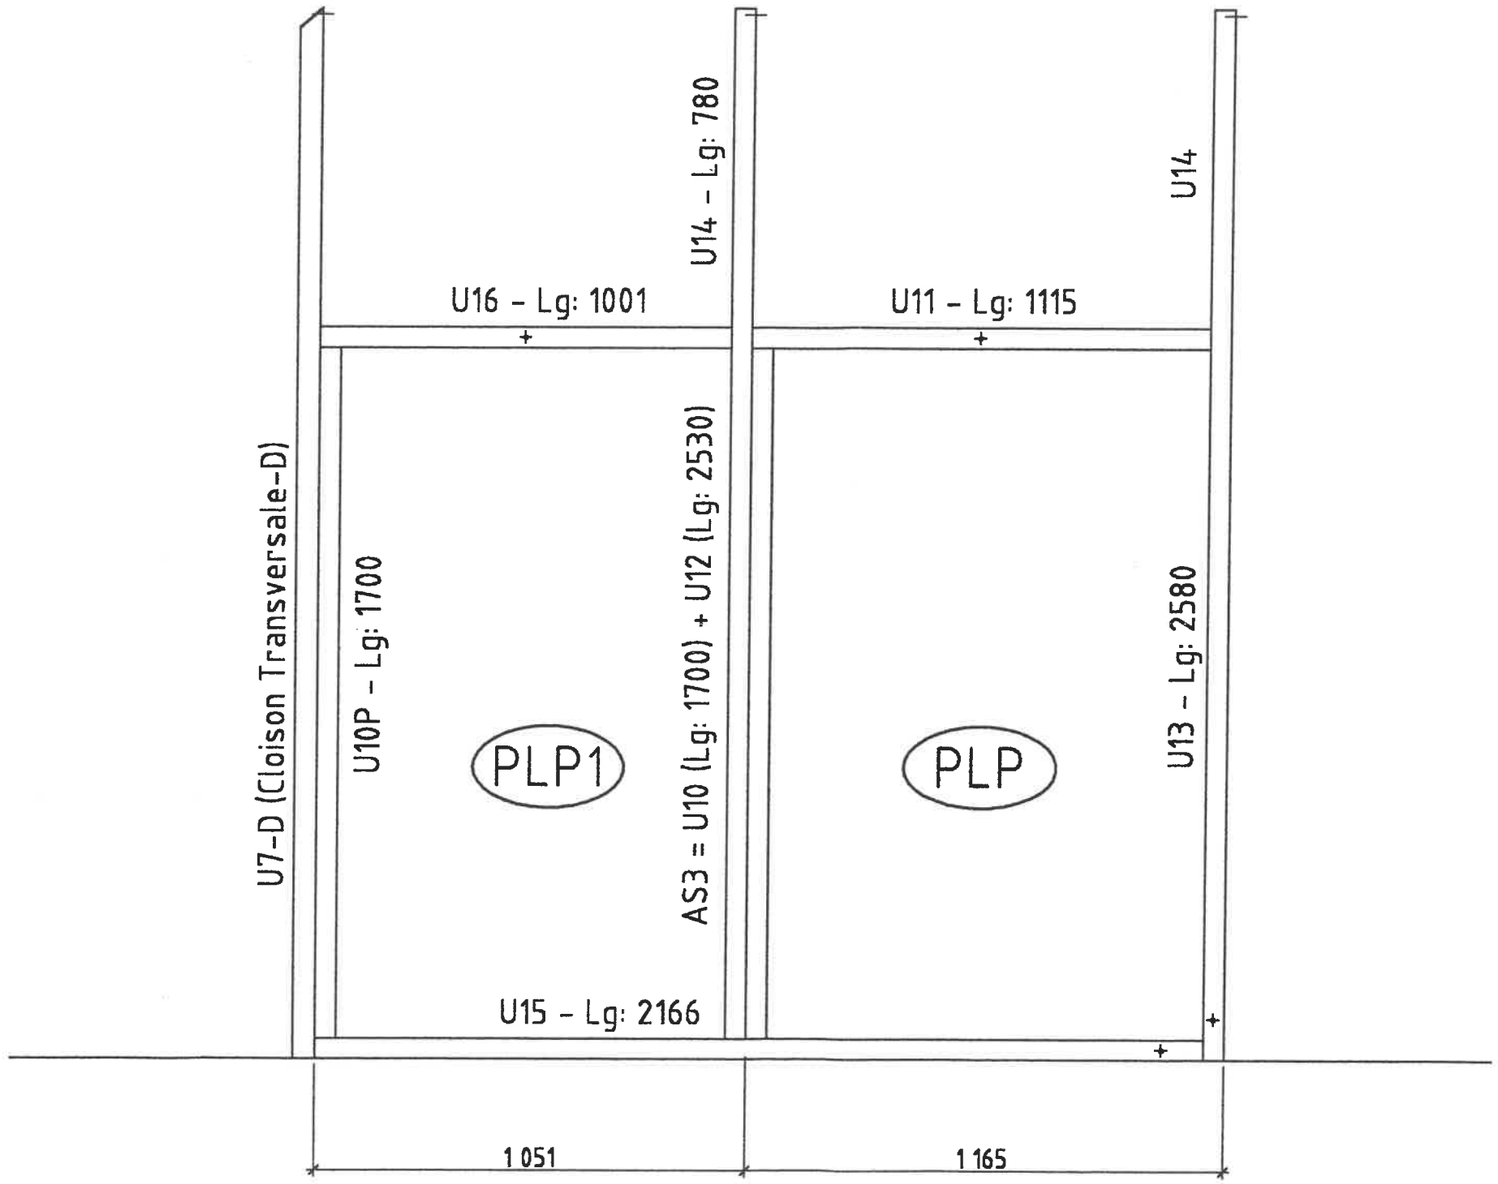

Ind.	Date	Dessiné par	Modifications	Vérifié par	Approuvé par
	24.08.98	MJP	Première diffusion	gg	

L'étanchéité basse de nos bâtiments et celle des raccordements avec une construction existante ne font pas partie de notre responsabilité.

Client:

Bâtiment type: M.H.U.

Titre du plan: CLOISON LONGITUDINALE N°2

Affaire: D.G.G.N.


Ech: Selon cotes

Les cotes sont en millimètres

PROJET			COMMANDE		
Référence	Plan	Ind.	Référence	Plan	Ind.
			7236	E9	

SARRADE GALTIER FILLOD
SGF
Siège Social et Usine
Z.I. Chemin des Moulins-45500 GIEN-(FRANCE)
Tél: 02.38.67.02.72 - Fax: 02.38.67.01.42

Ce plan est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation

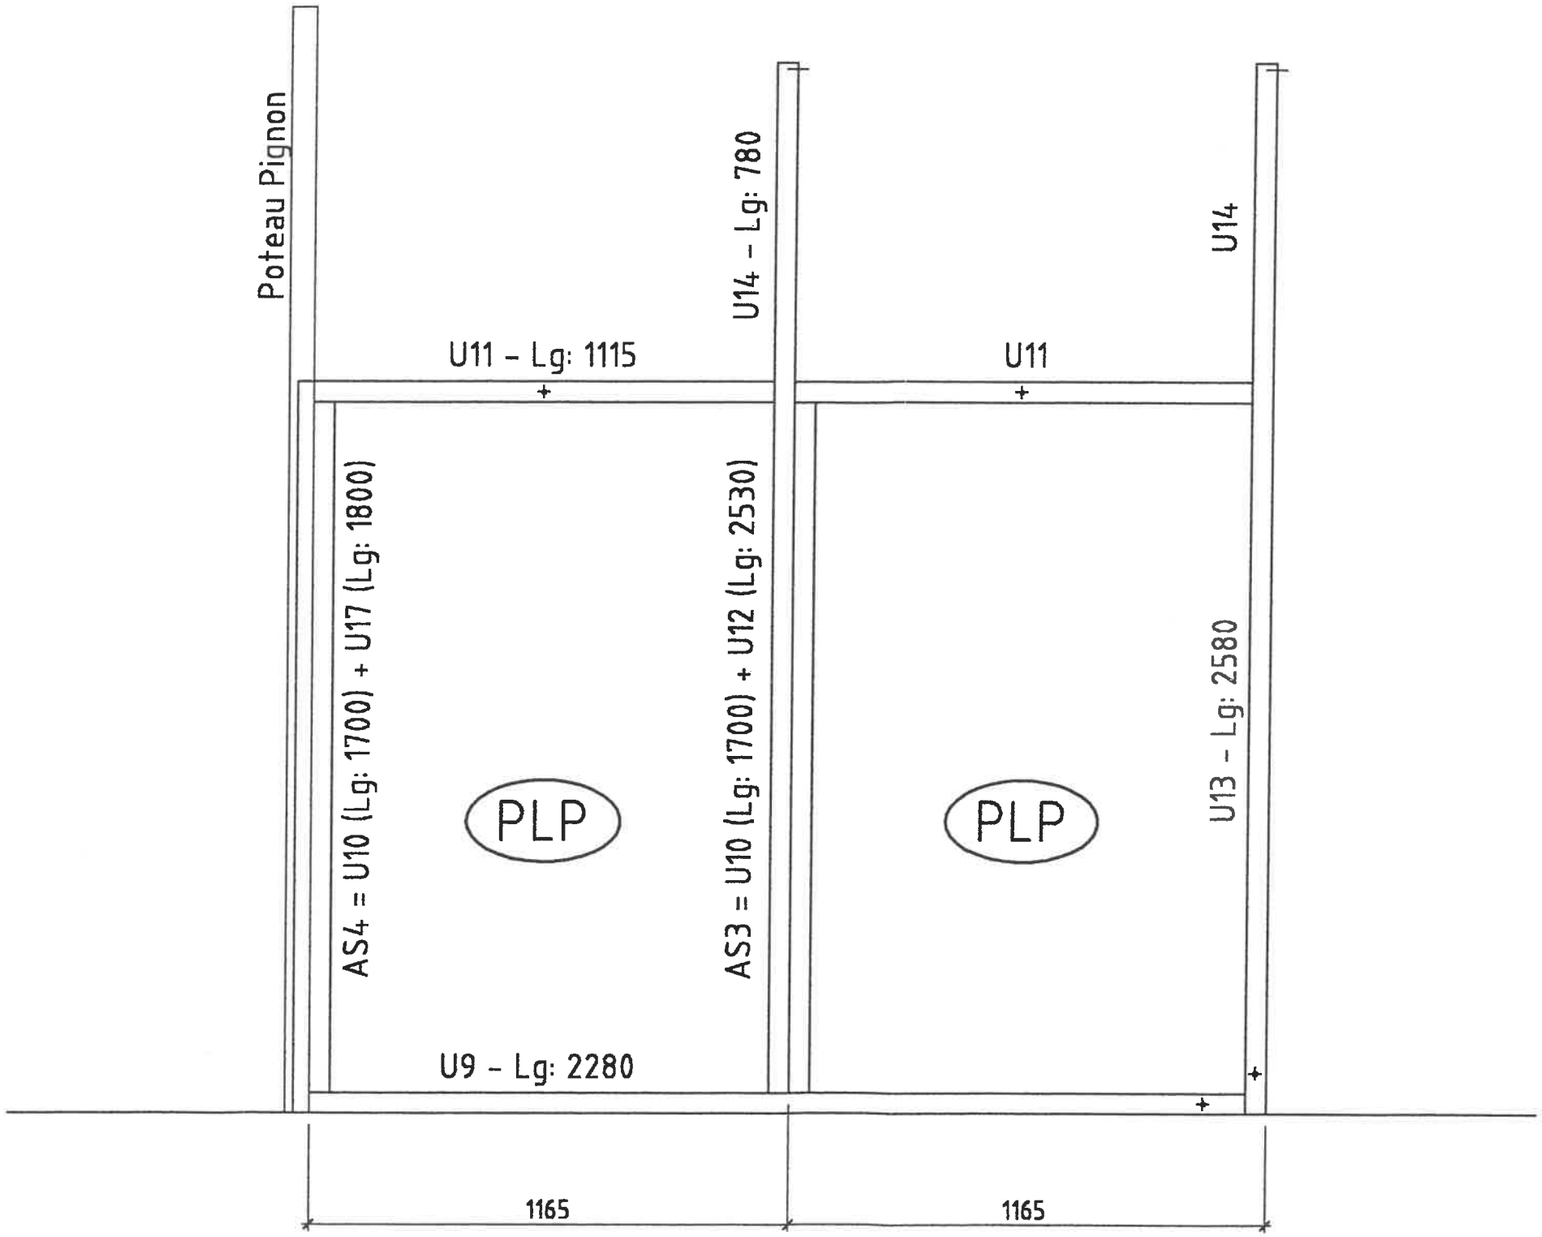

Ind.	Date	Dessiné par	Modifications	Vérifié par	Approuvé par
	24.08.98	MJP	Première diffusion		

L'étanchéité basse de nos bâtiments et celle des raccordements avec une construction existante ne font pas partie de notre responsabilité.

Client:

Bâtiment type: M.H.U.

Titre du plan: CLOISON LONGITUDINALE N°3

Affaire: D.G.G.N.


Ech: Selon cotes

Les cotes sont en millimètres

PROJET			COMMANDE		
Référence	Plan	Ind.	Référence	Plan	Ind.
			7236	E10	

SARRADE GALTIER FILLOD
SGF
Siège Social et Usine
Z.I. Chemin des Moulins-45500 GIEN-(FRANCE)
Tél: 02.38.67.02.72 - Fax: 02.38.67.01.42

Ce plan est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation

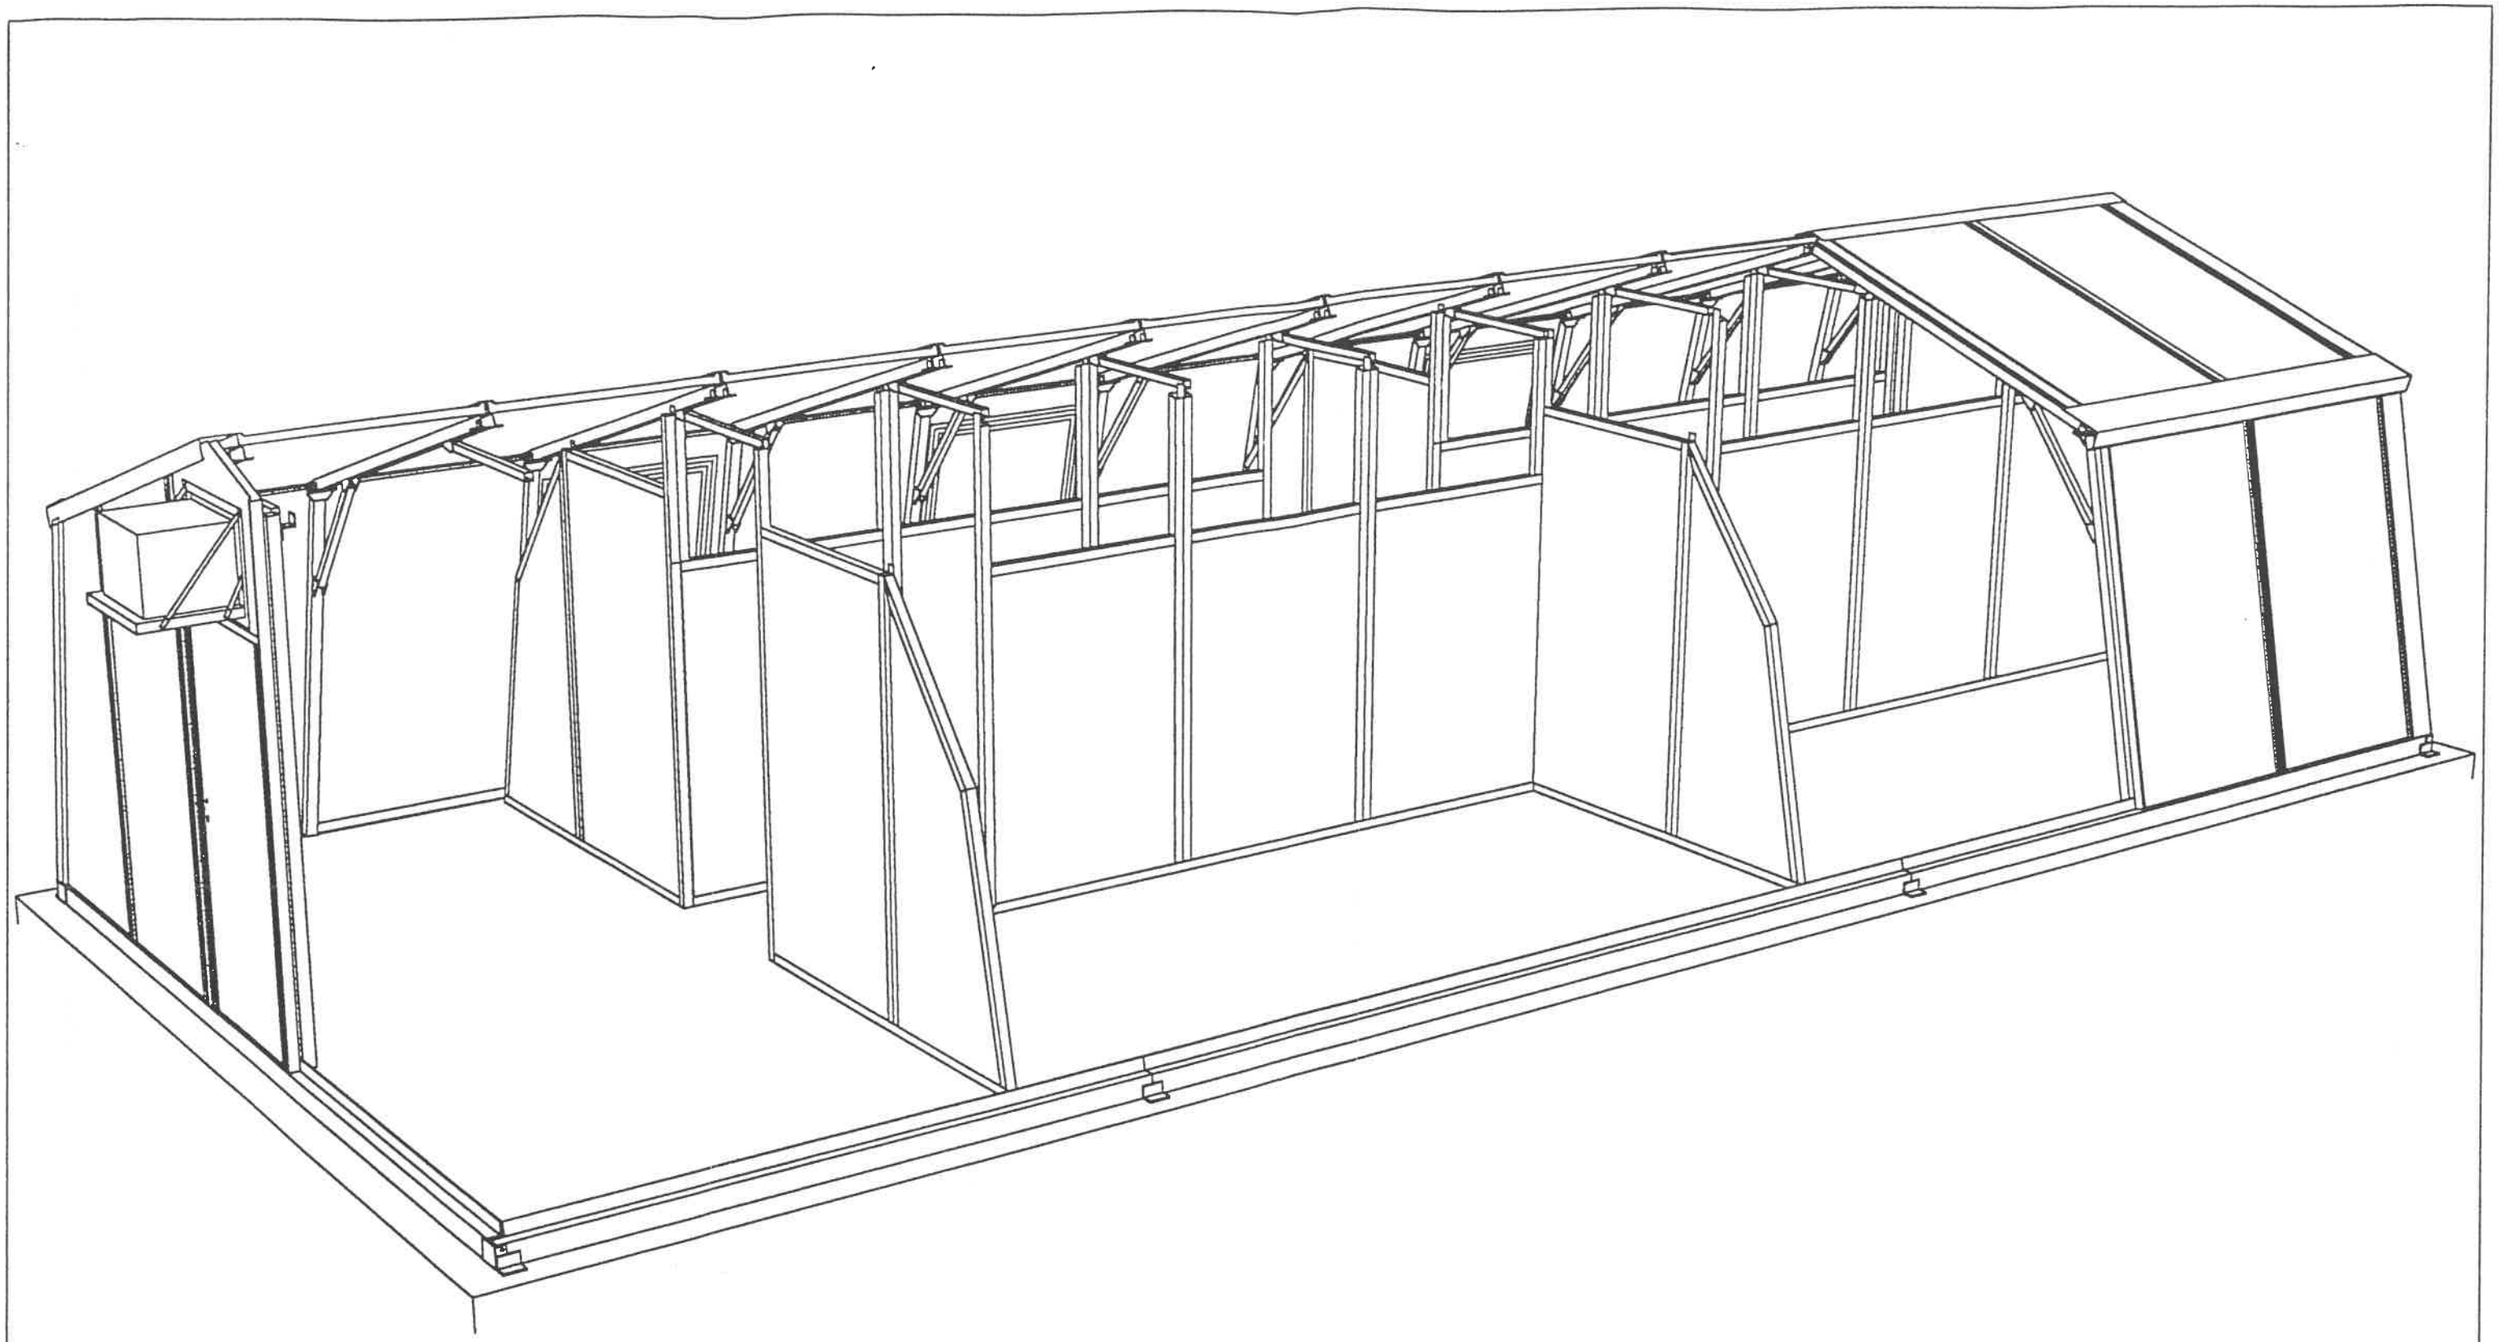

Ind.	Date	Dessiné par	Modifications	Vérifié par	Approuvé par
B	24.08.98	MJP	Passage CDE		
A	04.03.98	MJP	Première diffusion	GG	

L'étanchéité basse de nos bâtiments et celle des raccordements avec une construction existante ne font pas partie de notre responsabilité.

Client:

Bâtiment type: M.H.U.

Titre du plan: PERSPECTIVE

MHU – COMMANDANT DE PELOTON

Affaire: D.G.G.N.


Ech: Selon cotes

Les cotes sont en millimètres

	PROJET			COMMANDE		
	Référence	Plan	Ind	Référence	Plan	Ind
	D.G.G.N.	3	A	7236	E11	B

SARRADE GALTIER FILLOD
Siège Social et Usine
SGF Z.I. Chemin des Moulins-45500 GIEN-(FRANCE)
Tél: 02.38.67.02.72 – Fax: 02.38.67.01.42

Ce plan est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation

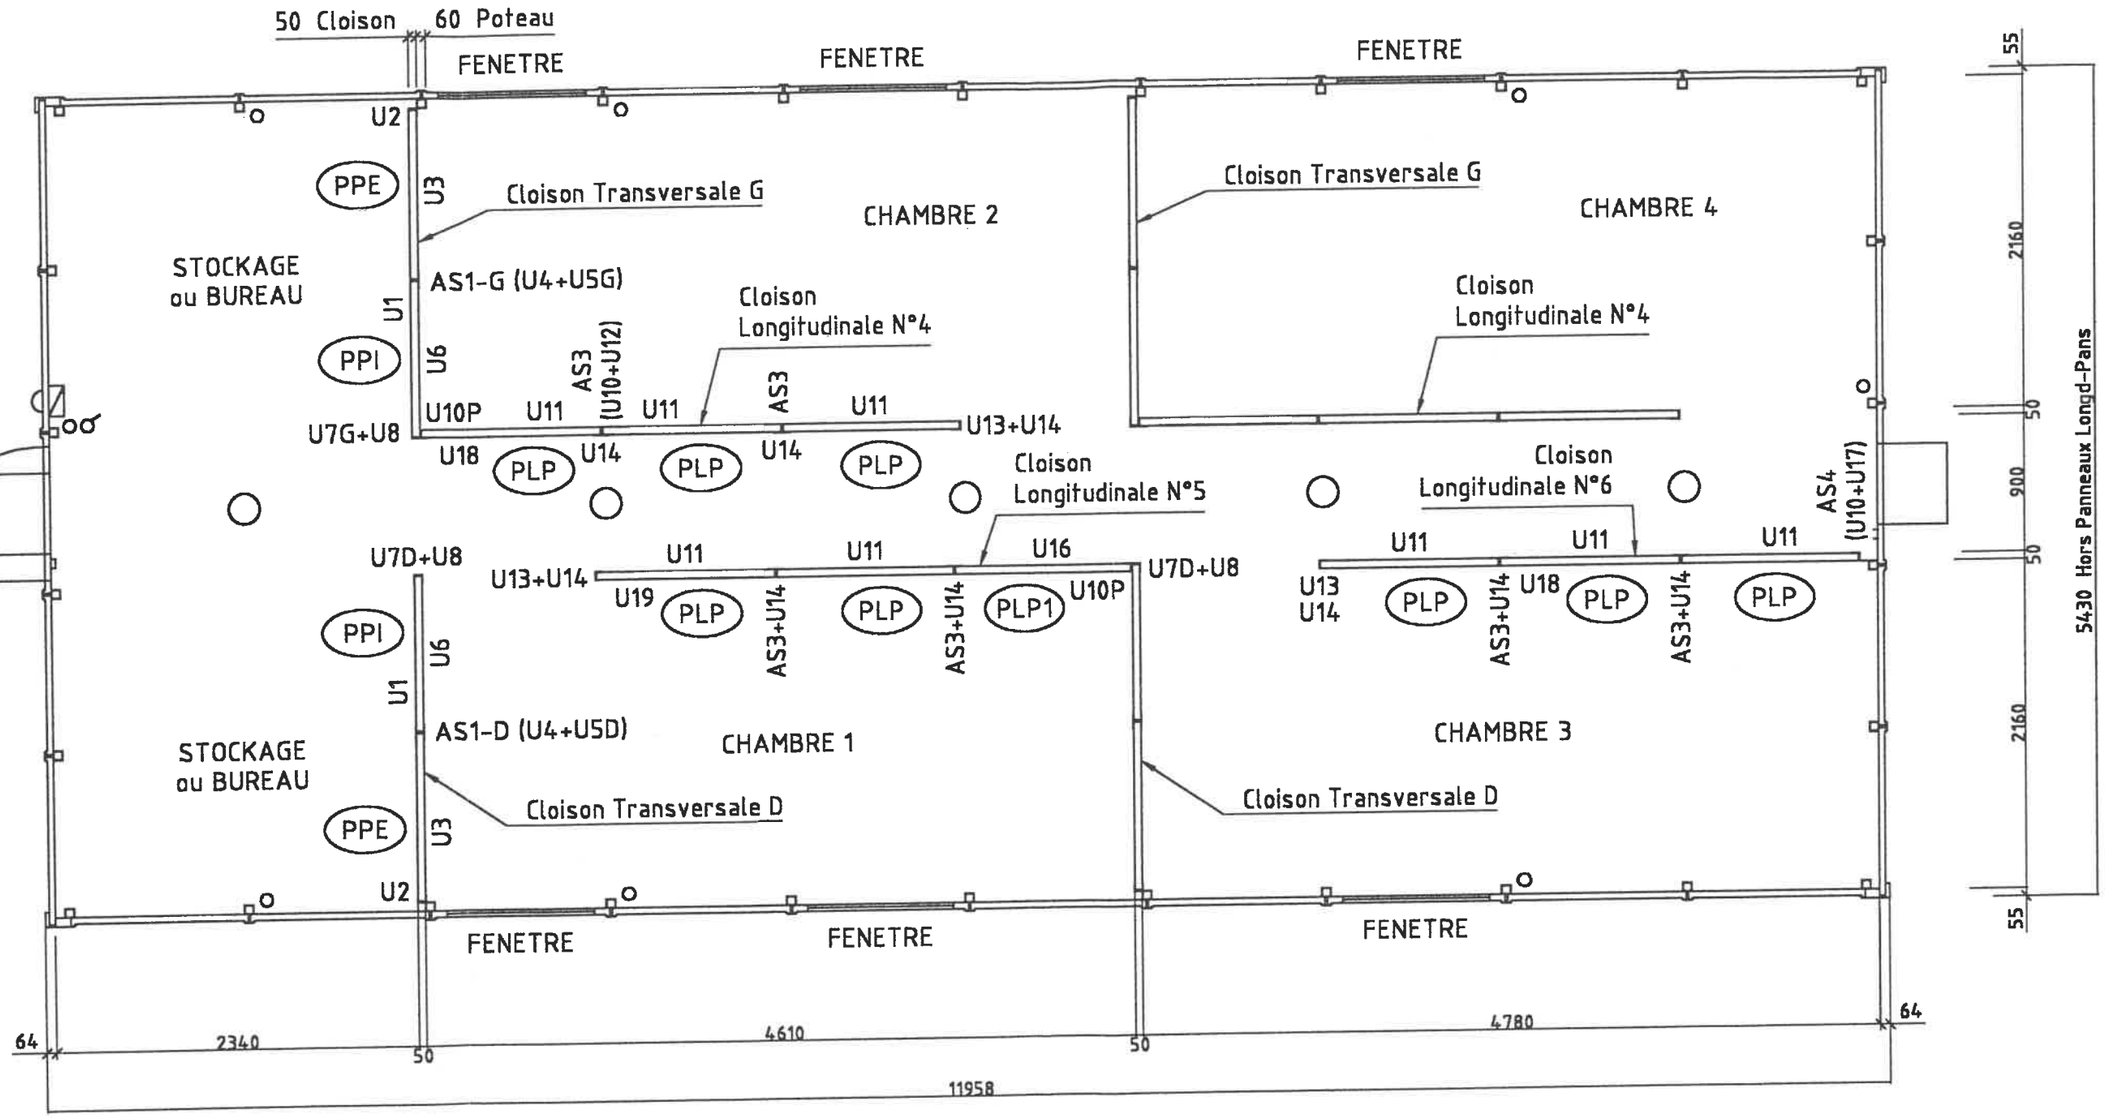

Ind.	Date	Dessiné par	Modifications	Vérifié par	Approuvé par
B	24.08.98	MJP	Passage CDE		
A	04.03.98	MJP	Première diffusion		

L'étanchéité basse de nos bâtiments et celle des raccordements avec une construction existante ne font pas partie de notre responsabilité.

Client:

Bâtiment type: M.H.U.

Titre du plan: VUE EN PLAN
MHU – COMMANDANTS de PELOTONS

Affaire: D.G.G.N.


Ech: Selon cotes

Les cotes sont en millimètres

	PROJET			COMMANDE		
	Référence	Plan	Ind.	Référence	Plan	Ind.
	D.G.G.N.	4	A	7236	E12	B

SARRADE GALTIER FILLOD
Siège Social et Usine
SGF Z.I. Chemin des Moulins-45500 GIEN-(FRANCE)
Tél: 02.38.67.02.72 – Fax: 02.38.67.01.42

Ce plan est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation

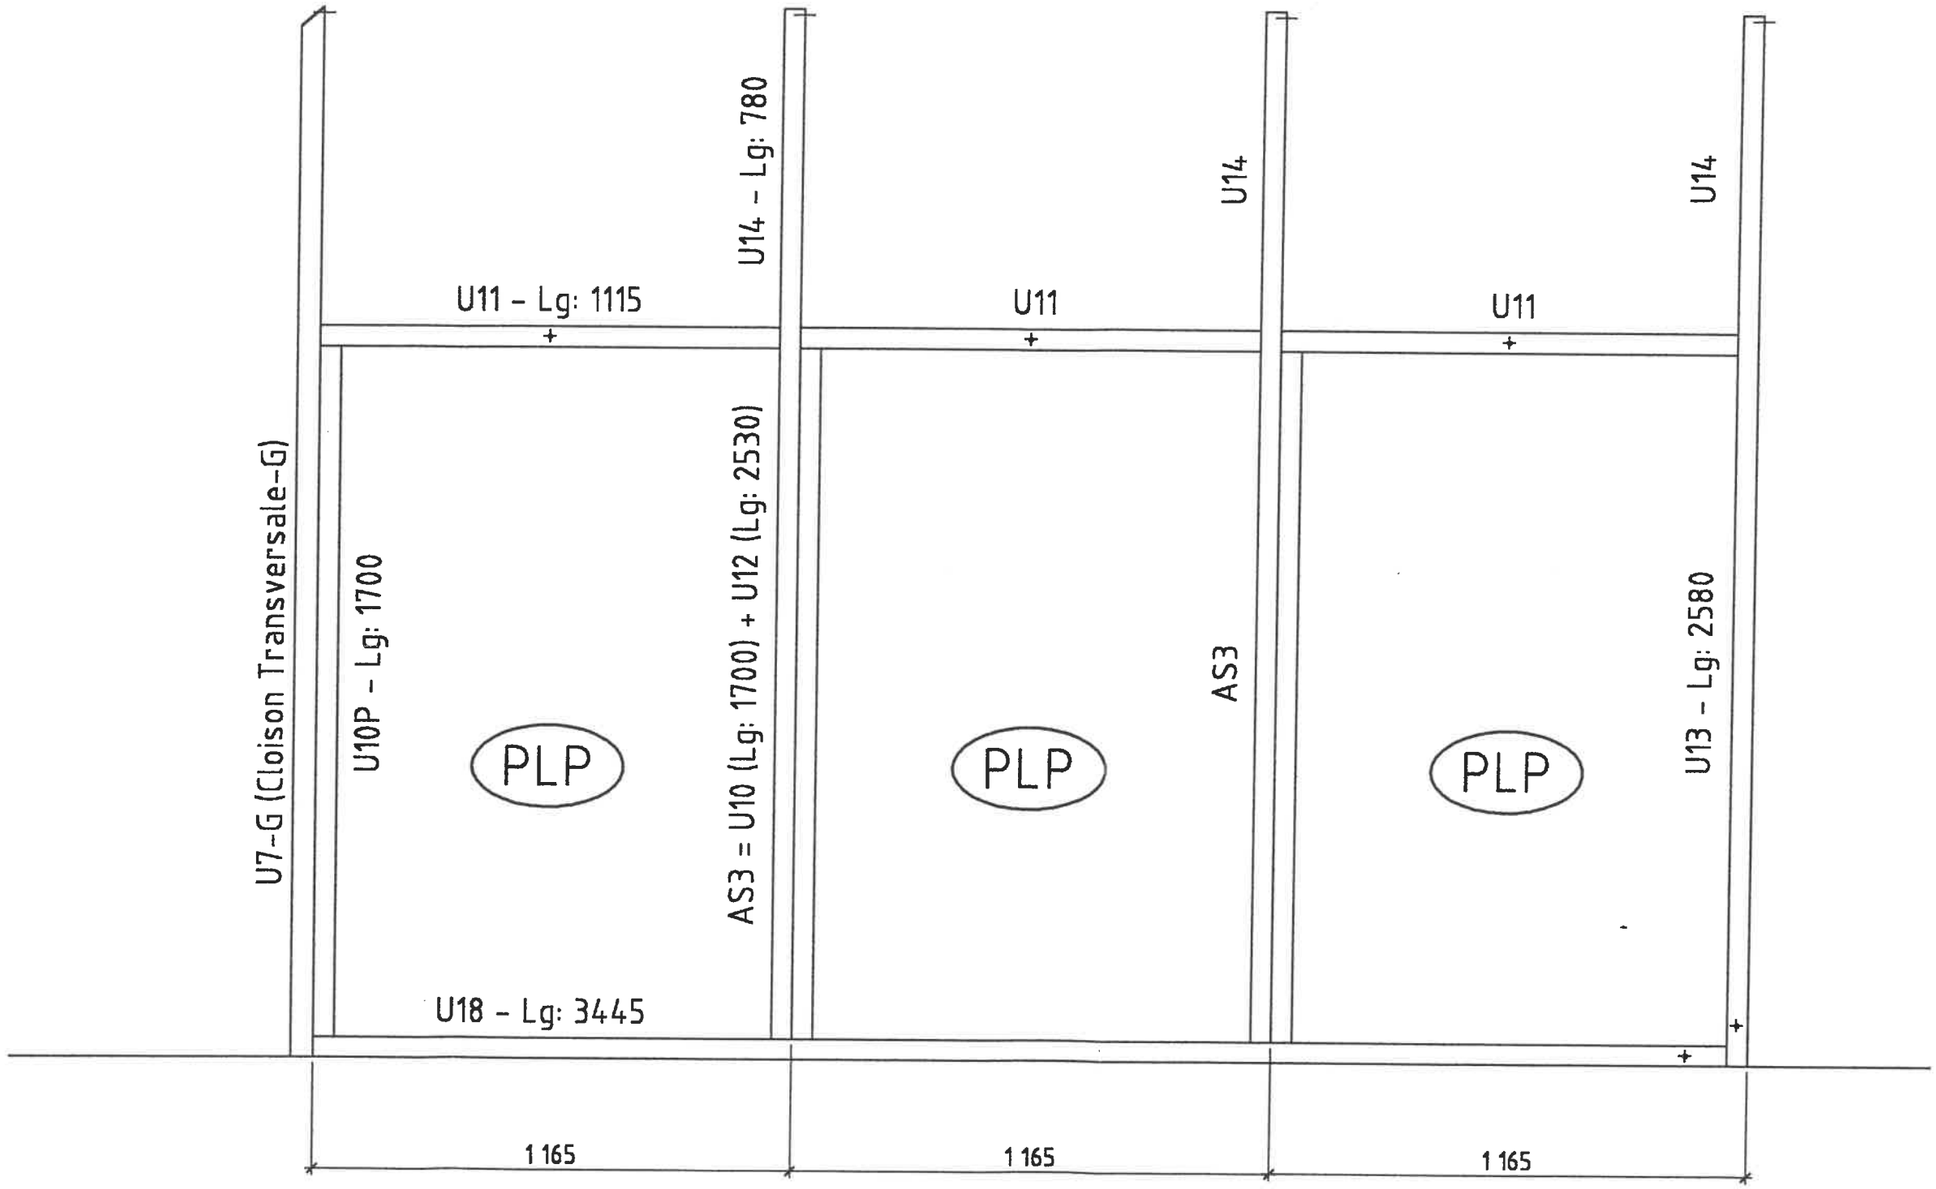

Ind.	Date	Dessiné par	Modifications	Vérifié par	Approuvé par
	24.08.98	MJP	Première diffusion	gg	

L'étanchéité basse de nos bâtiments et celle des raccordements avec une construction existante ne font pas partie de notre responsabilité.

Client:

Bâtiment type: M.H.U.

Titre du plan: CLOISON LONGITUDINALE N°4

Affaire: D.G.G.N.


Ech:Selon cotes

Les cotes sont en millimètres

PROJET			COMMANDE		
Référence	Plan	Ind.	Référence	Plan	Ind.
			7236	E13	

SARRADE GALTIER FILLOD
SGF
Siège Social et Usine
Z.I. Chemin des Moulins-45500 GIEN-(FRANCE)
Tél: 02.38.67.02.72 - Fax: 02.38.67.01.42

Ce plan est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation

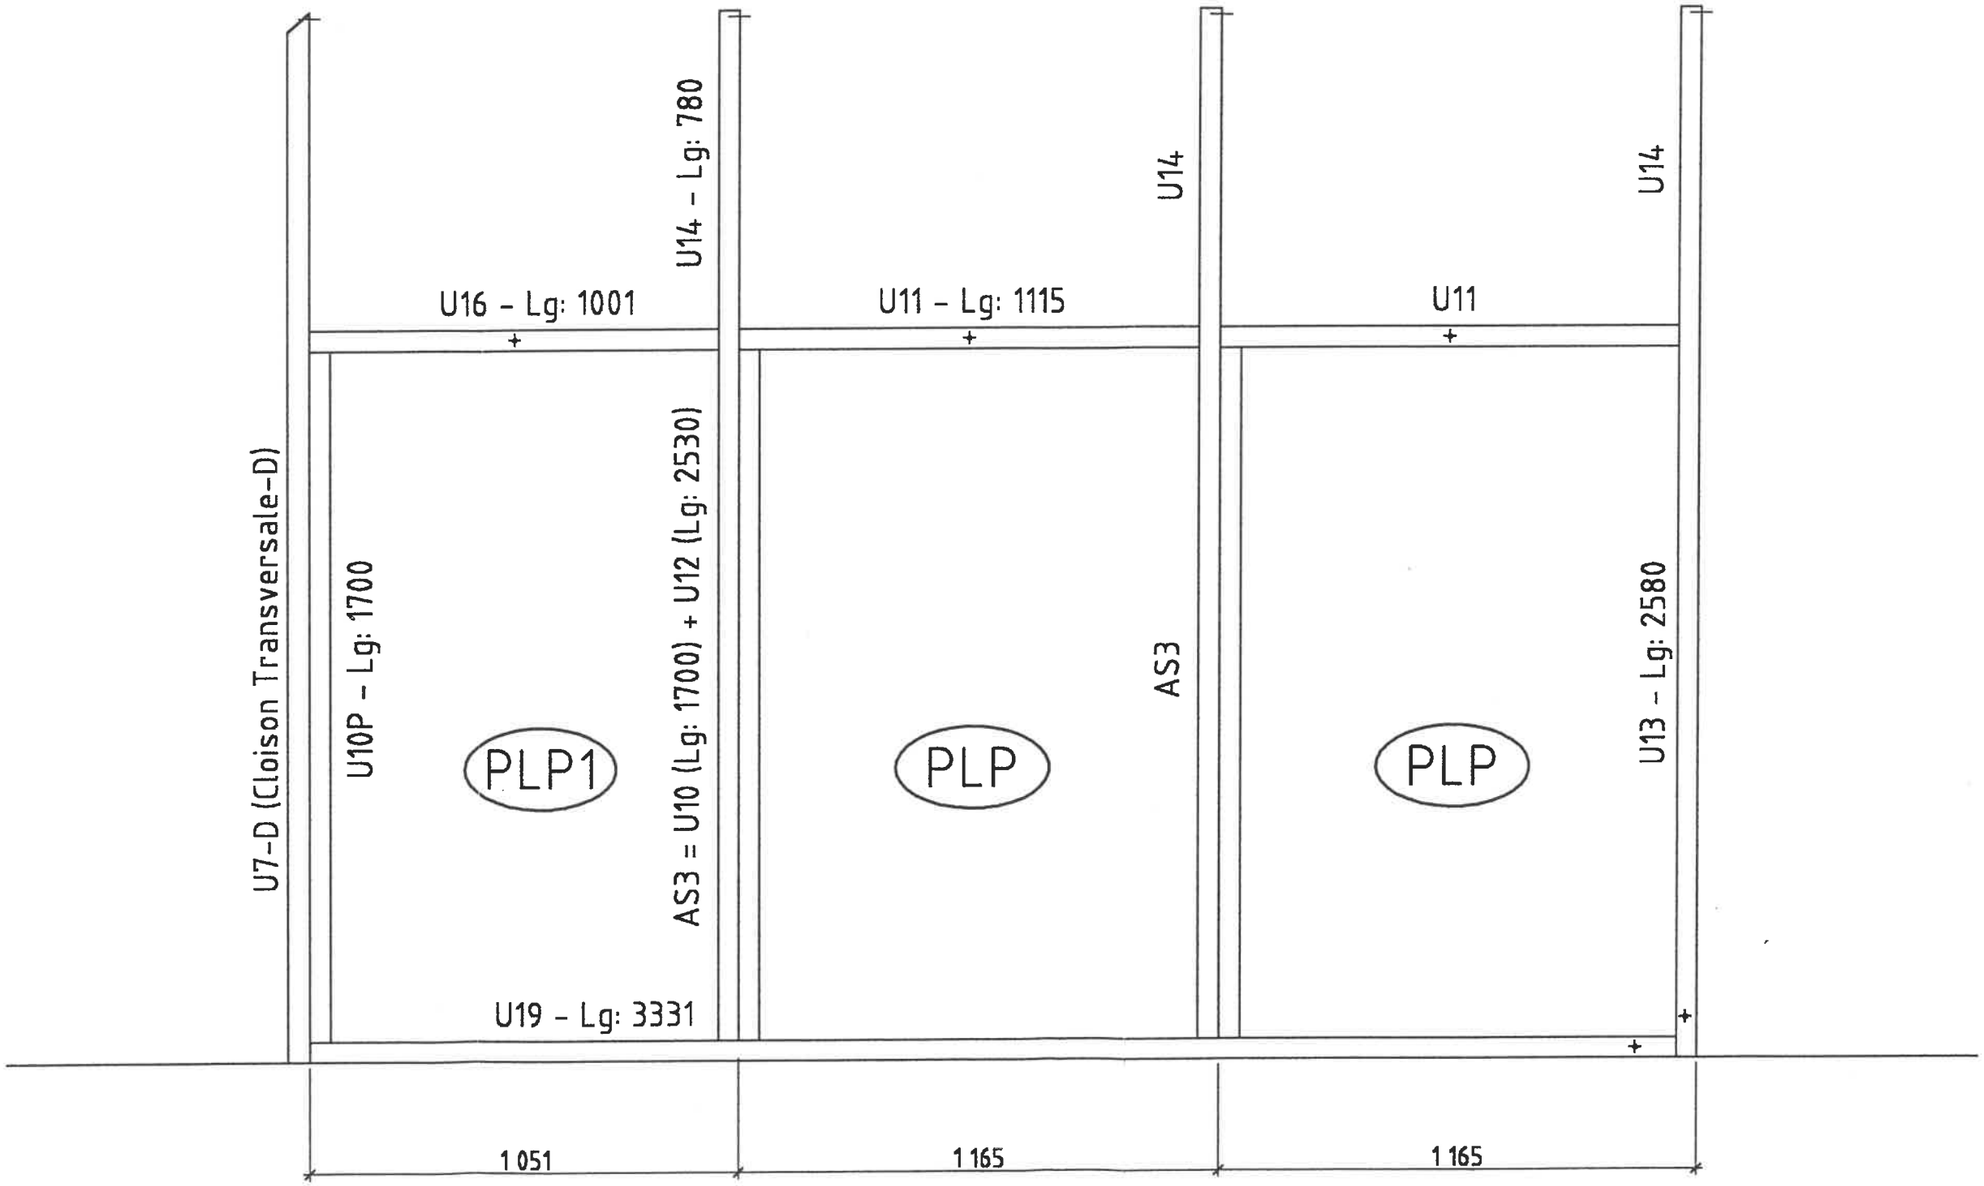

Ind.	Date	Dessiné par	Modifications	Vérifié par	Approuvé par
	24.08.98	MJP	Première diffusion		

L'étanchéité basse de nos bâtiments et celle des raccordements avec une construction existante ne font pas partie de notre responsabilité.

Client:

Bâtiment type: M.H.U.

Titre du plan: CLOISON LONGITUDINALE N°5

Affaire: D.G.G.N.


Ech: Selon cotes

Les cotes sont en millimètres

PROJET			COMMANDE		
Référence	Plan	Ind.	Référence	Plan	Ind.
			7236	E14	

SARRADE GALTIER FILLOD
Siège Social et Usine
SGF Z.I. Chemin des Moulins-45500 GIEN-(FRANCE)
Tél: 02.38.67.02.72 - Fax: 02.38.67.01.42

Ce plan est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation

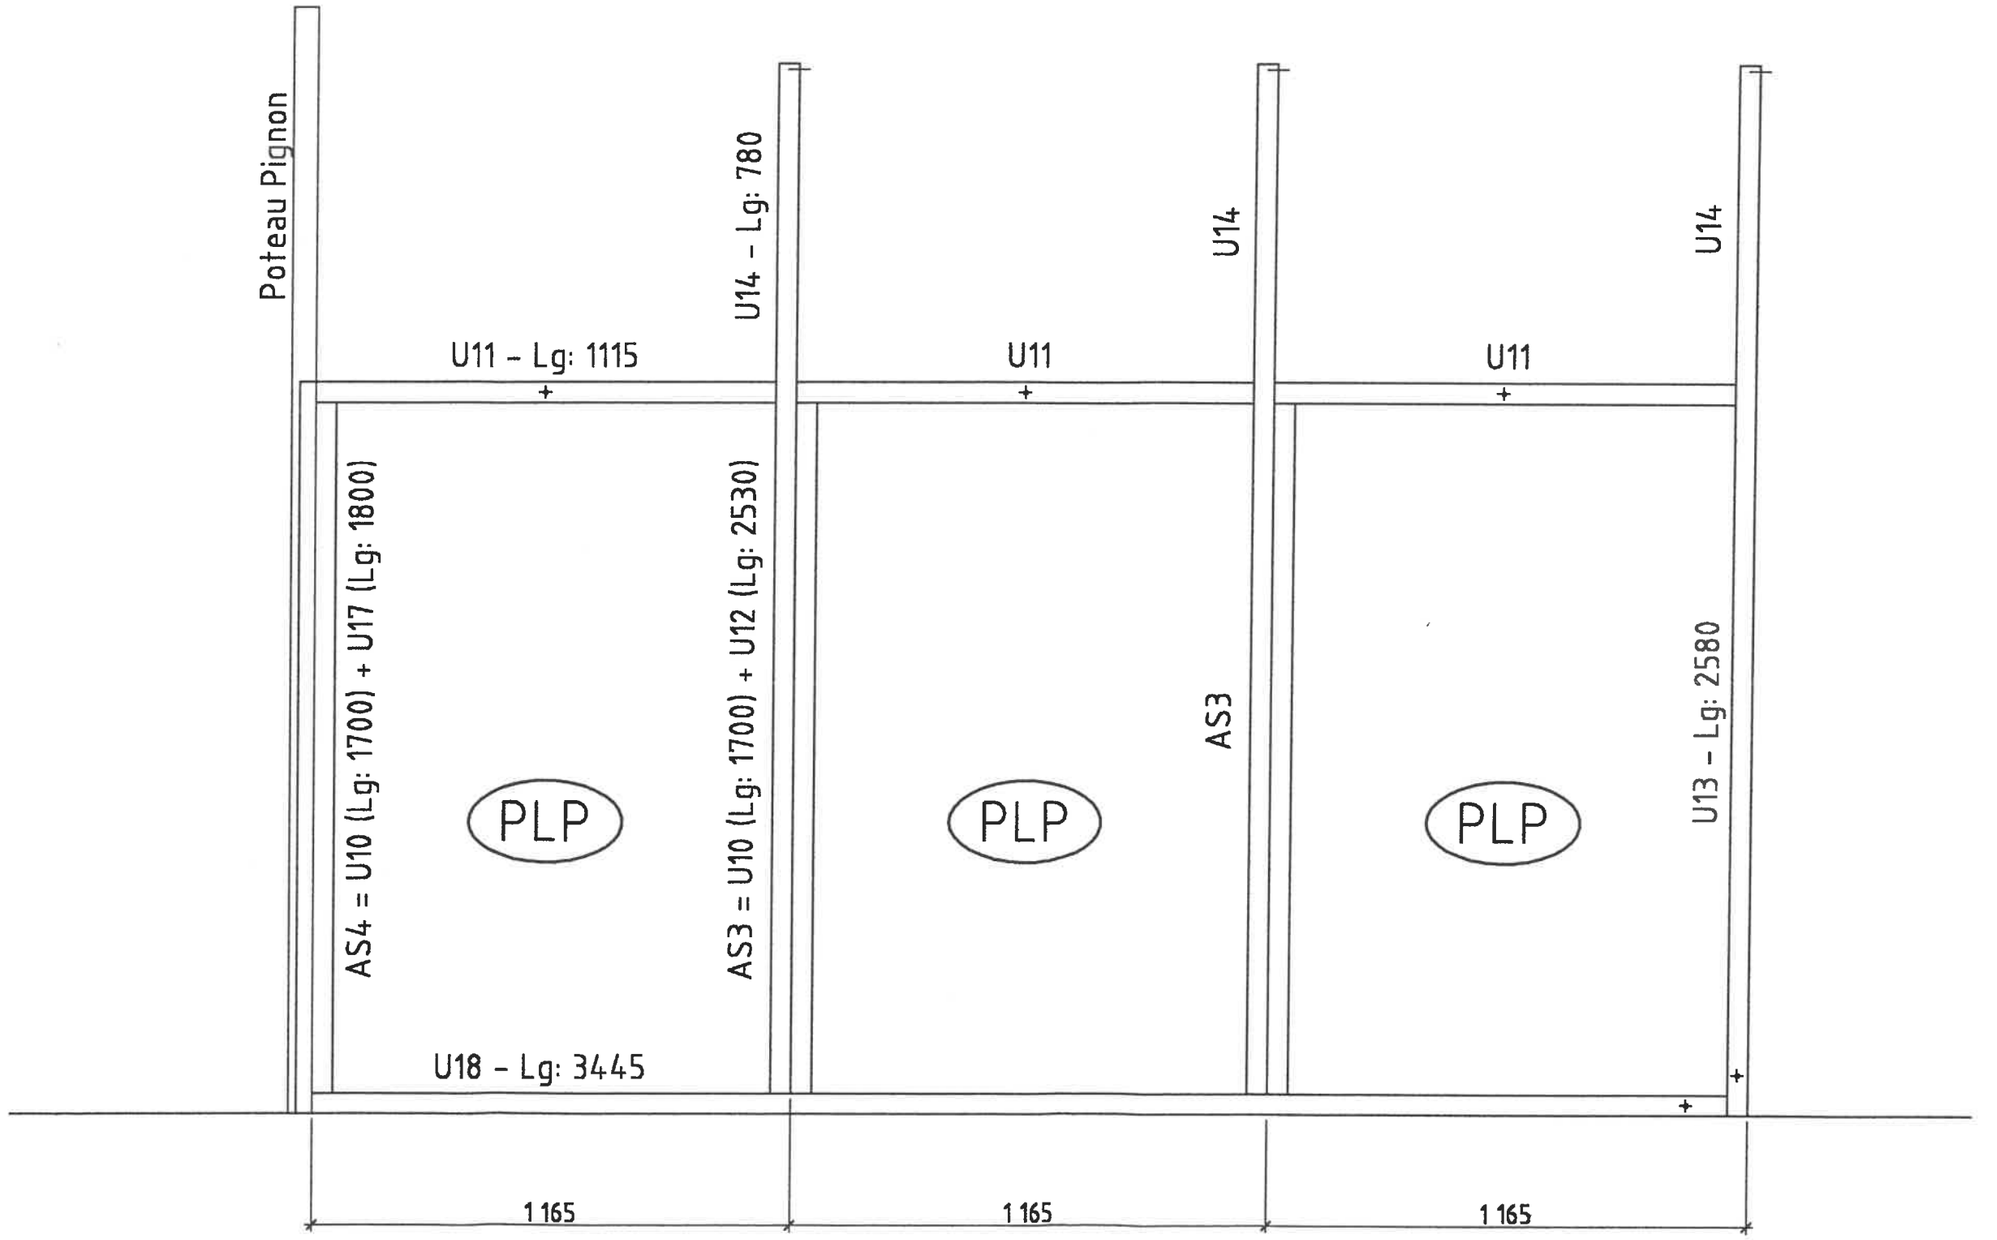

Ind.	Date	Dessiné par	Modifications	Vérifié par	Approuvé par
	24.08.98	MJP	Première diffusion	99	

L'étanchéité basse de nos bâtiments et celle des raccordements avec une construction existante ne font pas partie de notre responsabilité.

Client:

Bâtiment type: M.H.U.

Titre du plan: CLOISON LONGITUDINALE N°6

Affaire: D.G.G.N.


Ech: Selon cotes

Les cotes sont en millimètres

PROJET			COMMANDE		
Référence	Plan	Ind.	Référence	Plan	Ind.
			7236	E15	

SARRADE GALTIER FILLOD
Siège Social et Usine
Z.I. Chemin des Moulins-45500 GIEN-(FRANCE)
Tél: 02.38.67.02.72 – Fax: 02.38.67.01.42

Ce plan est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation

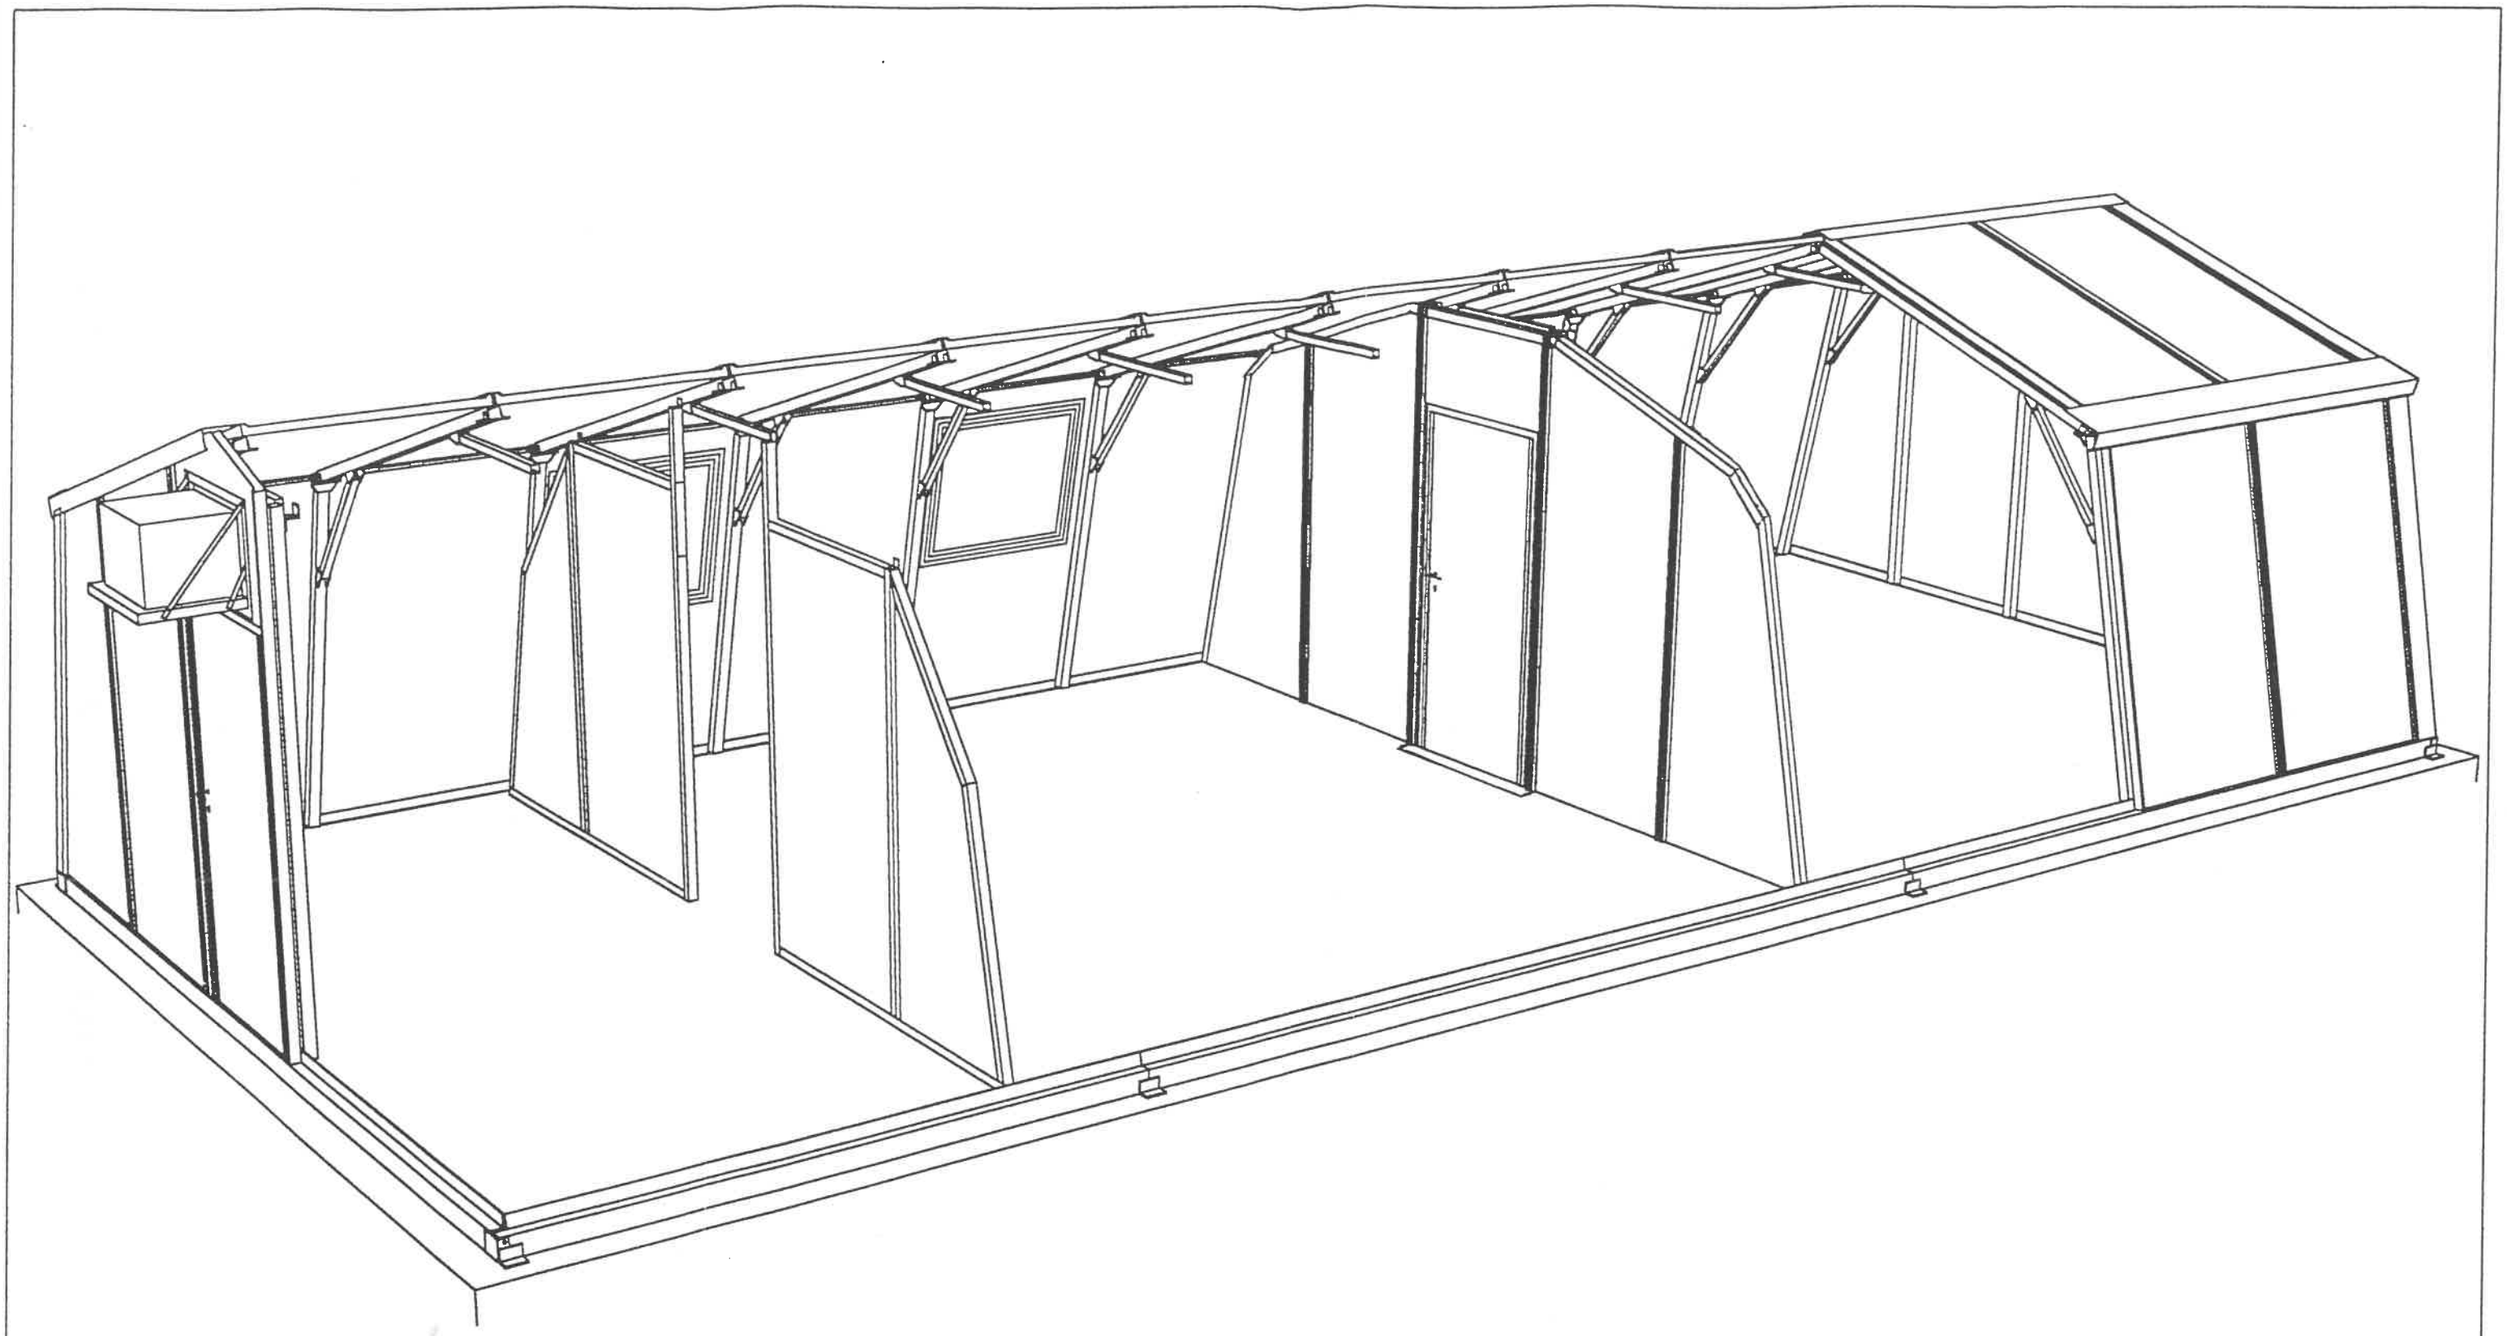

Ind.	Date	Dessiné par	Modifications	Vérifié par	Approuvé par
B	24.08.98	MJP	Passage CDE		
A	04.03.98	MJP	Première diffusion	GG	

L'étanchéité basse de nos bâtiments et celle des raccordements avec une construction existante ne font pas partie de notre responsabilité.

Client:

Bâtiment type: M.H.U.

Titre du plan: PERSPECTIVE MHU – COMMANDANT D'UNITE

Affaire: D.G.G.N.


Ech: Selon cotes

Les cotes sont en millimètres

	PROJET			COMMANDE		
	Référence	Plan	Ind.	Référence	Plan	Ind.
	D.G.G.N.	5	A	7236	E16	B

SARRADE GALTIER FILLOD
SGF
Siège Social et Usine
Z.I. Chemin des Moulins-45500 GIEN-(FRANCE)
Tél: 02.38.67.02.72 – Fax: 02.38.67.01.42

Ce plan est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation

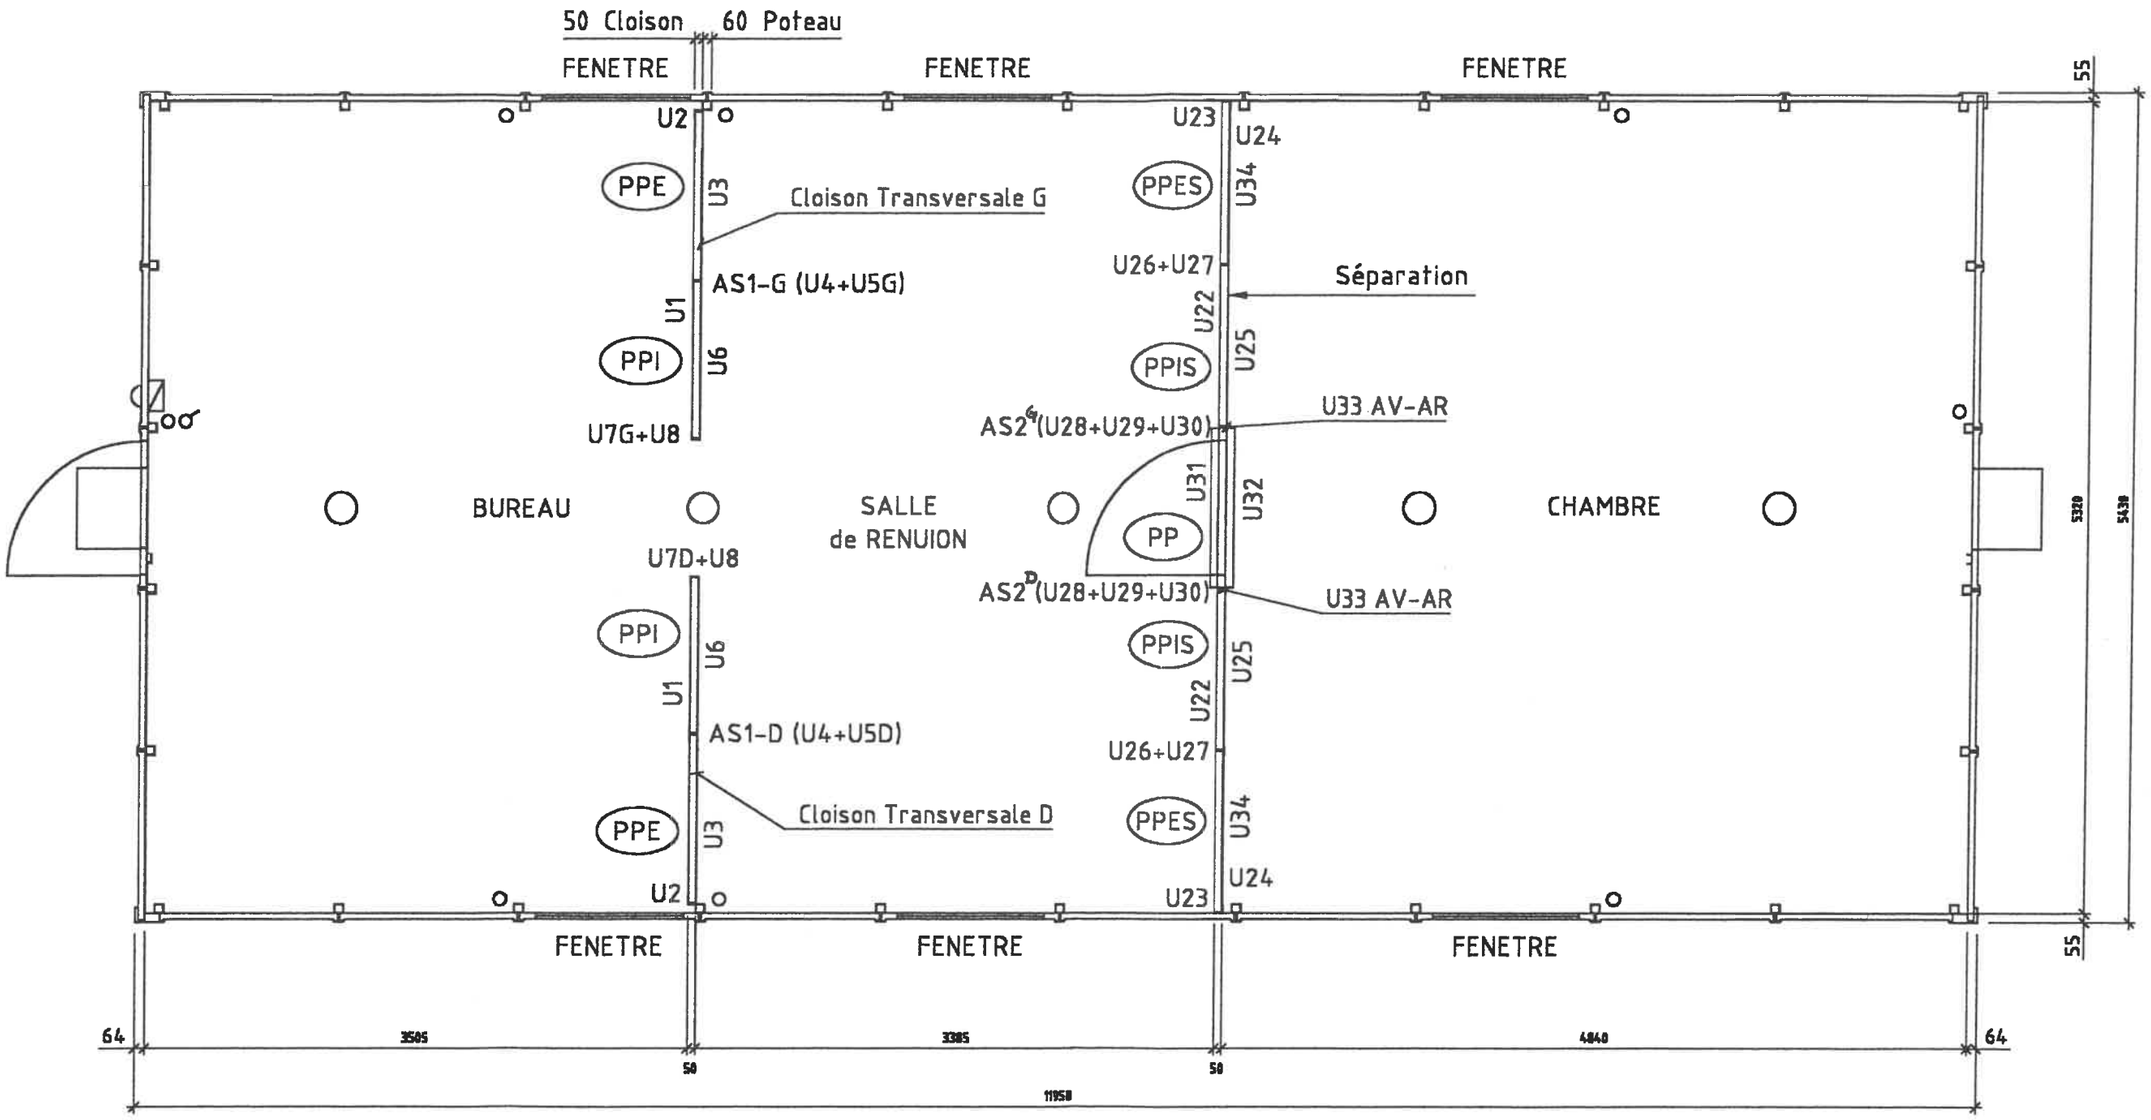

Ind.	Date	Dessiné par	Modifications	Vérifié par	Approuvé par
B	24.08.98	MJP	Passage CDE		
A	04.03.98	MJP	Première diffusion		

L'étanchéité basse de nos bâtiments et celle des raccordements avec une construction existante ne font pas partie de notre responsabilité.

Client:

Bâtiment type: M.H.U.


Titre du plan: VUE EN PLAN MHU-COMMANDANT D'UNITE

Affaire: D.G.G.N.

Ech: Selon cotes	PROJET			COMMANDE		
	Référence	Plan	Ind.	Référence	Plan	Ind.
Les cotes sont en millimètres	D.G.G.N.	6	A	7236	E17	B

SARRADE GALTIER FILLOD
Siège Social et Usine
SGF Z.I. Chemin des Moulins-45500 GIEN-(FRANCE)
Tél: 02.38.67.02.72 - Fax: 02.38.67.01.42

Ce plan est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation

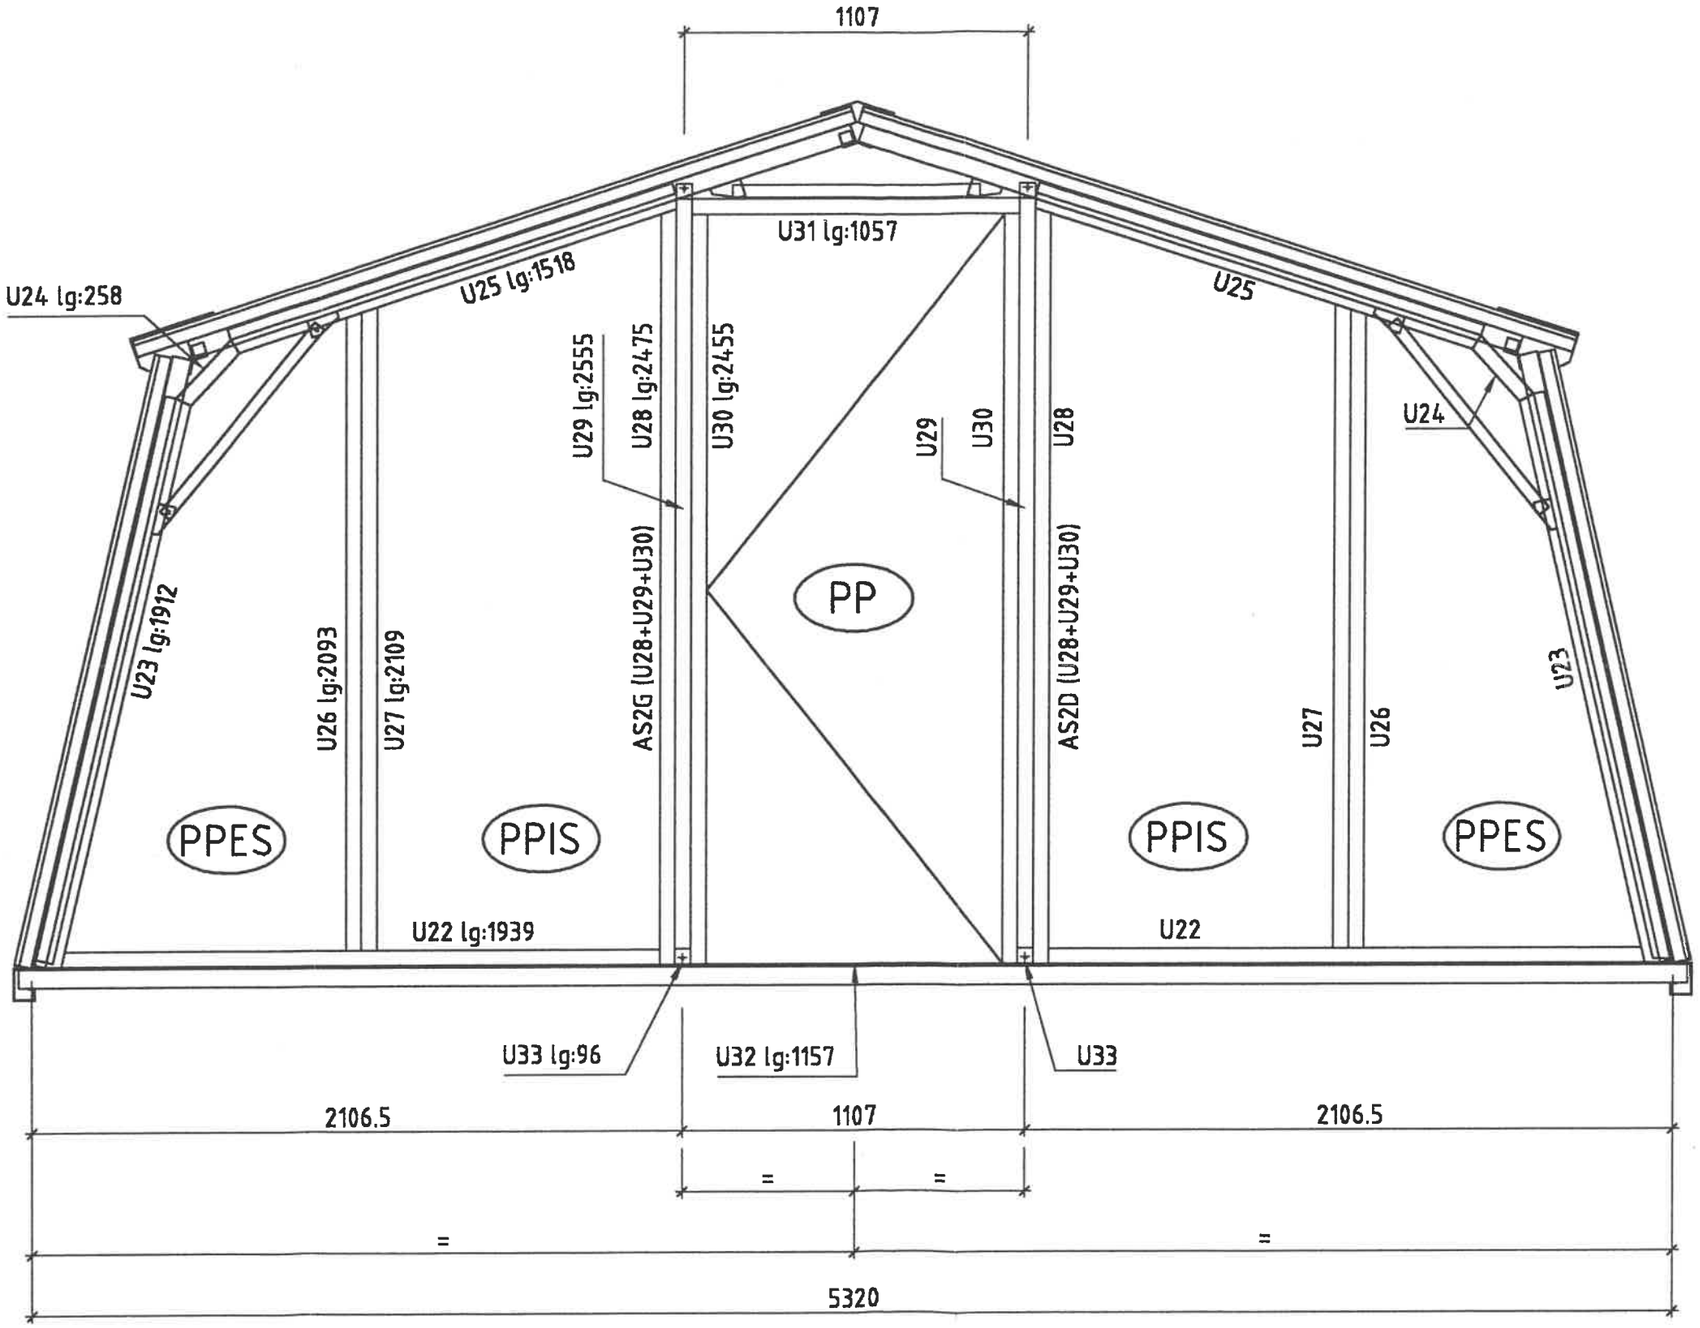

Ind.	Date	Dessiné par	Modifications	Vérifié par	Approuvé par
	24.08.98	MJP	Première diffusion	QP	

IL'étanchéité basse de nos bâtiments et celle des raccordements avec une construction existante ne font pas partie de notre responsabilité.

Client:

Bâtiment type: M.H.U.

Titre du plan: SEPARATION

Affaire: D.G.G.N.


Ech: Selon cotes

Les cotes sont en millimètres

PROJET			COMMANDE		
Référence	Plan	Ind.	Référence	Plan	Ind.
			7236	E18	

SARRADE GALTIER FILLOD
Siège Social et Usine
SGF Z.I. Chemin des Moulins-45500 GIEN-(FRANCE)
Tél: 02.38.67.02.72 - Fax: 02.38.67.01.42

Ce plan est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation

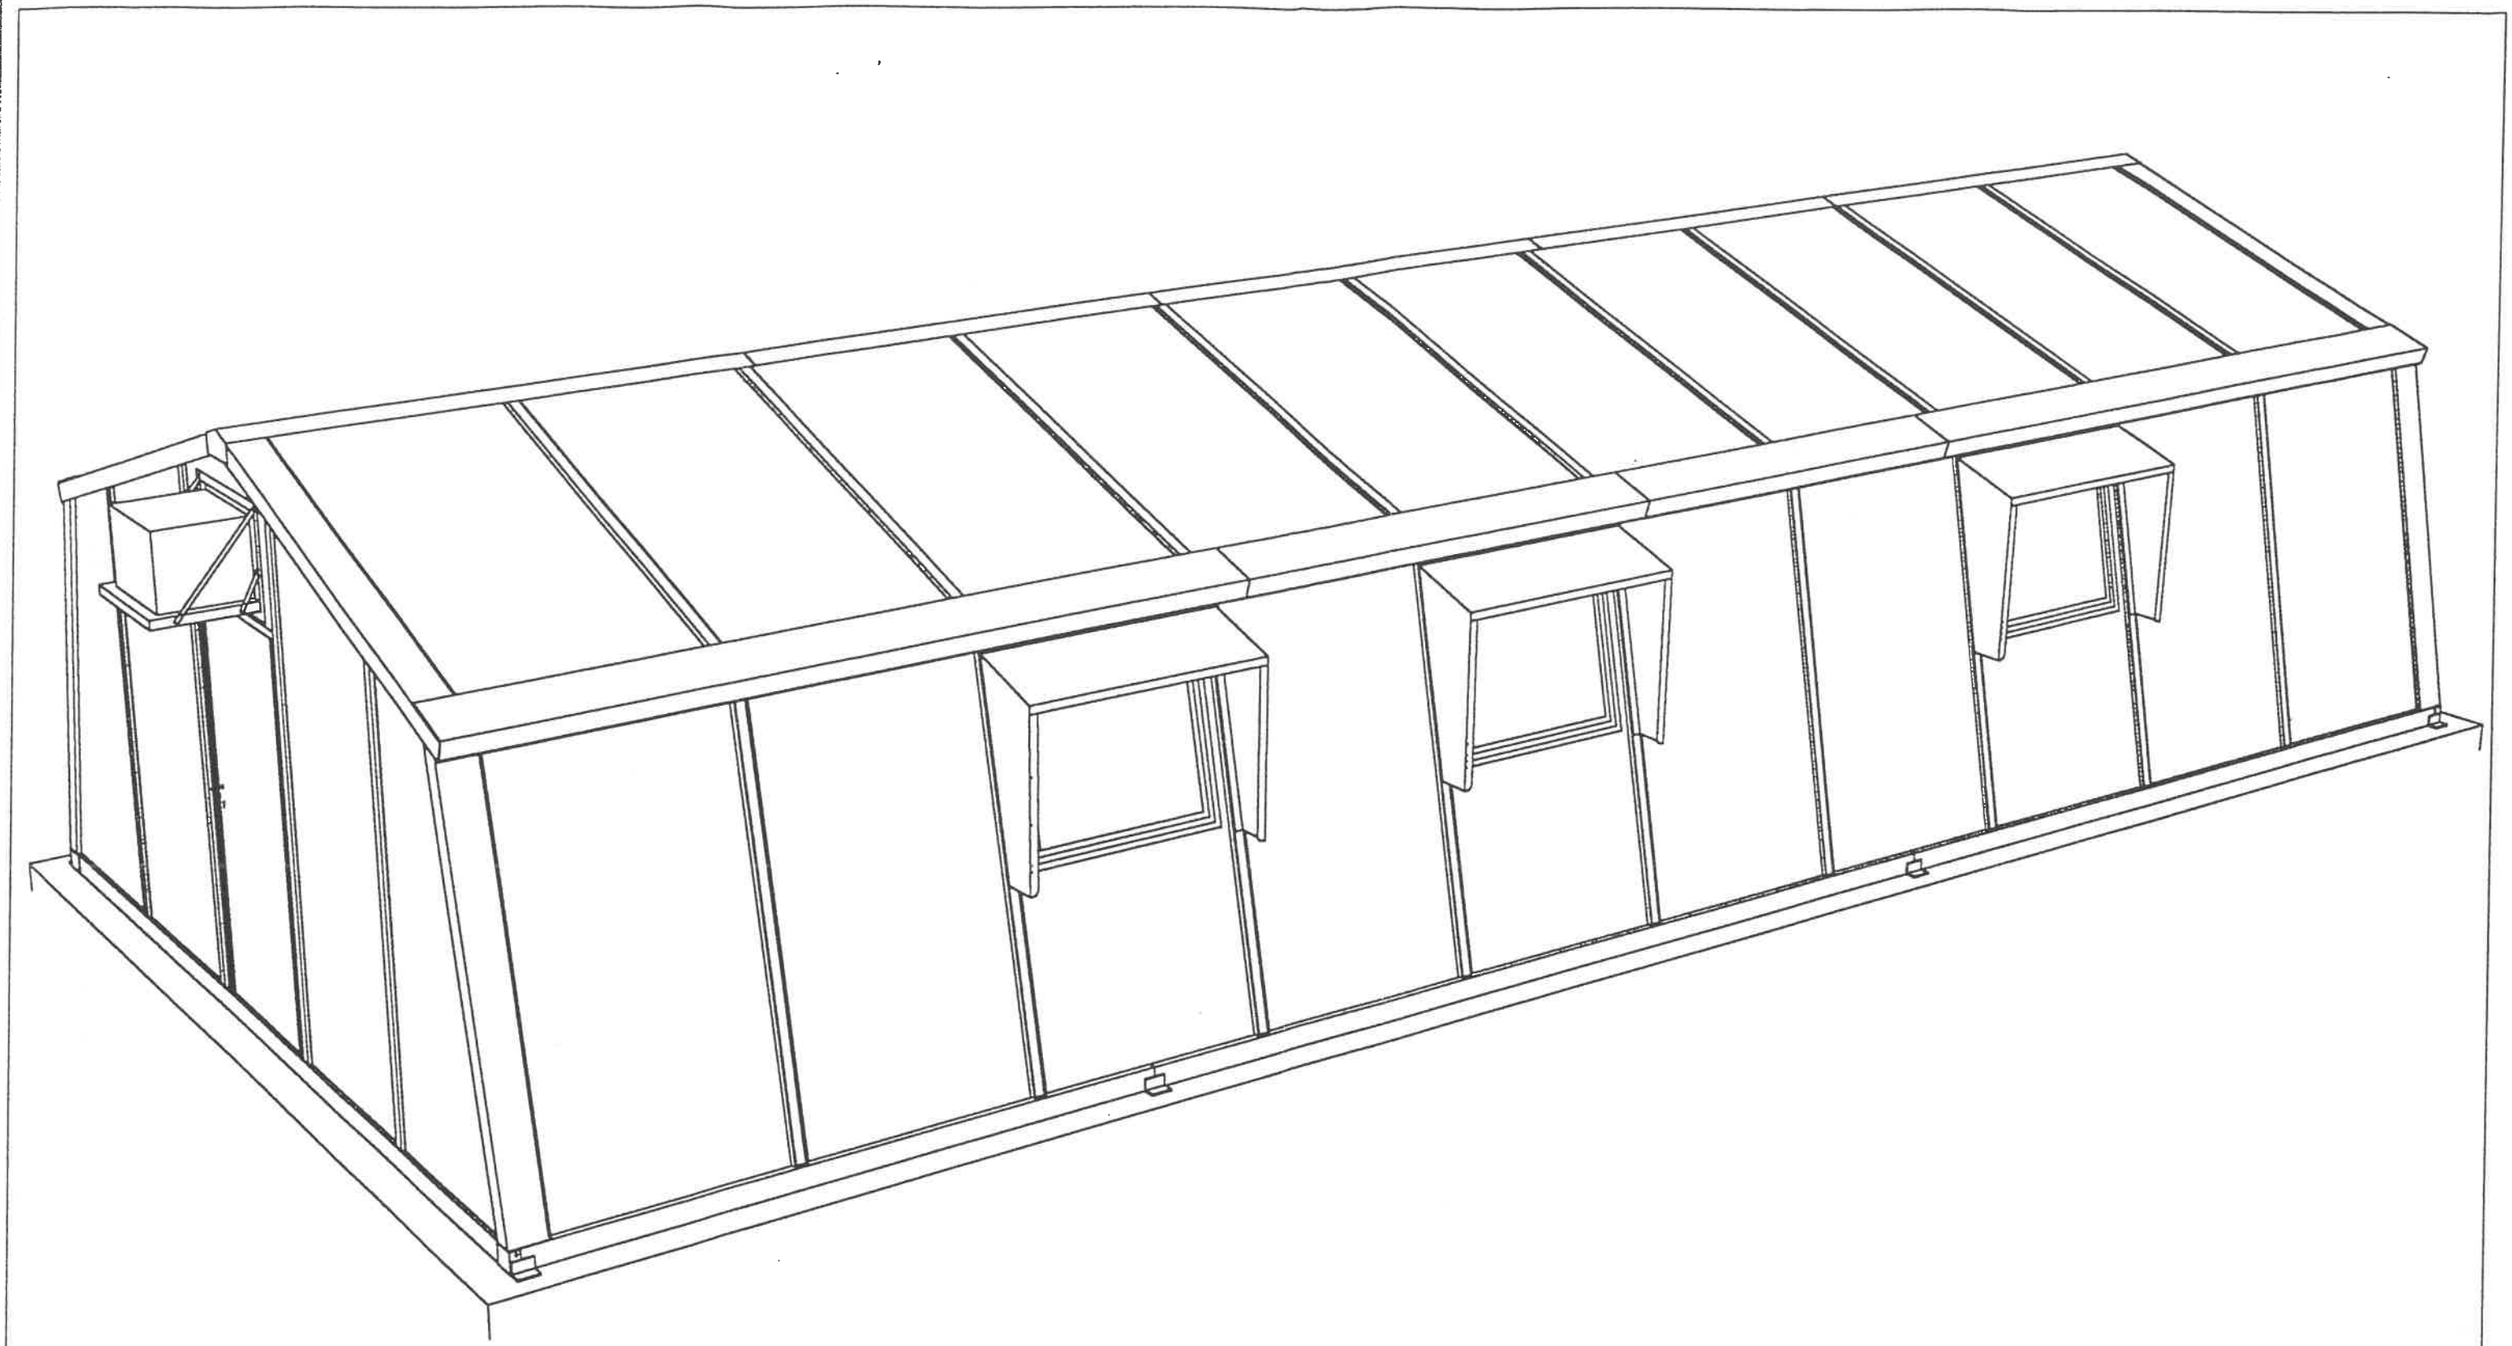

Ind.	Date	Dessiné par	Modifications	Vérifié par	Approuvé par
B	24.08.98	MJP	Passage commande		
A	04.03.98	MJP	Première diffusion	GG	

L'étanchéité basse de nos bâtiments et celle des raccordements avec une construction existante ne font pas partie de notre responsabilité.

Client:

Bâtiment type: M.H.U.

Titre du plan: PERSPECTIVE
MHU - PROTECTIONS FENETRES

Affaire: D.G.G.N.

Ech: Selon cotes


Les cotes sont en millimètres


	PROJET			COMMANDE		
	Référence	Plan	Ind.	Référence	Plan	Ind.
	D.G.G.N.	7	A	7236	E19	B

SARRADE GALTIER FILLOD
SGF
Siège Social et Usine
Z.I. Chemin des Moulins-45500 GIEN-(FRANCE)
Tél: 02.38.67.02.72 - Fax: 02.38.67.01.42

Ce plan est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation

COUPE SUR PROTECTIONS FENETRES

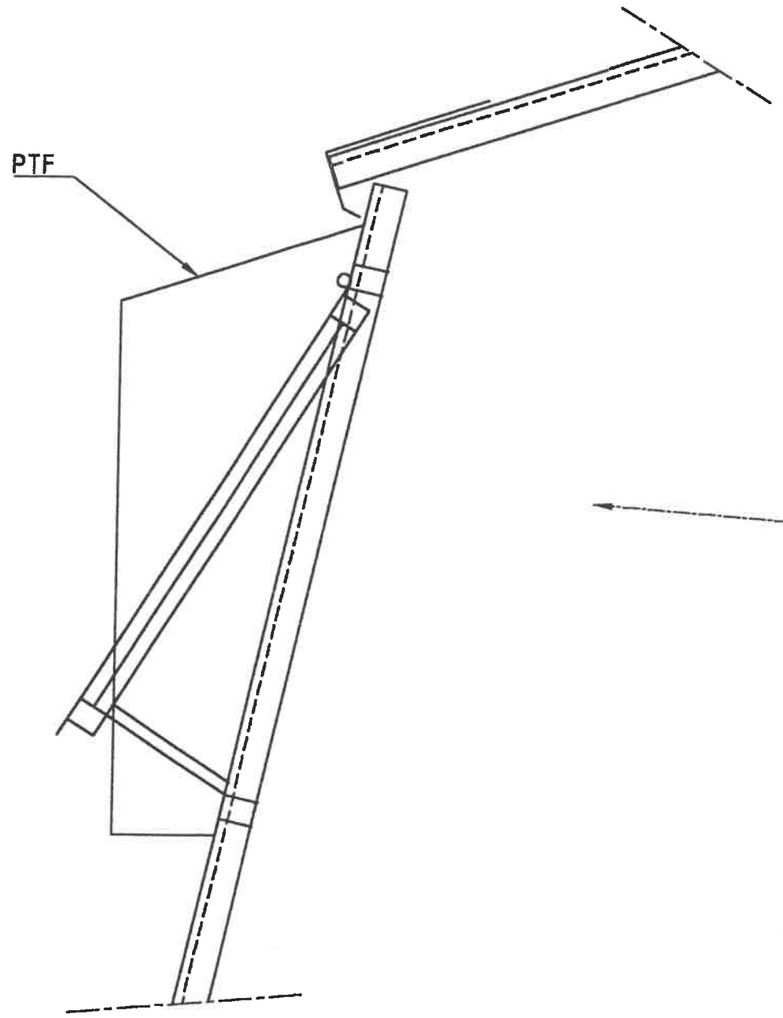

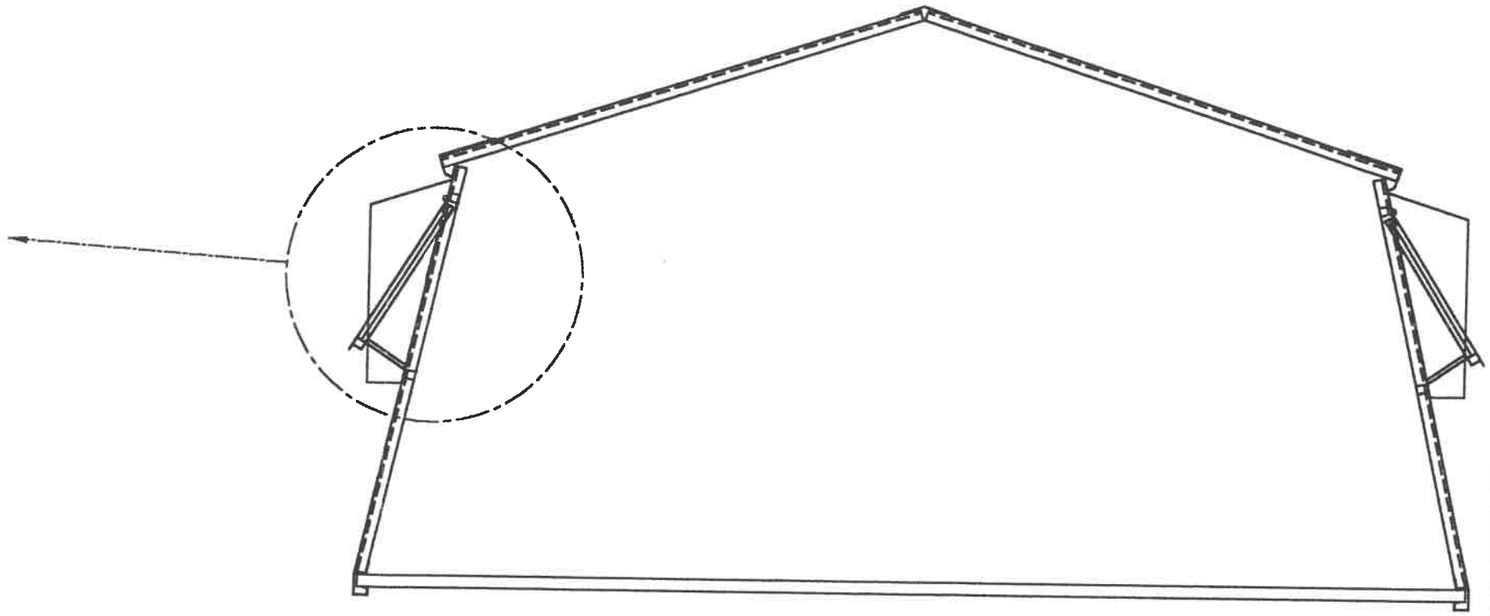

Ind.	Date	Dessiné par	Modifications	Vérifié par	Approuvé par
B	24.08.98	MJP	Passage CDE		
A	04.03.98	MJP	Première diffusion		

L'étanchéité basse de nos bâtiments et celle des raccordements avec une construction existante ne font pas partie de notre responsabilité.

Client:

Bâtiment type: M.H.U.

Titre du plan: COUPE PROTECTIONS FENETRES

Affaire: D.G.G.N.

Ech: Selon cotes

Les cotes sont en millimètres

	PROJET			COMMANDE		
	Référence	Plan	Ind.	Référence	Plan	Ind.
	D.G.G.N.	8	A	7236	E20	B

SARRADE GALTIER FILLOD
SGF
Siège Social et Usine
Z.I. Chemin des Moulins-45500 GIEN-(FRANCE)
Tél: 02.38.67.02.72 - Fax: 02.38.67.01.42

Ce plan est la propriété de la Société SARRADE GALTIER FILLOD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation