	Nom	Fonction	Signature
Rédaction	Léa MARCO	Praticien en hygiène	
Validation	Elodie CHASSEUIL	PH Présidente du CLIN	
Approbation	Muriel POUMEROULIE	Directrice déléguée	

Mots clés : Travaux, Faux-plafonds

I. OBJET

Ce mode opératoire définit la conduite à tenir dans le cadre de la prévention du risque aspergillaire lors de l'ouverture de faux-plafonds dans les zones à haut risque.

II. DOMAINE D'APPLICATION – PERSONNEL CONCERNE

Ce mode opératoire s'adresse à tout personnel ou toute entreprise extérieure effectuant une opération nécessitant l'ouverture de dalles de plafond.

III. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE ET ASSOCIÉS

Documents de référence :

SF2H Hygiènes : « Risque infectieux fongique et travaux en établissements de santé », mars 2011URL2

Documents associés :

- Procédure N°1 : Travaux et prévention des infectio ns nosocomiales (Mode opératoire)

IV. MATERIEL

- équipement de protection individuelle :

* gants en nitrile
* masque chirurgical
* lunettes de protection

- Désinfectant à pulvériser ANIOSPRAY SURF 29 prêt à l'emploi à pulvériser directement sur les surfaces.

Le magasin des services techniques commande et stocke.

- **Pulvérisateur à pression**

Si services techniques internes : disponible au service technique
Si entreprise extérieure : à fournir par l'entreprise ou par le service technique si absence de pulvérisateur à pression.



V. METHODE (et/ou DESCRIPTION)

1) Porter des gants, des lunettes et un masque

2) Remplir le pulvérisateur à pression.

3) Soulever une dalle, et introduire dans le faux-plafond l'extrémité du pulvérisateur.


Ne jamais retirer la dalle totalement lors de la vaporisation du produit.



4) Vaporiser le désinfectant ANIOSPARY SURF 29 (pour information, volume à pulvériser : 80ml/m^2) **Maintenir la gâchette appuyée pour générer un brouillard** et non des gouttelettes
(→ pas de pressions répétées).

5) Refermer la dalle, procéder de même sur les dalles suivantes si nécessaire.

6) Le **temps d'attente** pour l'action du produit est de **30 minutes**

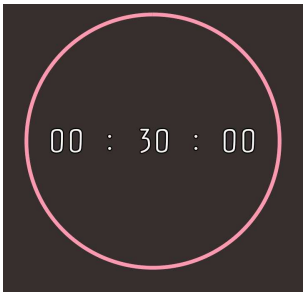

7) Procéder à la dépose des dalles nécessaires aux travaux.

8) A l'issue des travaux **refermer systématiquement** tous les faux-plafonds.