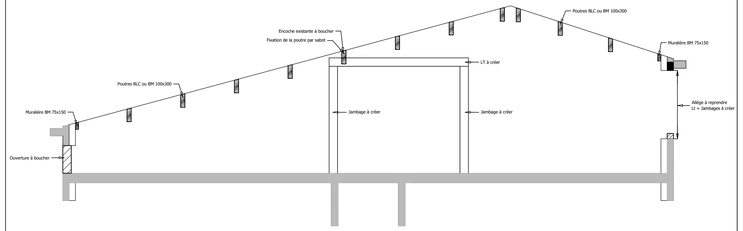

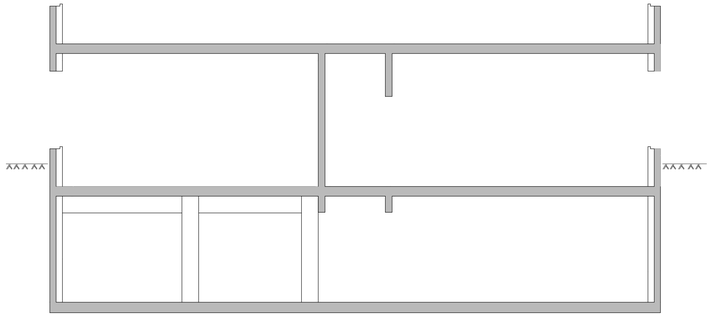

Plancher Haut du R+1

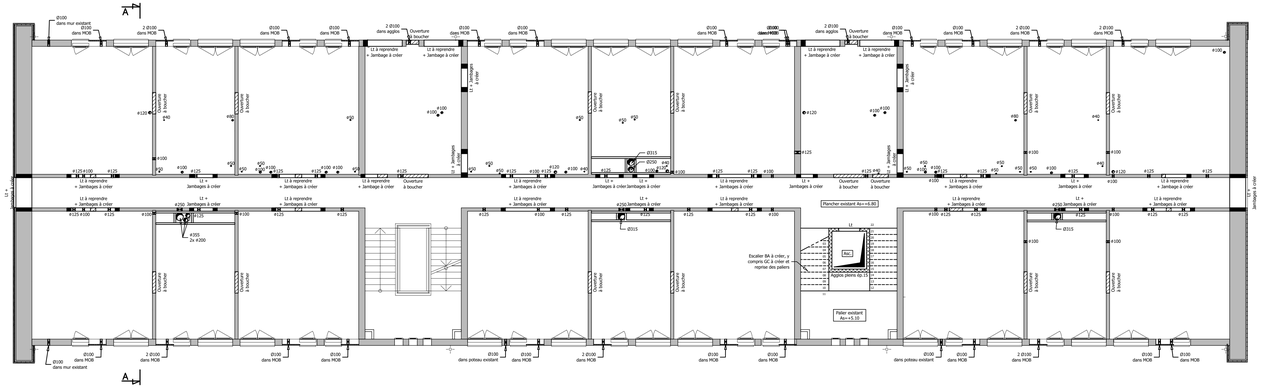
A
A
Ouverture à boucher
Plancher existant Ac+15.30
Escalier BA à créer, y compris GC à enduire, reprise des paliers
Palier existant Ac+13.10
Ouverture à boucher
Ouverture à boucher
Ouverture à boucher