


Quand : Cette procédure est à appliquer en cas de défaillance totale des automatismes de secours groupe électrogène.
Coupage électrique totale d'au moins 5mn sur l'établissement.

Comment : se rendre au local groupe électrogène, ouvrir la porte de l'armoire de commande du groupe électrogène.

ETAPE 1:

Mettre le bouton
 "Ultime Secours"
 en position marche

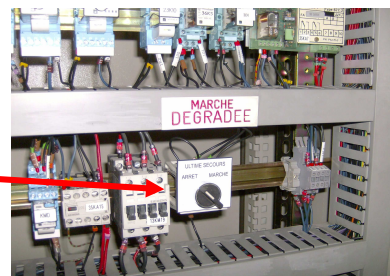

ETAPE 2:

Tourner le bouton "Starter" en
 position manuel (0)



ETAPE 3:

Pour démarrer le groupe
 électrogène, tourner
 suffisamment le bouton
 "starter", vers la droite

L'établissement est alimenté par le groupe électrogène.

En attendant l'arrivée du prestataire, contrôler l'alimentation fuel.
 Le retour sur réseau est à la charge du prestataire.