

# CENTRE HOSPITALIER JACQUES LACARIN

## SECURISATION RESEAU HTA / BT

### Armoire Inverseur Radio ( local TGBT Radio )



#### SAS Allez et Cie

Siège Social :  
27 rue Danielle Casanova  
75001 PARIS  
Tél. 01 42 61 52 44

Agence Auvergne :  
12 rue Maurice Bellonte  
63800 COURNON D'AUVERGNE  
Tél. 04 73 84 24 60

F	MAJ SUITE REMPLACEMENT RELAIS PRESENCE TENSION	28/09/2015	J.M	N.V	S.L
E	Modification câblage Arrêt d'Urgence	31/10/2014	N.V	S.L	S.L
D	MAJ suite relevés	16/10/2014	N.V	N.V	S.L
C	Ajout Arrêt d'Urgence	11/06/2014	N.V	N.V	S.L
B	Mise à jour suite modification contact fusion fusible	24/10/2013	D.S	N.V	S.L
A	Mise à jour suite avis 3 Snc Lavalin	08/04/2013	A.J	N.V	S.L
INDICE	MODIFICATION	DATE	DESSINE	VERIFIE	APPROUVE



#### SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS MATHEIX

Siège social :	Agence Lyon :	Agence Thiers :
2, Bd Jean Lafaura 03300 CUSSET	ZAC Des Perches 8 bis, rue Irène Joliot-Curie 69800 SAINT PRIEST	ZI du Felet 63300 THIERS
Tel: 04-70-31-56-77 Fax: 04-70-97-75-14	Tel: 04-72-37-95-40 Fax: 04-78-41-48-91	Tel: 04-73-80-58-22 Fax: 04-73-80-75-04

e-mail : saem@saematheix.com

N° **E12283/204**

DESSINE: N. VOISIN	DATE: 14/02/2013	FOLIO: 1-G EN 01
VERIFIE: S. LACOSTE	DATE: 14/02/2013	
APPROUVE: ALLEZ	DATE: 14/02/2013	

[illegible][illegible]

DESSEIN:				
CP:				
VERIFIER:	E	31/02014	Modification câblage Améd Urgence	N.V
SJ:				
DATE DE CREATION:	A	08/042013	Mise à jour suite a visé Snc Lava lin	A.J
10042013	INDICE	DAT E	MODIFICATION	DE S.

**CENTRE HOSPITALIER  
JACQUES LACARIN**







Dossier n°: E12283/204


## Armoire Inverseur Radio

LISTE DES FOLIOS

FOLIO  
1-GEN  
02


$$01 \longleftrightarrow 03$$


LCD	Dénomination	Définition	Plage de réglage	Valeurs de réglage
	Main Failure Timer	Permet de temporiser la perte du réseau prioritaire avant le basculement sur le réseau secours. Si le réseau prioritaire réapparaît avant la fin de cette temporisation, le cycle de transfert n'est pas entamé	De 0 à 60 secondes	0 seconde
	Delay on transfer Timer	Permet de valider la stabilité du réseau secours avant basculement sur ce réseau. Possibilité de bypasser ce compteur en fermant l'entrée CTS 208 (avec 207), si DTT = valeur max (60 s). La durée minimum de ce délai peut être conditionnée par l'utilisation de la fonction délestage (module option 2 entrées/2 sorties)	De 0 à 60 secondes	3 secondes
	O Main failure Timer	Permet d'éviter un transfert brutal du réseau prioritaire sur le réseau secours (arrêt en position zéro). La tension résiduelle de la charge peut s'avérer non négligeable (principalement en cas de charges rotatives) et nécessiter une temporisation d'attente	De 0 à 20 secondes	0 secondes
	Main return Timer	Permet de temporiser la stabilité du réseau prioritaire avant le rebasculement (retour) sur ce réseau. Si le réseau prioritaire redisparaît avant la fin de cette tempo, le re-transfert n'est pas entamé	De 0 à 30 minutes	1 minute
	O main return Timer	Permet d'éviter un retransfert brutal du réseau secours sur le réseau prioritaire (arrêt en position zéro). La tension résiduelle de la charge peut s'avérer non négligeable (principalement en cas de charges tournantes) et nécessiter une temporisation d'attente	De 0 à 20 secondes	5 secondes
	Cool down Timer	Permet le refroidissement progressif d'un générateur avant son arrêt. Cette temporisation débute son décompte à partir du re-transfert vers le réseau prioritaire	De 0 à 10 minutes	0 secondes

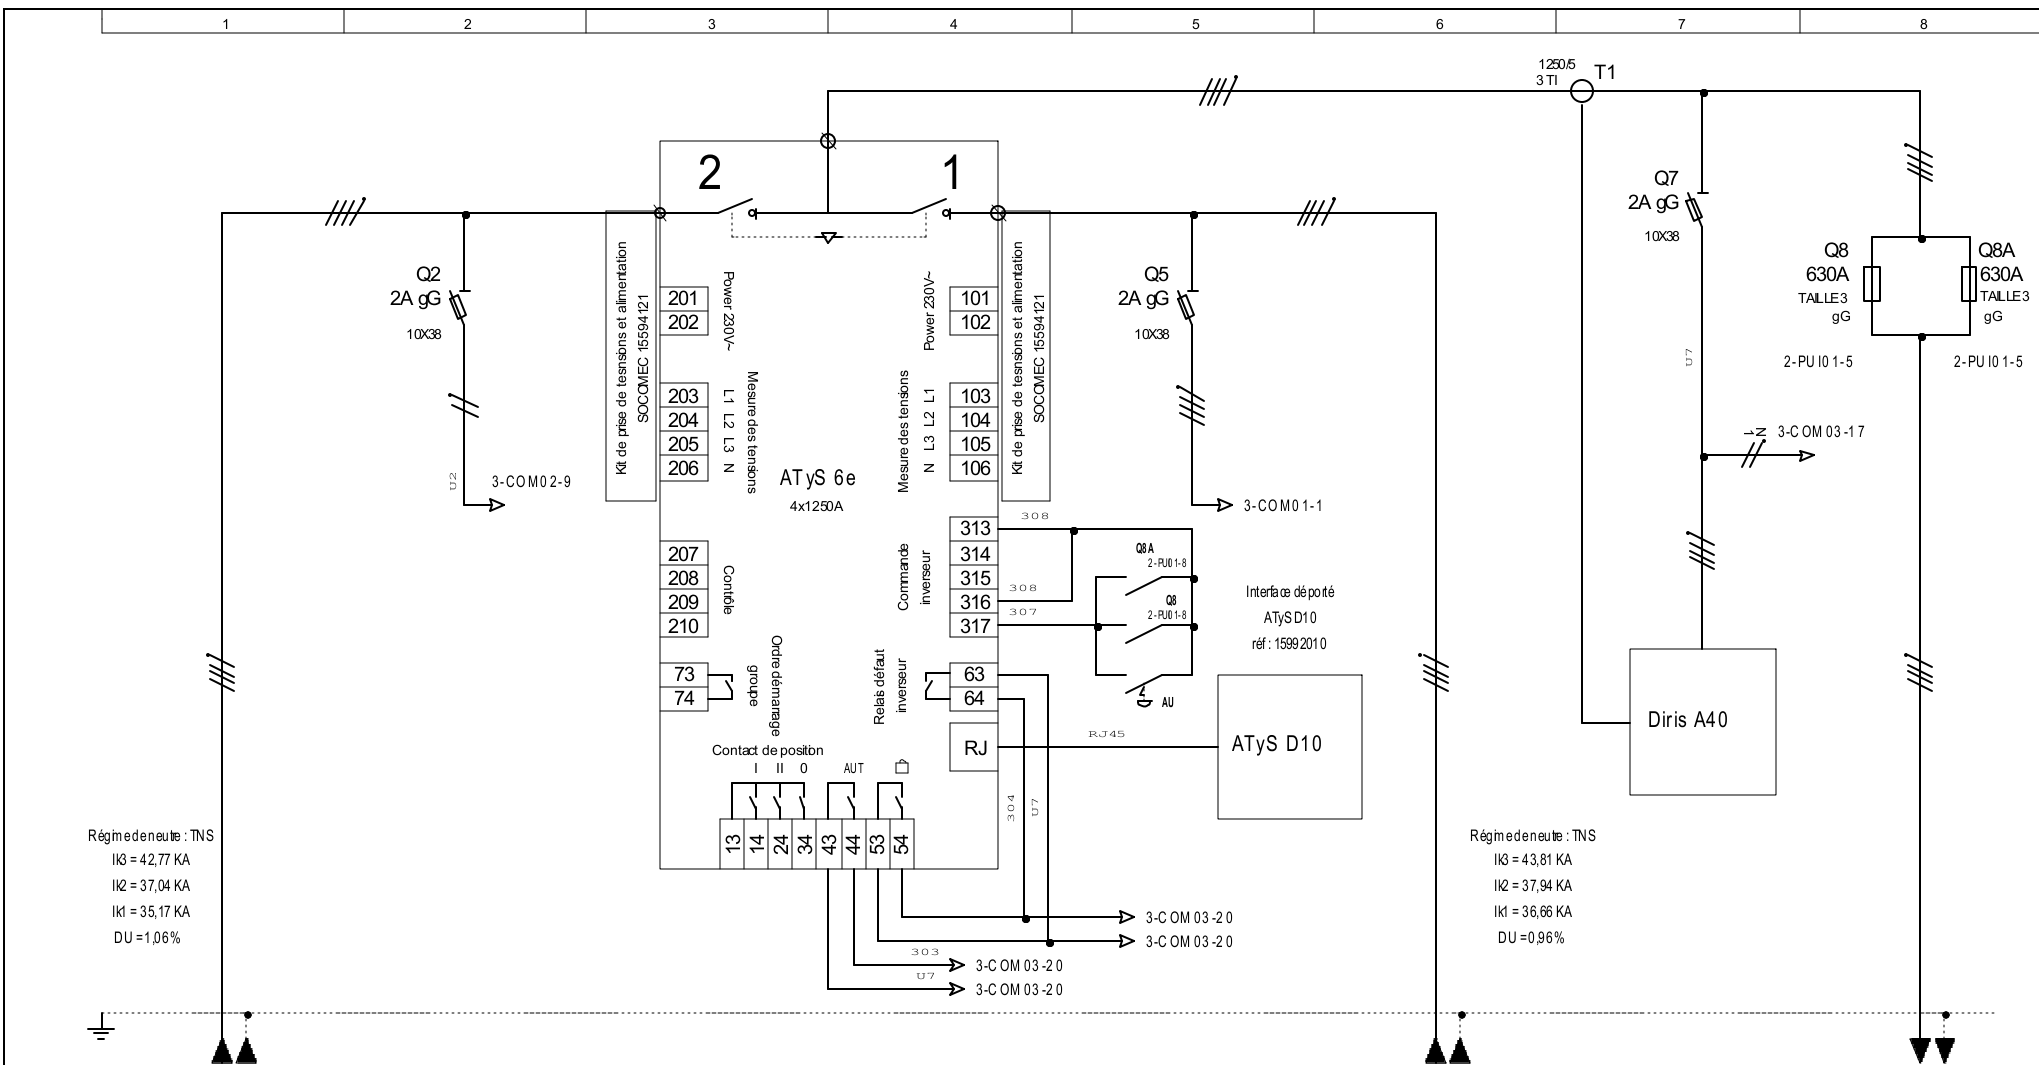

REPERE	1	2	3	4	5	6	7	8
DESIGN.	ALIMENTATION AGBT1 Secours Q10	PRESENCE TENSION SOURCE SECOURS			PRESENCE TENSION SOURCE NORMALE	ALIMENTATION AGBT2 Normal Q10	PROTECTION TELECOMMANDE	VERSTGBT RADIO EXISTANT
PUISSANCE	-	-			-	-	-	-
CABLAGE	-	-			-	-	-	-
CABLE	U 1000 AR2V 4x(1x300 <sup>2</sup> )Ph + 4x(1x300 <sup>2</sup> )N + 1x300 PE					U 1000 AR2V 4x(1x300 <sup>2</sup> )Ph + 4x(1x300 <sup>2</sup> )N + 1x300 PE	-	U 1000 AR2V 4x(1x300 <sup>2</sup> )Ph + 4x(1x300 <sup>2</sup> )N + 1x300 PE


	DESSINE:	E	31/10/2014	Modification câblage Arrêt d'urgence	N.V.	CENTRE HOSPITALIER JACQUES LACARIN	Armoire Inverseur Radio  PUISSANCE	FOLIO 2-PUI 01
	N. VQSN	D	16/10/2014	MAJ suite relevés	N.V.			
	VERIFIE:	C	11/08/2014	Ajout Arrêt d'urgence	N.V.			
	S. LACOSTE	B	24/10/2013	Mise à jour suite modification contact fusible	D.S.	Dossier n°: E12283/204		01 ↔ 01
	DATE DE CREATION:	INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.			
14022013								

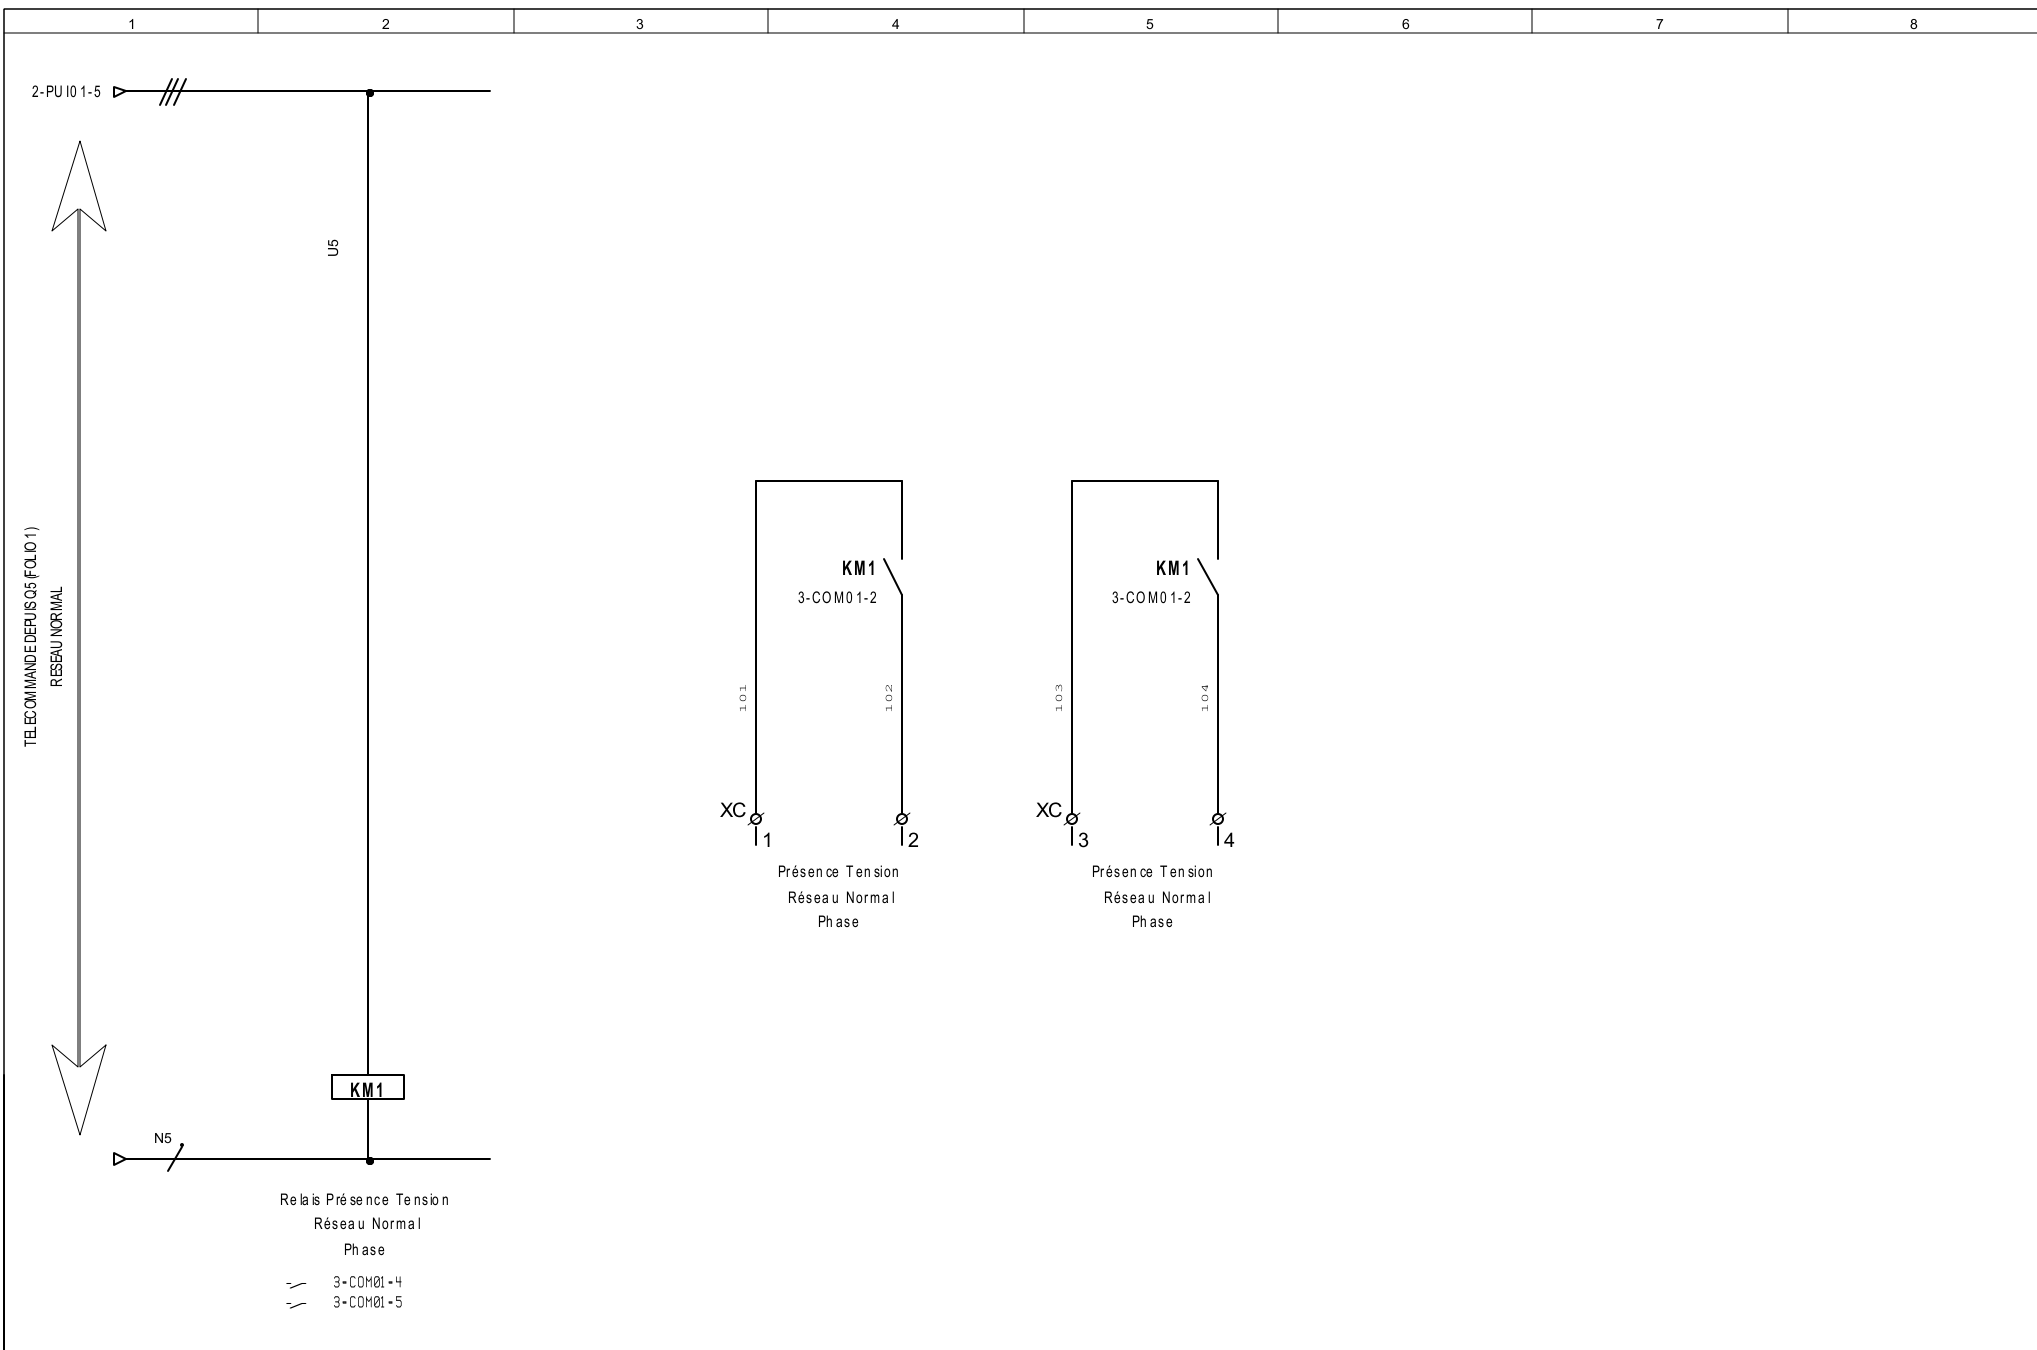

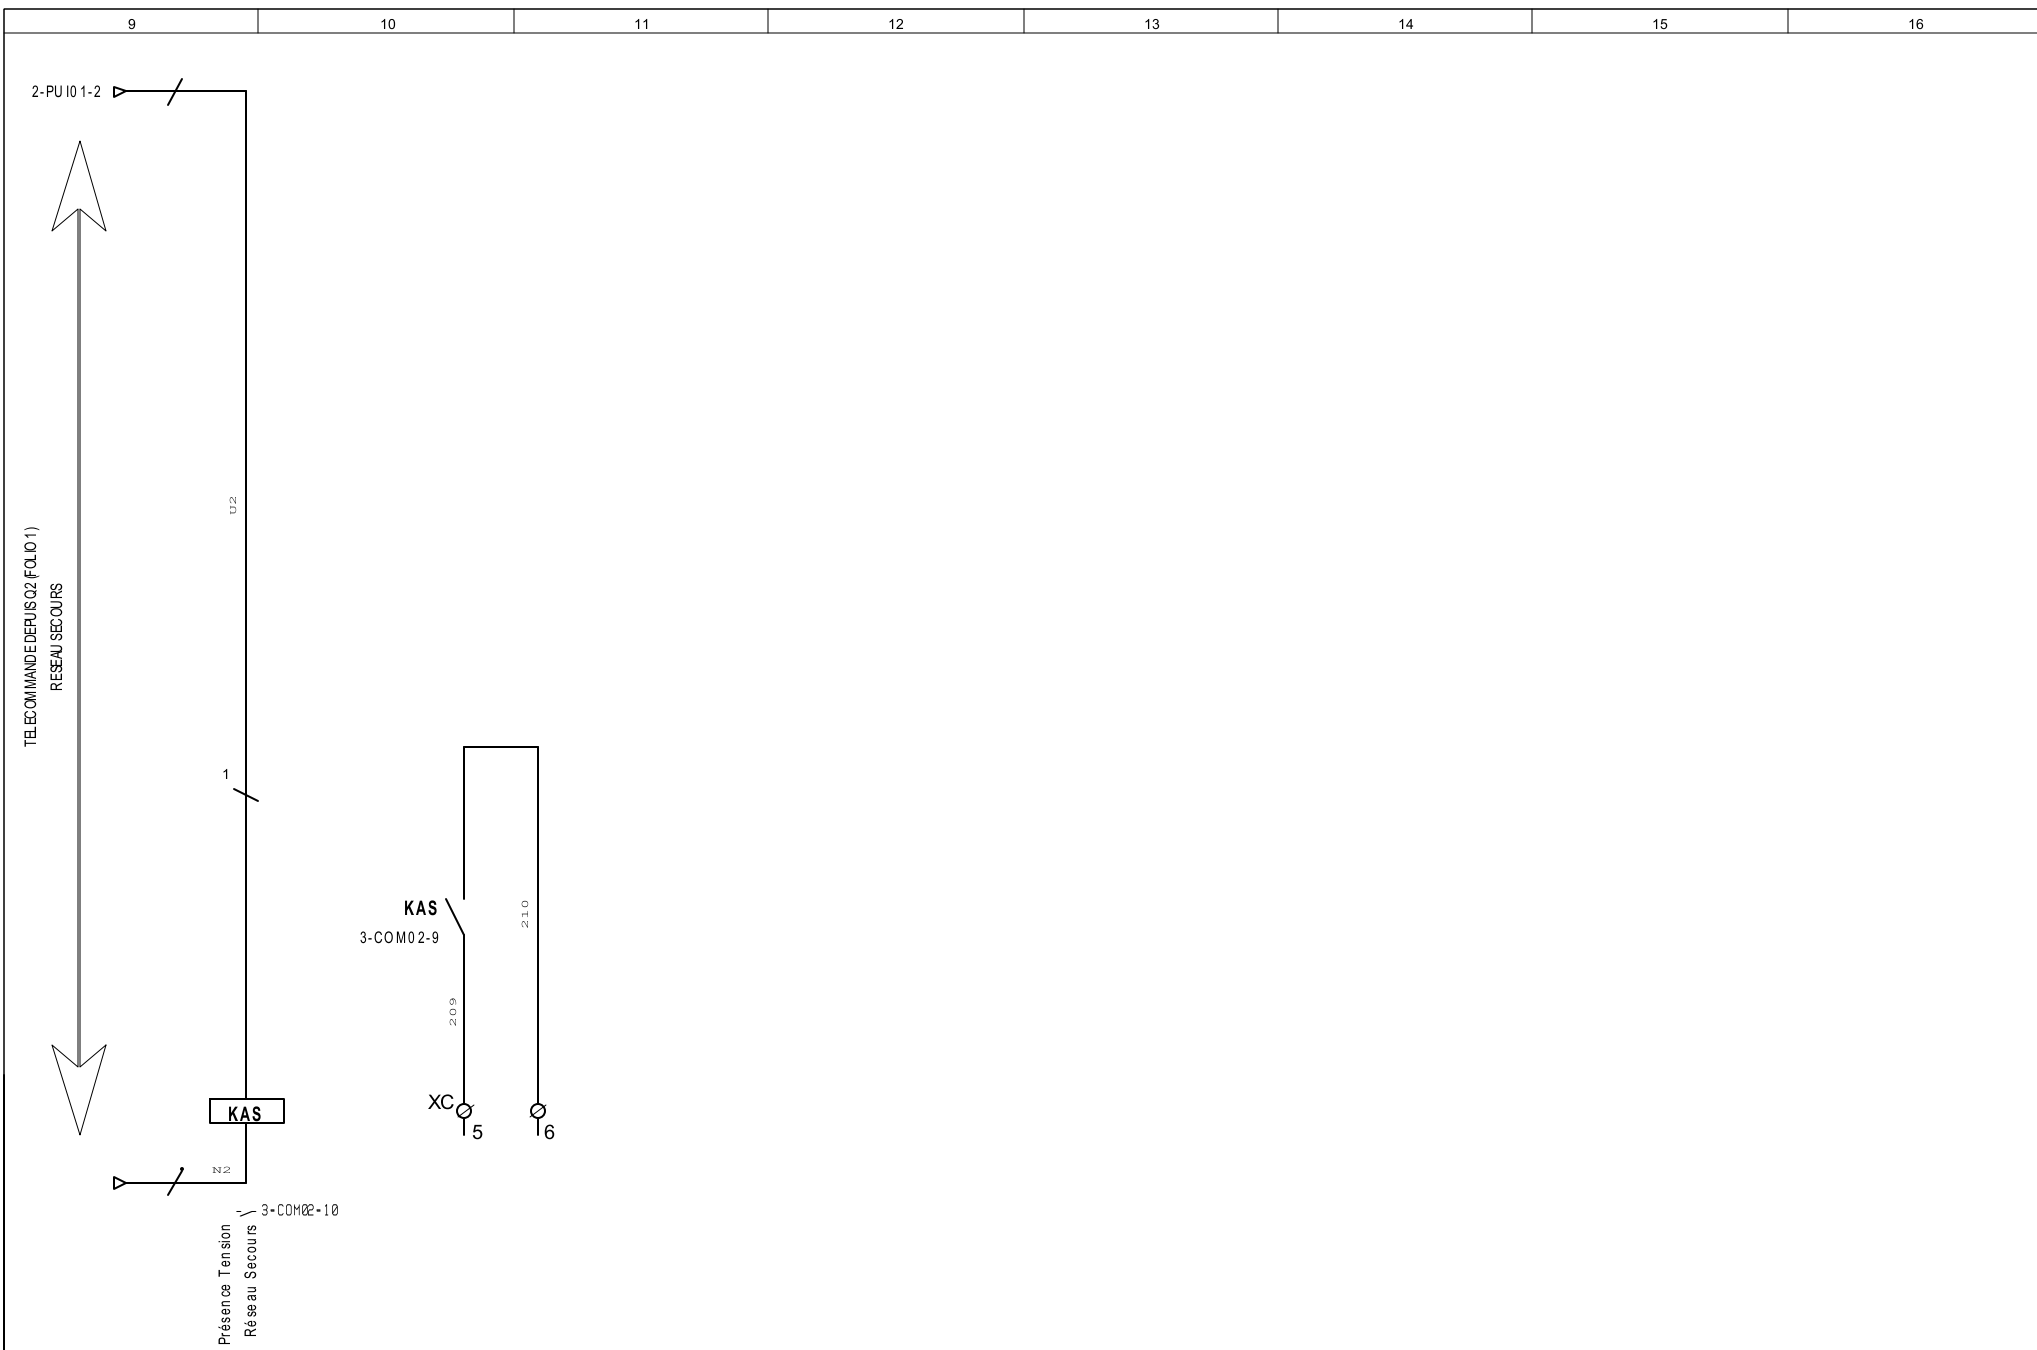



ARMOIRE  
XC

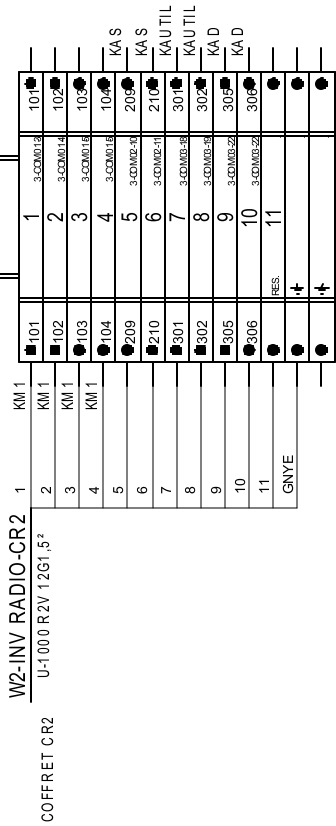

DESSINE:				
VERIFIE:				
DATE DE CREATION:	D	16/10/2014	MAJ suite relevés	N.V.
INDICE	A	08/04/2013	Mise à jour suite à vis 3 Sn c Lavalin	A.J
	DATE		MODIFICATION	DES.

CENTRE HOSPITALIER JACQUES LACARIN	
Dossier n°:	E12283/204

Armoire Inverseur Radio
Bornier : XCARMOIRE XCARMOIRE - 1/1

FOLIO 4-BOR 01
01 ←→ 01