

1117999

CFI SCANNER A121		
Origine	TGBT5 Source	TGBT6 Source
Repère	5103	5-24
Tension	410V	410V
Neutre	TN-S	TN-S
Ik3 max / Ik1 max / Ik1 min	8.82/4.46/3.11	8.38/4.56/3.22
Delta U	2.95	2.83

IP 66 – IK 10 – AVEC PORTES FERMANT A CLE

SEPARATION PHYSIQUE A PREVOIR (RESEAU NORMAL, ONDULE OU SOURCE DIFFERENTE
IDENTIFICATION DE COULEUR DIFFERENTE A PREVOIR POUR LES PROTECTIONS ET BORNERS



Hôpitaux de Toulouse

HOTEL DIEU

LA GRAVE

PURPAN

RANGUEIL

LARREY

SALIES

CHAPITRE

ANCELY

SCHEMA TYPE

AD SCANNER CFI A121

SCANNER

RADIOLOGIE

PIECE A121

NIVEAU 1


ECHELLE :

Niveau NGF +

AutoCAD P2240-P-P-P-1-ELE-12-A-SCHEMA AD SCANNER



B	19/04/23	YBECNSIM	MAJ SUITE REUNION 18/04/23						
A	11/04/23	FCAE	NSIM DDE P2240						
Ind	DATE	dessin/validé	MODIFICATIONS	Ind	DATE	dessin/validé	MODIFICATIONS		
N° PROJET	SITE	ZONE	BATIMENT	SPECIALITE	NIVEAU	N° DOCUMENT	REVISION	PHASE	
P2240	P	P	P	ELE	1	12	B	DDE	


[illegible][illegible]

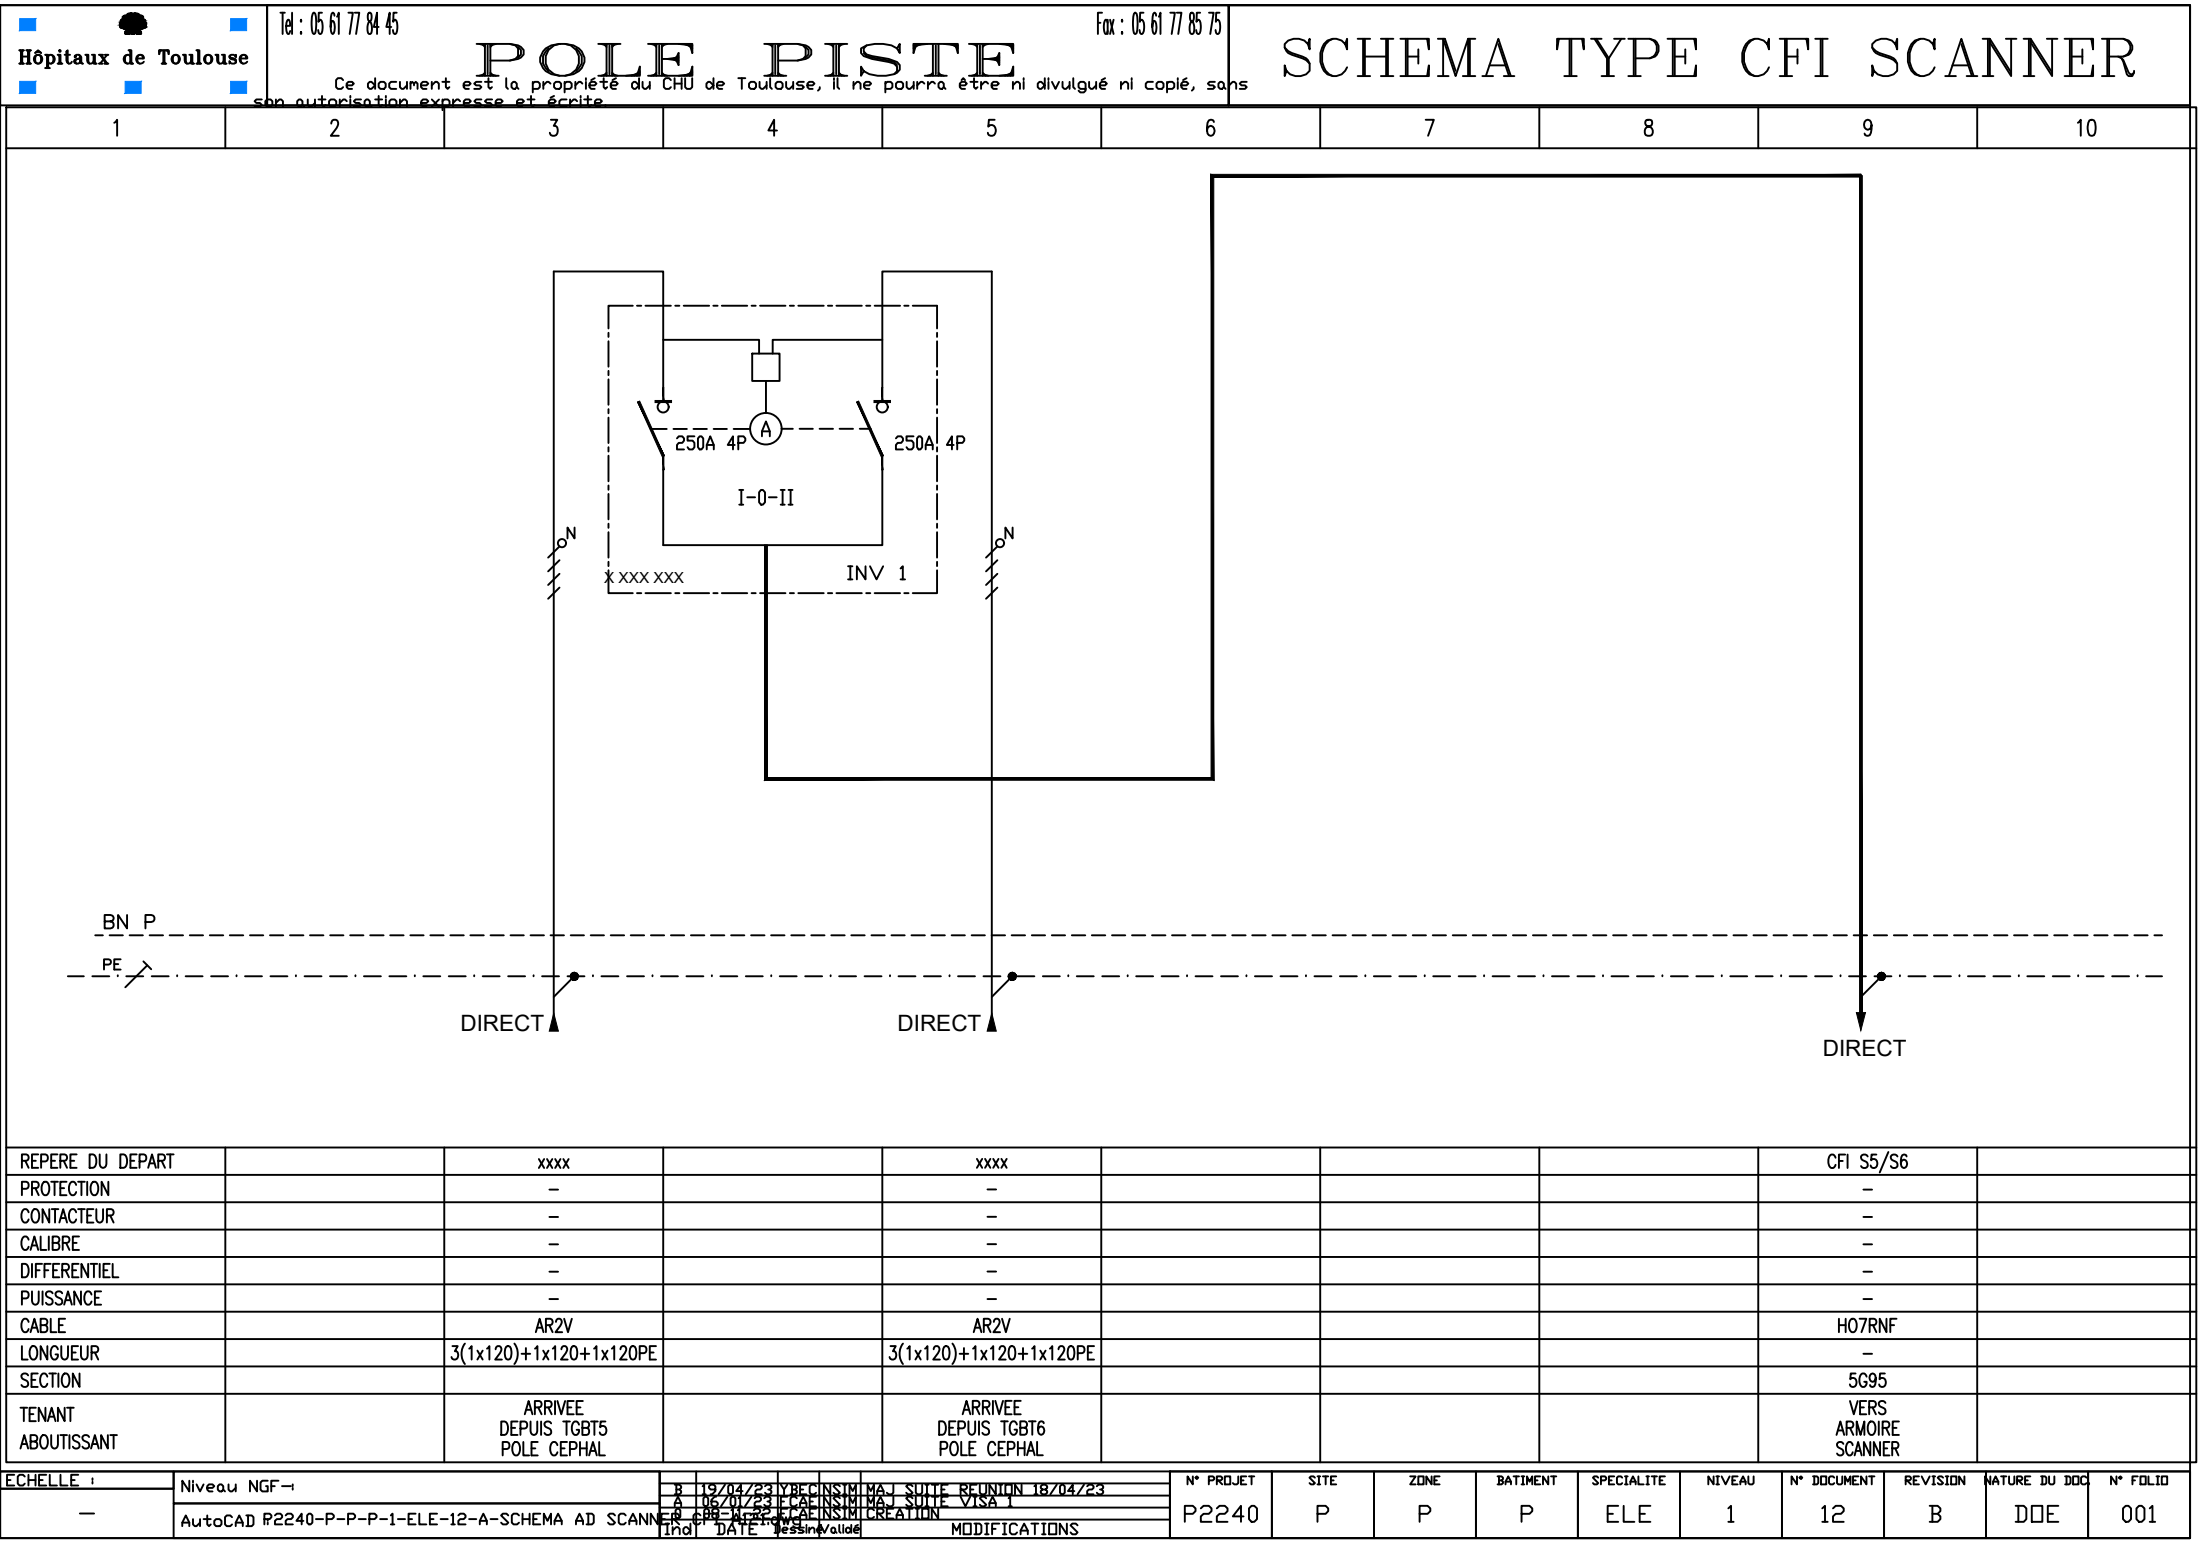


Ce document est la propriété du CHU de Toulouse, il ne pourra être ni divulgué ni copié, sans son autorisation expresse et écrite.

BORNES SECTIONNABLES

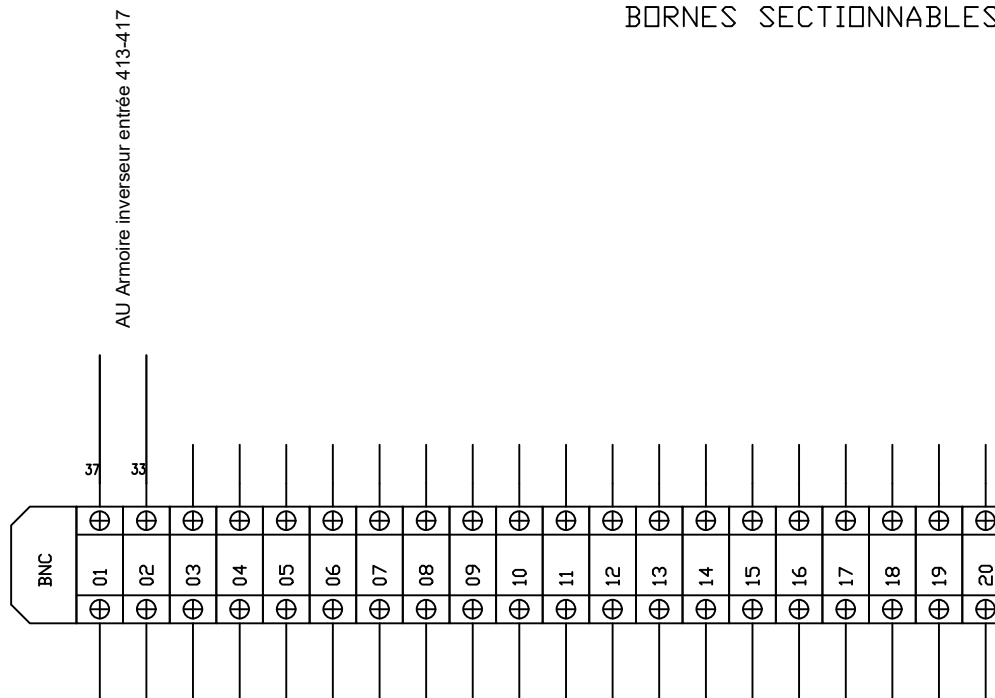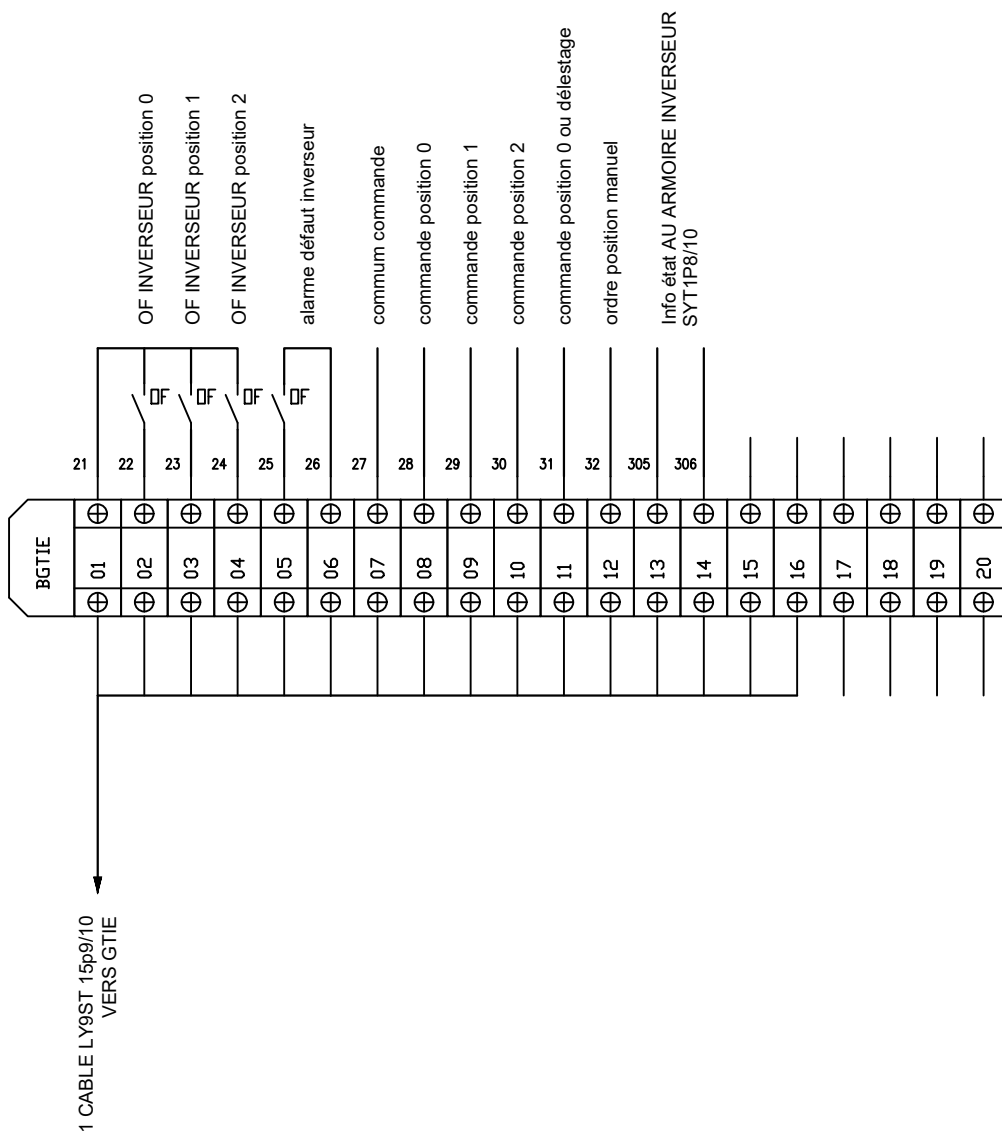

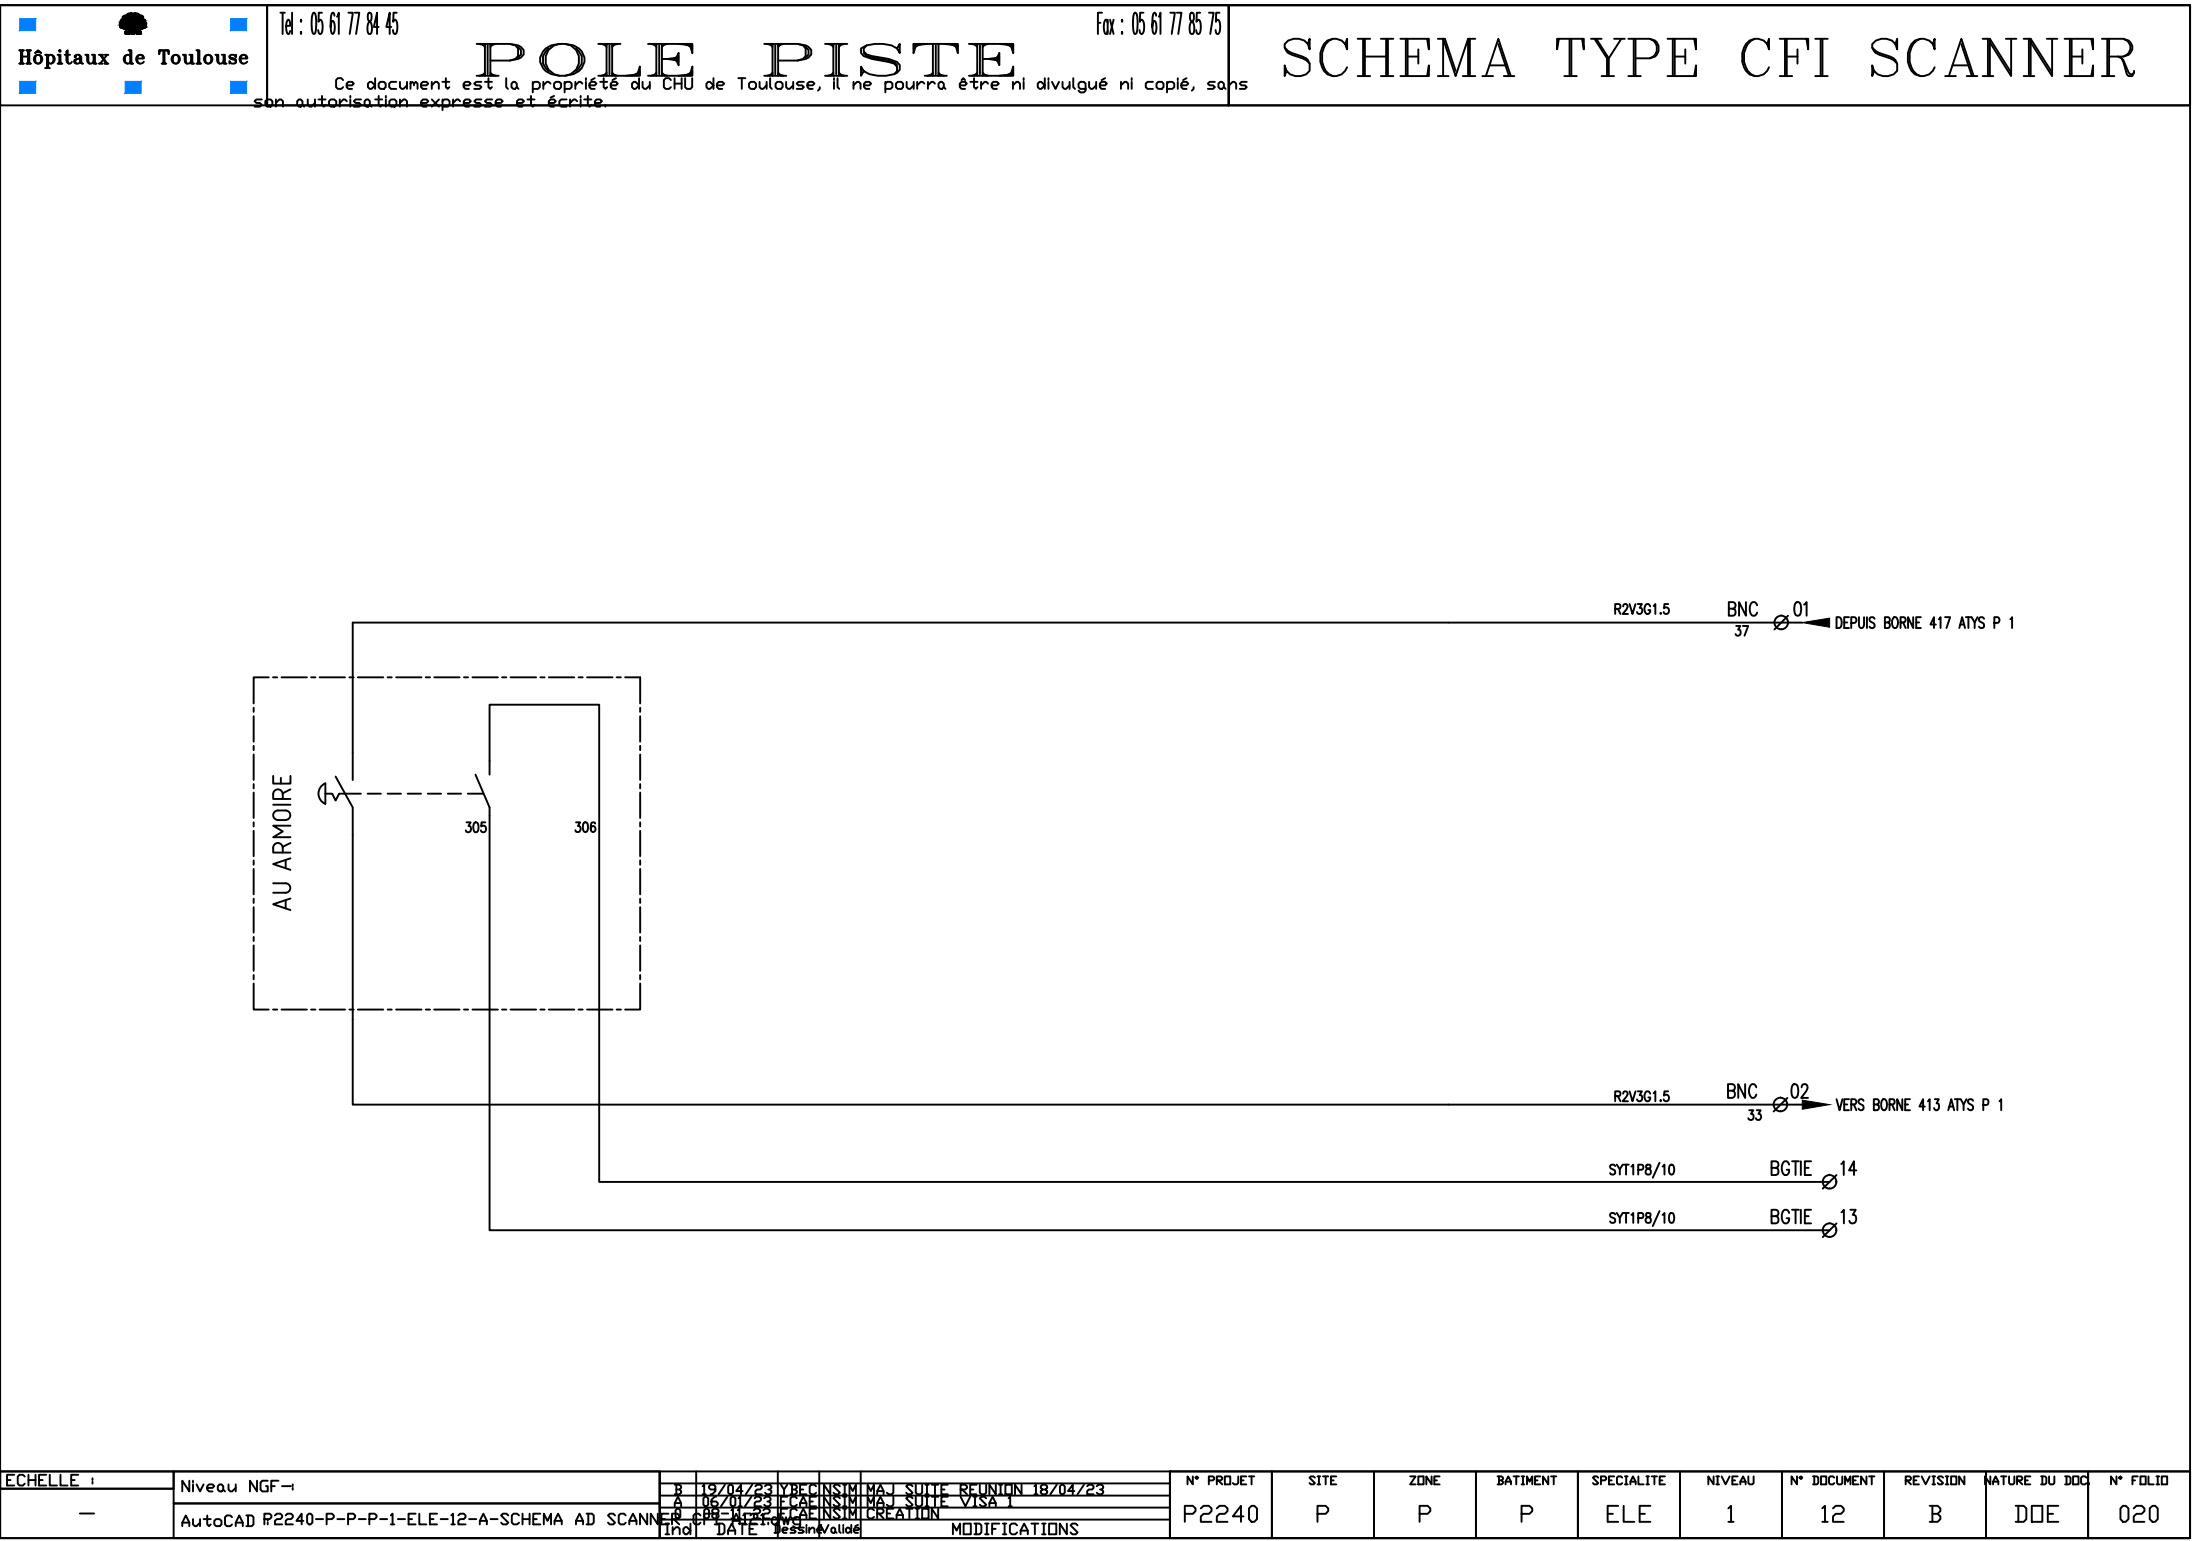

ECHELLE :	Niveau NGF -1	B 19/04/23	YBECINSIM MAJ SUITE REUNION 18/04/23	N° PROJET	SITE	ZONE	BATIMENT	SPECIALITE	NIVEAU	N° DOCUMENT	REVISION	NATURE DU DOC	N° FOLIO
—	AutoCAD P2240-P-P-P-1-ELE-12-A-SCHEMA AD SCANNER CFI	A 06/01/23	YBECINSIM MAJ SUITE VISA 1	P2240	P	P	P	ELE	1	12	B	DOE	020
		Ind	DATE Dessin valide	MODIFICATIONS									

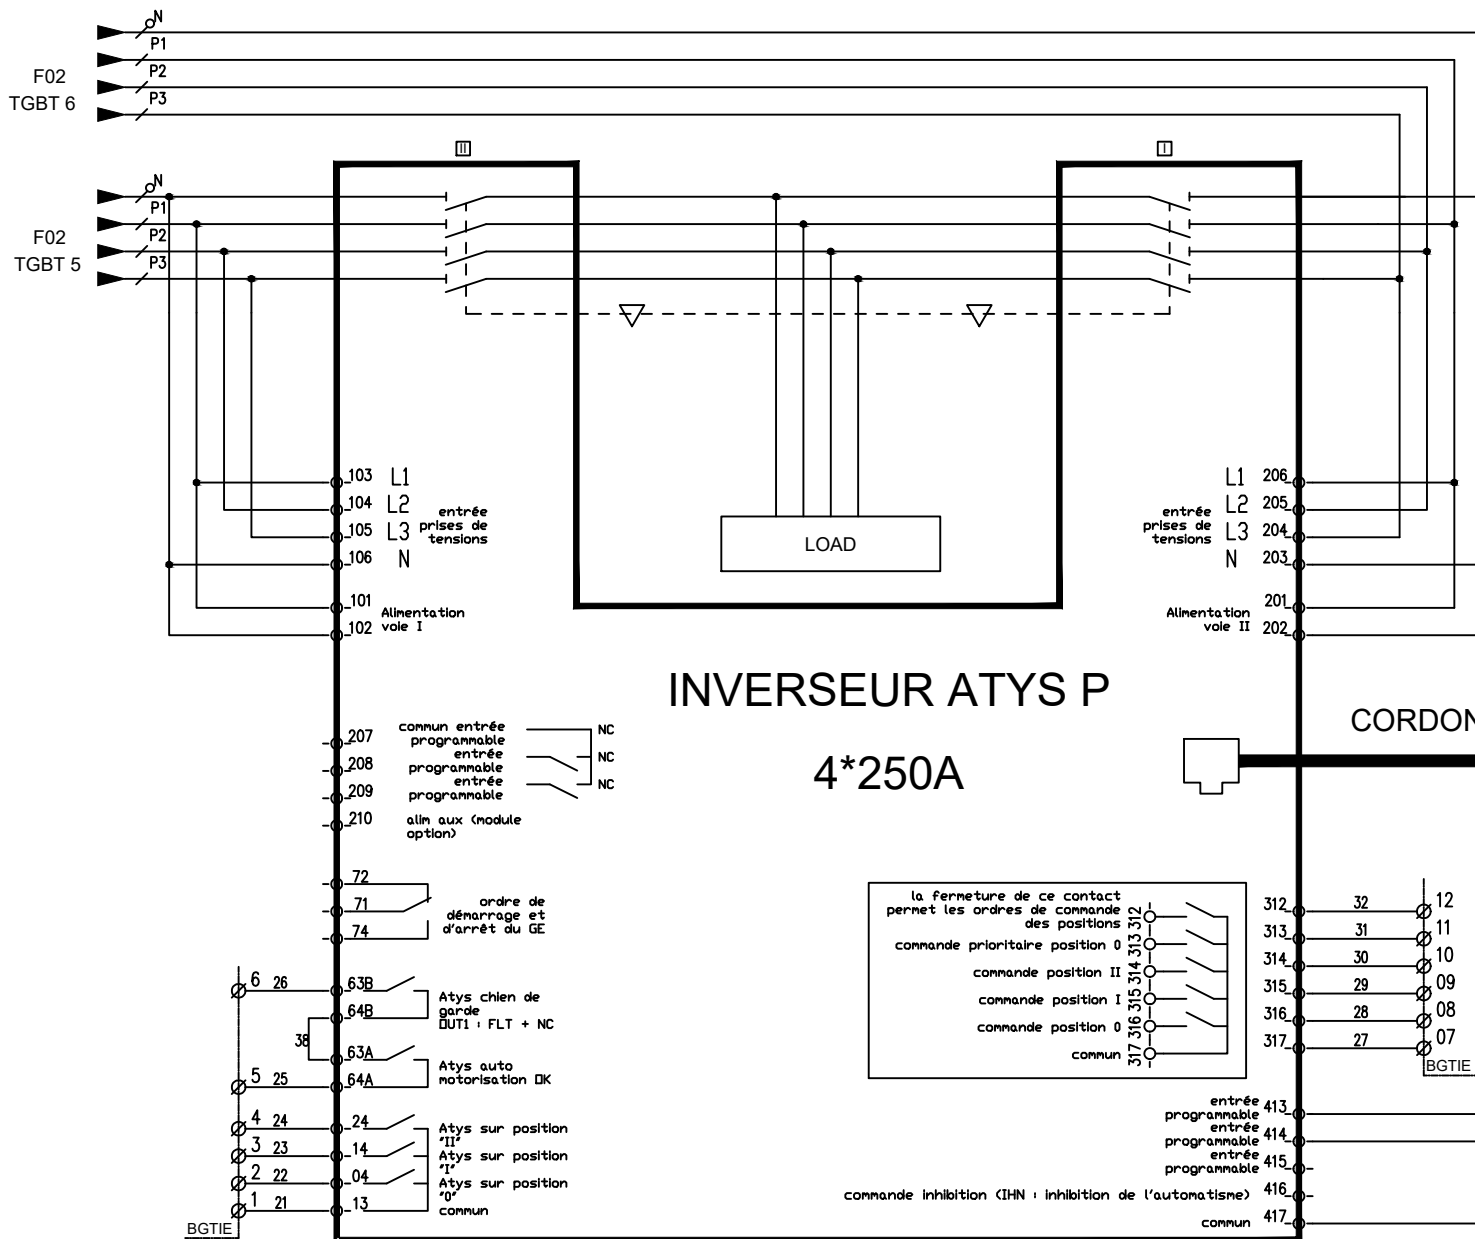

Configuration des INPUTS :

- Entrer dans le menu de programmation (Appui > à 5s sur la touche ENTRER)
- Entrer dans le menu IN/OUT et paramétrer comme suit :
In1 = FT1
In1 = NO
In2 = RST
In2 = NO
- Sortir du menu de programmation (Appui > à 5s sur la touche ENTRER)

Configuration GTIE :


- mode délestage contact 313-317 relié
- mise en position 0 contact 312-316-317 relié
- mise en position 1 contact 312-315-317 relié
- mise en position 2 contact 312-314-317 relié

Configuration AU :


- mise à l'arrêt de l'installation contact 413-417 relié
- remise en service réarm AU + appuis réset contact 414-417 relié

CORDON RJ45

AFFICHEUR D20 sur porte

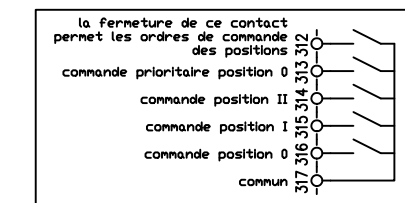


commande inhibition (IHN : inhibition de l'autonomie)

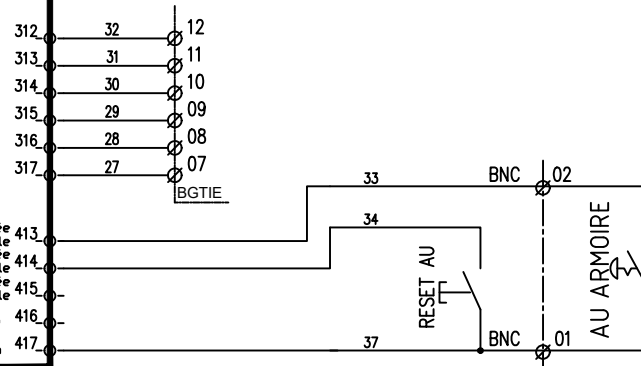

Ce document est la propriété du CHU de Toulouse, il ne pourra être ni divulgué ni copié, sans son autorisation expresse et écrite.

AFFICHEUR D20

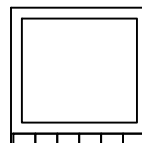

AU



FACADE PORTE ARMOIRE

[illegible]