

**I - OBJET / PERSONNELS CONCERNES**

Tout personnel (hospitalier, prestataire ...) habilité à réaliser cet entretien.

Eliminer les micro et macro -organismes (déchets- souillures-salissures) du local.

II - HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

Création pour futur marché de bionettoyage 2026 et adaptation aux réglementations et technicité liées au bionettoyage.

III - PERSONNES A L'INITIATIVE

Direction des Achats, de la Logistique et Développement Durable (DALDD) - Service de Prévention du Risque Infectieux (SPRI)

IV - CLASSIFICATION DU LOCAL voir « Référentiel classement des locaux »

Local concerné zone 2 : risque infectieux modéré

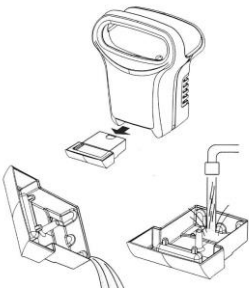
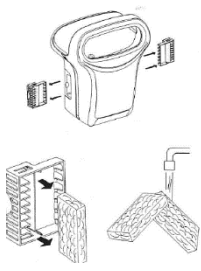
V - MATERIELS ET PRODUITS

Lavette à usage répété	Détergent Désinfectant de Surfaces (DDS)
Ecouvillon	Vinaigre blanc
Gants à usage unique	Produit Hydroalcoolique
Filtre mis à disposition par le CHU	

VI – TECHNIQUE

Toute surface sale doit être nettoyée chaque fois que nécessaire.

Se désinfecter les mains au PHA et mettre les gants

-Vider l'eau qui s'accumule dans le réservoir puis le nettoyer au DDS	
-Nettoyer à l'aide d'un écouvillon le trou d'évacuation	
-Entretien de l'écouvillon : Après utilisation le nettoyer dans le point d'eau du sanitaire avec une lavette + DDS Le sécher avec du papier usage unique + le stocker dans le chariot	
-Réaliser un essuyage humide avec du DDS de l'ensemble de l'appareil	
Entretien Hebdomadaire : à réaliser le mardi	
-Retirer les tiroirs support des filtres -Nettoyer les filtres sous l'eau, puis les repositionner	
MAINTENANCE ET PIECES DETACHEES	
-les filtres sont à changer tous les ans Commande à effectuer auprès des Services Techniques	
-les écouvillons sont à prévoir dans le matériel du prestataire et à changer tous les mois	

Retirer les gants et se désinfecter les mains

VII - CONTROLE QUALITE VERIFICATION

1. Constat visuel par le CHU
2. Si présence, remplir la fiche de traçabilité ou validation sur le logiciel PTAH bionettoyage.
3. Prestataire en charge de la mise en place de la fiche de traçabilité.