



Hôpitaux de Lyon
Hospices Civils de Lyon
 GROUPE HOSPITALIER EST
 SERVICE TECHNIQUE

PROCEDURE MANUELLE ULTIME SECOURS GE CARDIO



Dalkia
France

**CENTRE DE SERVICES
ELECTRIQUES**

Edition indice E du
05/12/2012

CONDITIONS INITIALES


La procédure d'ultime secours sera utilisée Si le TGBTS CARDIO n'est plus alimenté électriquement.

(Le TGBTS CARDIO est alimenté en configuration normale par le TGBT B colonne D)

Ce mode de fonctionnement est appelé : "MODE CONTOURNEMENT MANUEL".
 Ce mode permet de prendre la main sur les commandes sans passer par les automates.

1. SE RENDRE AU LOCAL GROUPE ELECTROGENE CARDIO
2. Regarder les alarmes éventuelles (led rouge allumée) sur armoire


ARMOIRE DE COMMANDE GROUPE

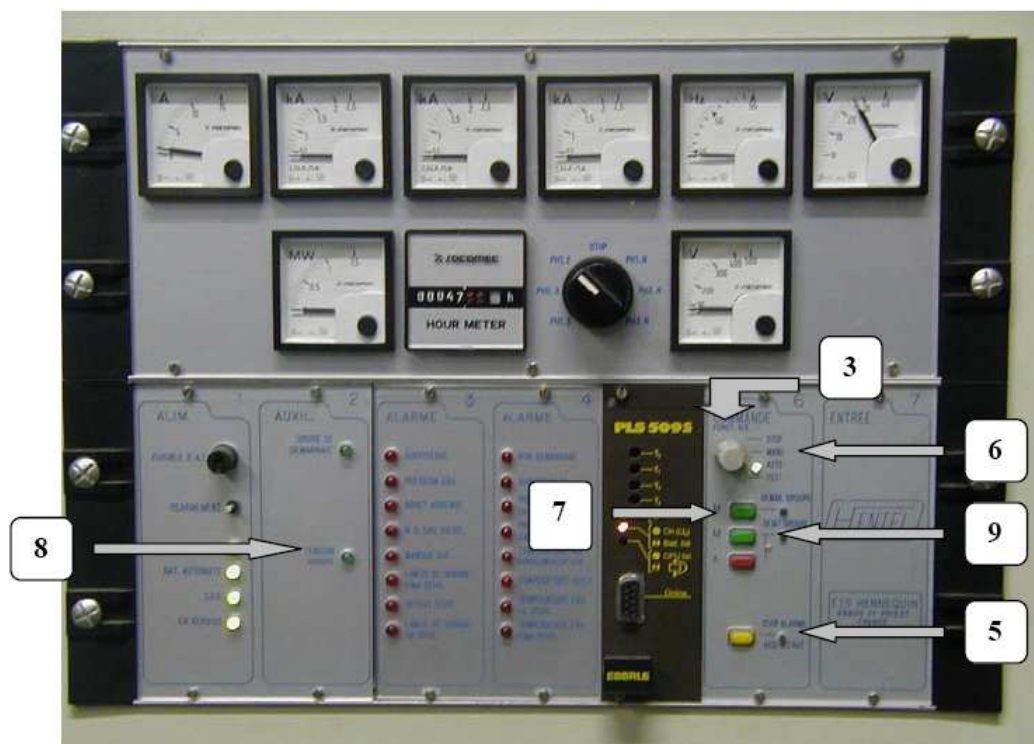

3. Si le groupe électrogène n'a pas démarré,
Placer le commutateur "**STOP/MANU/AUTO/TEST**" sur "**STOP**"




4. Vérifier, dans la partie droite de l'armoire de commande groupe, que le disjoncteur D2 soit bien fermé et que le disjoncteur groupe soit ouvert.
(Pour information : Le disjoncteur D1 est consigné ouvert)

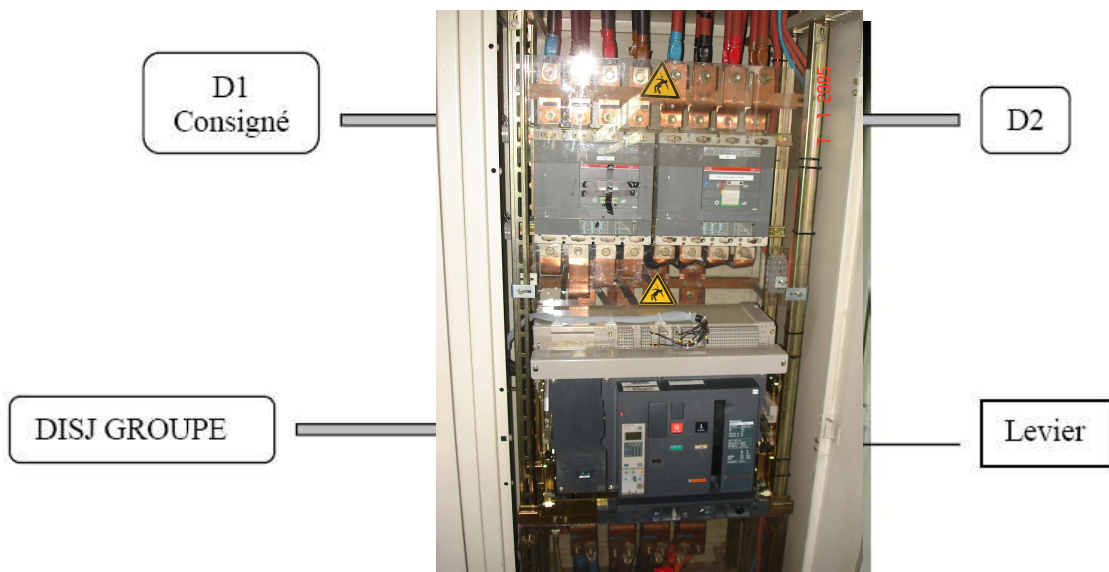

5. Effacer les défauts éventuels en appuyant plusieurs fois sur le bouton jaune "**STOP ALARM / ACQ DEFAULT**".
6. Mettre le commutateur "**STOP/MANU/AUTO/TEST**" sur "**MANU**".
7. Appuyer sur le bouton vert du haut "**DEMAR GROUPE**" pendant quelques secondes jusqu'au démarrage du moteur.
8. Lorsque le groupe électrogène a démarré, vérifier que le voyant vert "**TENSION GROUPE**" soit allumé.
9. Fermer le disjoncteur groupe en appuyant pendant quelques secondes sur le bouton vert du bas "**DEBIT GROUPE**".
10. Vérifier que le disjoncteur groupe soit fermé dans l'armoire coté droit (ON)

TGBTS CARDIO SECOURS

11. Aller au TGBTS CARDIO SECOURS et contrôler que l'inverseur soit fermé sur **SECOURS II**
12. Si ce n'est pas le cas, récupérer la clé pendue dans l'armoire et tourner la serrure sur la position "**MANU**".
13. Récupérer la poignée de manœuvre et manœuvrer l'inverseur en **position II**

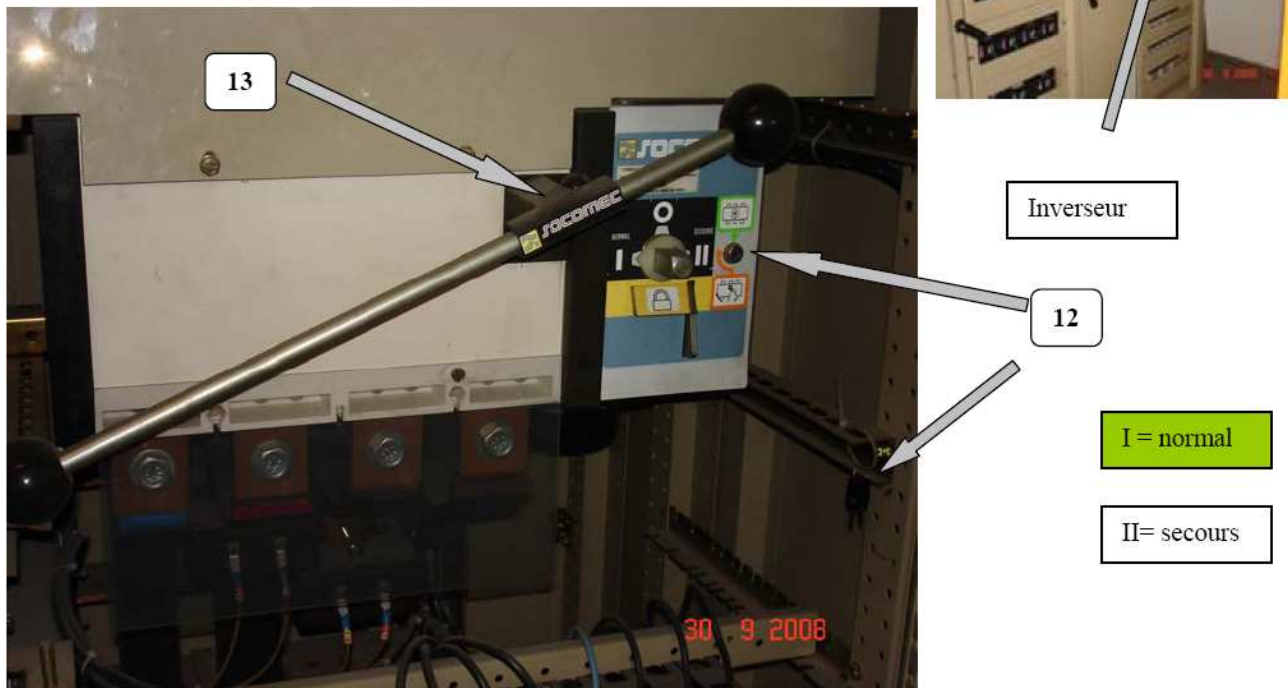

14. Vérifier que le TGBTS soit alimenté