

Cet ouvrage est notre propriété intellectuelle. Sans notre autorisation écrite, il ne peut être ni copié d'une manière quelconque, ni être utilisé pour la fabrication, ni non plus être communiqué à des tiers.

Diese Darstellung ist unser geistiges Eigentum. Sie darf ohne unsere schriftliche Zustimmung weder irgendwie kopiert noch zur Anfertigung des Werkes gebraucht oder Dritten bekanntgegeben werden.

This presentation is our intellectual property. Without our written consent, it shall neither be copied in any manner, nor used for manufacturing, nor communicate to third parties.

XL: 2025.10.31 - 08:40:47
Drawing: 2025.10.31 - 07:41:05

A3

DONNÉES PRINCIPALES			CP361 / 0400675244
Désignat°Appareil		Bâtiment	
Système d'ascenseur /		ES1 / 1.2.1	
Catégorie d'ascenseur		Ascenseur de Personne	
Charge nominale (kg)	GQ	630	
Nombre de personnes	ZQG	8	
Vitesse nominale (m/s)	VKN	1.00	
Course (m)	HQ	6.21	
Type de mouflage	KZU	2	
Nombre de niveau	ZE	3	
Nb de portes palière face principale	ZEZ1	3	
Nombre de portes palière face opposée	ZEZ2	0	
Type de manoeuvre		Manoeuvre Scalable	
Type de fonctionemen manoeuvre		PI	
Nombre d'ascenseurs dans le groupe	ZAG	1	
Norme		EN 81-20:2020	
Norme handicapée		EN_81-70_2021+A1_2022	
Tolérance bâtiment		-20/+20mm	
Catégorie de résistance au vandalisme		Aucune	
Règlementation incendie		Non	
EN 81-73		Non	
Evacuation incendie		Non	
Code / Catégorie de Sismicité		Non	
Largeur cabine x Profondeur cabine	BKxTK	1100x1400	
Largeur libre de la cabine	BK_Clear	1100	

ENTRAINEMENT			
Type de machine		PMB125-C08-528	PMN 7.40 kW
Diamètre poulie d'adhérence [mm]	DD	87	PME 4.00 kW
Facteur d'équilibrage [%]	KG	50	
Nombre de câble de suspension	ZZ	2	
Longueur d'une suspension cabine (m)	LZ	22	
Largeur câbles plats STM (mm)	BZ	30	
Type de VF	VF	VAF014_480	
Type de STM		STM-PV30	
Matériel du STM		PU	

DONNÉES DE CABINE		
Type de cabine		CA PK 44
Type d'étrier cabine		--
Type de porte cabine		DO VAR 15
Type de coulisseau cabine		I10
Type de parachute cabine		SA GED 10
Poids de la cabine [kg]	GK	571
Masses agissantes sur parachute cabine	GPU	1203
Poids Cabine pendant l'installation (kg)	GK_INEX	317

PORTES PALIÈRES		
Type portes palière		DO WIV EU (Wittur Evo EU)
Classement au feu		EN_81-58_E120
		tous
Classement au feu		-
		-
Classement au feu		-
		-
Finition des portes palières		SS304_BRUS
		tous
Finition des portes palières		-
		-
Finition des portes palières		-
		-

COMPOSANTS MÉCANIQUE		
Type d'organe de compensation		
Dispositif de tension de compensation		Non Commandé
Poids organe de compensation par m (kg)	GUM1	
Diamètre câble du limiteur cabine (mm)		6
Type de câble de limiteur cabine		Seale 6x19S SFC 1770 B sZ
Type de guide cabine		T75-3/B
Type de guide contrepoids		H50
Type amortisseur cabine		AC300400L4
Type amortisseur contrepoids		AC300401L4
Type limiteur de vitesse cabine		GBP201
Longueur du câble du limiteur cabine (m)		21
Type poulie tendeuse cabine		201CB
Type limiteur de vitesse contrepoids		Non Commandé
Longueur du câble du limiteur CPDS (m)	LCR	-
Type poulie tendeuse contrepoids		Non Commandé

PARAMETRE ELECTRIQUE			CP / 0400675244
Temperature ambiente (°C)	T_Operation_Range	+5/+40	
Taux d'humidité dans l'air (%)	Humidity_Range_Electrical	max 60% à 40°C ou 85% à 25°C	
Altitude d'installation maxi. au niveau de la mer (m)	HAM	2000	
Type d'acheminement des câbles quand MMR/MR	MR_Cable_Routing	Non pertinent	
Nombre de démarrages par heure (MAX)	ZKH_max	180	
Chaleur gen. haut de gaine (=0 si MMR ou MR) [kW]	POW_S	0.37	
Chaleur gen. à LDU (=0 si MRL ou MR) [kW]	POW_LDU	0.16	
Régime de neutre	Supply_Power_Net_Type	TN-S	
Tension Principale du bâtiment [V]	UNS	400	
Courant max.de protect° contre surintensités Bat.[A]	SIH_Size	Non pertinent	
Courant d'entrée du transformateur TA [A]	ITA1	0	
Protection contre les surintensités I_max pour TA [A]	SIH1_Size	Non pertinent	
Conducteur de neutre	Neutral_Wire	Oui	
Réseau nominal [V] / Tolérance [%]	UN / UN_Tol_Range	400 / -15/+10	
Déviation de tension sur la phase [%]	UN_Phase_Asymmetry_Range	-5/+5	
Courant nominal (A)	INN	9.12	
Courant nominal au démarrage ° (A)	INA	10.79	
Fréquence principale [Hz] / Tolérence [%]	FN / FN_Tol_Range	50 / -5/+5	
Type d'interrupteur principal JH	JH_Variant	MCB C10A	
Second interrupteur principal	JH1	Non	
Section de câble à JH min / max [mm²]	ANN_JH_min/_max	1 / 25	
Courant de défaut maximum au JH (mA)	I_Delta_N_max	300	
Courant de court circuit maxi (kA)	SCCR_max	6	
Distorsion harmonique totale du courant au JH (%)	THDI_max	37	
dispositif de protection contre les surtensions	SPD_Opt	Non	
Tension maxi de protect° contre les surtensions (kV)	USP_Max	2.00	
Protection électrique RDC coté Bâtiment °	JFIH_Opt	Non	
Puissance active maxi régénérée au JH [W]	PNAG	1430	
Impédance de ligne secteur max [mOhm]	ZFN_max	300	
Distortion Cos Phi / Facteur de puissance minimum	Cos_Phi_JH / PS_Ratio_min	0.99 / 0.92	
P active secteur: vit. constante / accélération [kW]	PNN / PNA	5.8 / 6.8	
P apparent secteur: vit. constante / accélération [kVA]	SNN / SNA	6.1 / 7.3	
Tension clairage [V] / Tolérance [%]	UNL / UNL_Tol_Range	230 / -15/+10	
Courant nominal d'éclairage³ au JHL (A)	INL	10	
Type d'interrupteur d'éclairage JHL	JHL_Type	RCBO:10A 30mA Type A Courbe C	
Section de câble à JHL min / max [mm²]	ANN_JHL_min/_max	1 / 16	
Type d'interrupteur d'éclairage gaine JLBS	SIBS_Type	RCBO C10A 30mA Type A	
Courant d'éclairage gaine max °) [A]	I_SIBS_max	10.00	
Livraison d'éclairage de gaine	Hoistway_Lighting_Delivery	Oui	
Section de câble pour SIBS min / max [mm²]	ANN_SIBS_min/_max	1 / 16	
Type de disjoncteur du PORT	SIPT_Type	-	
Courant au disjoncteur du PORT (A)	I_SIPT	-	
Option AES (Système d'Evacuation Automatique)	AES_Opt	Non	
Nombre d'evacuation sur batterie	Z_Evac	0	

¹) Si le RCD placé avant JH utilisez: courant nominal >= INN, courant déclenchement >= I_Delta_N_max, Type B avec courte temporisation

Le RCD est obligatoire pour régime de neutre = TT, le RCD n'est pas recommandé pour régime de neutre = TN.

²) Le bâtiment doit consommer par lui-même cette énergie récupérée en cas d'alimentation de secours du réseau électrique (NS21)

³) La section du câblage alimentant l'ascenseur doit être dimensionnée pour limiter la chute de tension à 3% de la tension nominale de l'installation

⁴) Pour un disjoncteur MCB installé, la caractéristique B est recommandée.

CONTREPOIDS		
Type contrepoids		GG41-1002-106-B
Type coulisseau contrepoids		I7
Type parachute contrepoids		Non Commandé
Poids du contrepoids (kg)	GG_Theoric	886
Masses agissantes sur parachute CPDS	GGU	-

Approbation Nota

☐ Accord

☐ Accord après modification

Date

Nom



Protection contre le mouvement incontrôlé de la cabine (UCMP)			
Système de détection	-		
Numéro de certificat	-		
Système de freinage	FCD90_G6_2X100 (200 Nm)		
Numéro de certificat	NL 19-400-1002-051-02		


Révision	Modification	Modifié par	Contrôlé par	Date
00	Génération automatique par SAP des données CP 361 (361)			

Ligne de produit: Informations générales Schindler 3000 Plus			
Immeuble	Rue Edgar Faure 1, 70400 Héricourt		
Adresse	1431587 Rue Edgar Faure 1 - 70400 Héricourt		
Client	GROUPE HOSPITALIER DE LA HAUTE SAONE - rue Rene Heymes 2 - 70014 VESOUL CEDEX		
----	Pour tout renseignement contacter : Valérie Mouillet Tel: +33389310283		
Tel. Fax	Dessiné	2025.10.31	Page
	Libéré	2025.10.31	1/13
	N° de Com.	0400675244	
		N° de Plan	0400675244.GEN
			00




Détail porte 1:30

Entrée: 2 LDU Manœuvre à droite (LDU_R)

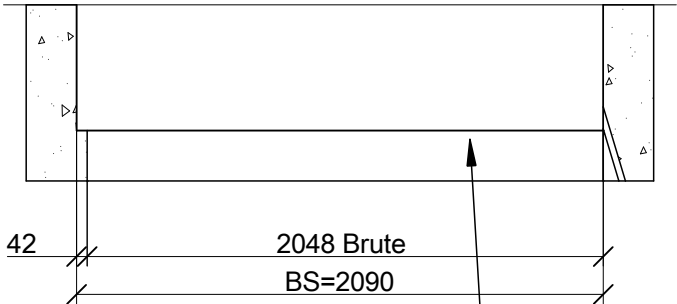

Alimentation électrique: (par le client)
- 400 V au commutateur d'installation
- 230 V pour l'éclairage de cage
Longueur de réserve de câble min. 2 m
(Cf. page des notas)


Cuvette 1:30

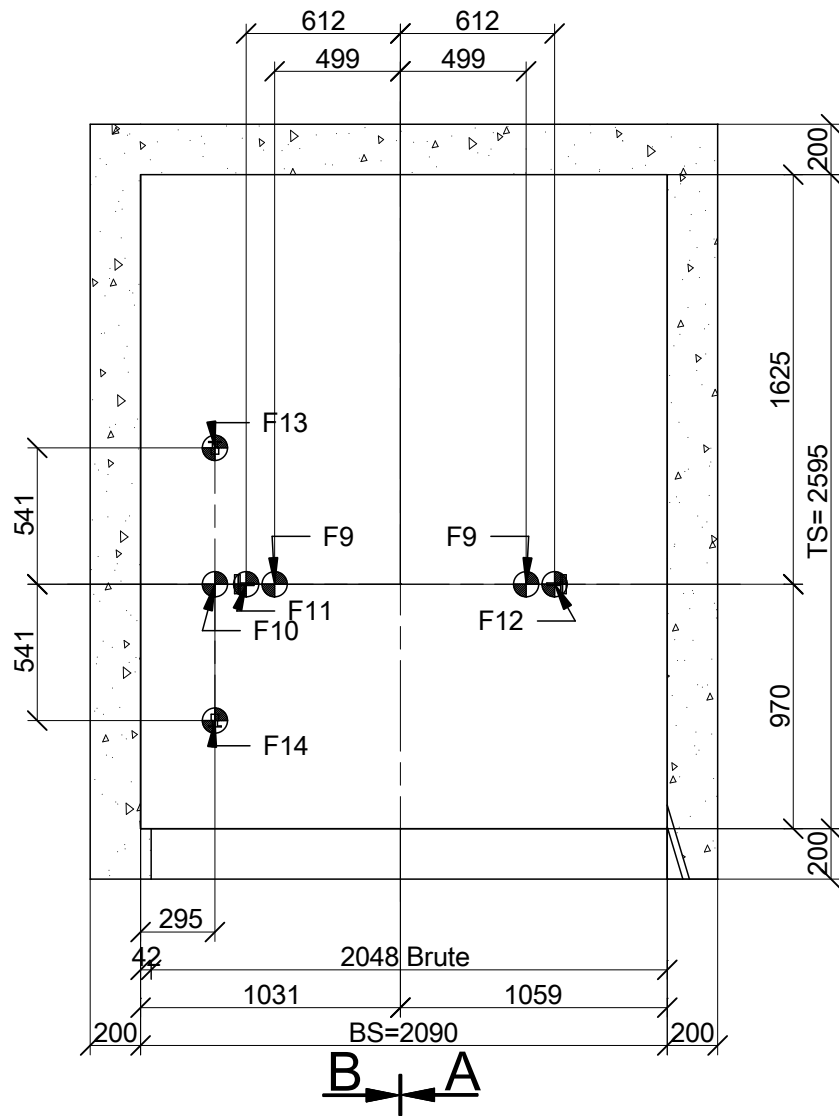

Entrées: 0, 1

Forces agissantes en gaine		
F9 = 23564 N	F17 = -	F50x_T = 687 N (Course)
F10 = 34804 N	F41 = -	F50y_T = 600 N (Course)
F11 = 32546 N	F42 = -	F50x_PH = 1236 N (Cuvette / Sous Dalle)
F12 = 14201 N	F43 = -	F50y_PH = 1046 N (Cuvette / Sous Dalle)
F13 = 5099 N	F44 = -	M50z_T = 264 Nm (Course)
F14 = 5099 N	F45 = -	M50z_PH = 461 Nm (Cuvette / Sous Dalle)
F51x_T = 687 N (Course)	F52/53x_T = -	
F51y_T = 600 N (Course)	F52/53y_T = -	
F51x_PH = 1202 N (Cuvette / Sous Dalle)	F52/53x_PH = -	
F51y_PH = 1046 N (Cuvette / Sous Dalle)	F52/53y_PH = -	
M51z_T = 281 Nm (Course)	M52/53z_T = -	
M51z_PH = 490 Nm (Cuvette / Sous Dalle)	M52/53z_PH = -	

F54_max_dyn_s = -	F54_max_dyn_t = -
F55_max_dyn_s = 429 N	F55_max_dyn_t = 2536 N
F56_max_dyn_s = -	F56_max_dyn_t = -
F57_max_dyn_s = 453 N	F57_max_dyn_t = 5862 N
Charges F11 & F12 uniquement en cas de prise parachute.	
Charges F9 & F10, en cas de chute de la cabine ou contrepoids sur les amortisseurs	

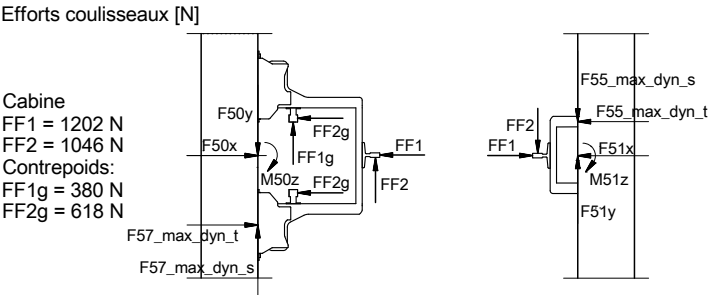

Insonorisation/ Isolation phonique:
Attention : Nous déclinons toute responsabilité concernant l'isolation phonique. L'insonorisation/ isolation phonique du bâtiment doit être pris en charge par l'Architecte et le Maître d'Ouvrage. Une marque doit être présente à 1m du niveau du sol fini à chaque seuil de porte, adjacent aux ouvertures de la porte permettant l'installation des montants de porte.

Révision	Modification	Modifié par	Contrôlé par	Date
00	Génération automatique par SAP des données CP 361 (361)			

PLAN DES AVANT-TRAVAUX		Ligne de produit:	
Vues en plan I		Schindler 3000 Plus	

Immeuble	Rue Edgar Faure 1, 70400 Héricourt
	1431587
Adresse	Rue Edgar Faure 1 - 70400 Héricourt
Client	GROUPE HOSPITALIER DE LA HAUTE SAONE - rue Rene Heymes 2 - 70014 VESOUL CEDEX

Tel. Fax		Pour tout renseignement contacter :			
		Valérie Mouillet		Tel: +33389310283	
		Dessiné		2025.10.31	Page
		Libéré		2025.10.31	2/13
		N° de Com.	0400675244		
N° de Plan	0400675244.201				

00


Cet ouvrage est notre propriété intellectuelle. Sans notre autorisation écrite, il ne peut être ni copié d'une manière quelconque, ni être utilisé pour la fabrication, ni non plus être communiqué à des tiers.

Diese Darstellung ist unser geistiges Eigentum. Sie darf ohne unsere schriftliche Zustimmung weder irgendwie kopiert noch zur Anfertigung des Werkes gebraucht oder Dritten bekanntgegeben werden.

This presentation is our intellectual property. Without our written consent, it shall neither be copied in any manner, nor used for manufacturing, nor communicate to third parties.


XML: 2025.10.31 - 08:40:47
Drawing: 2025.10.31 - 07:41:05

Coupe A-A 1:75

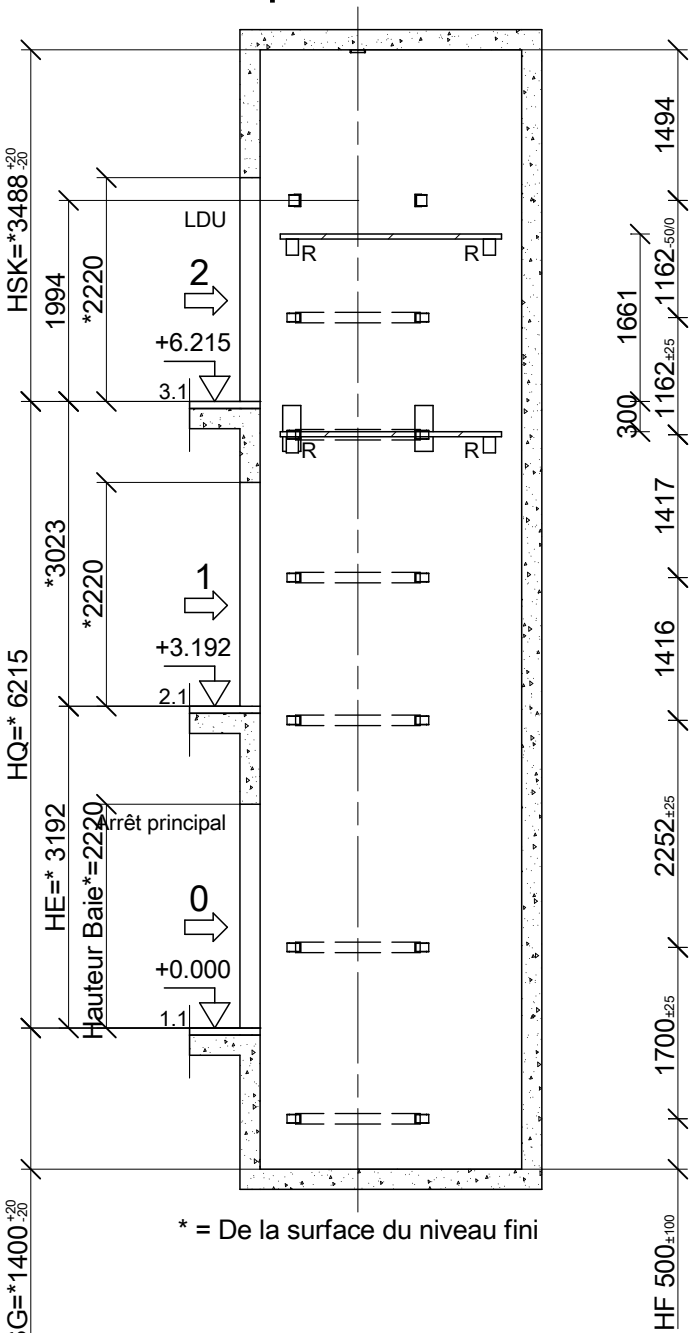

* = De la surface du niveau fini

Coupe B-B 1:75

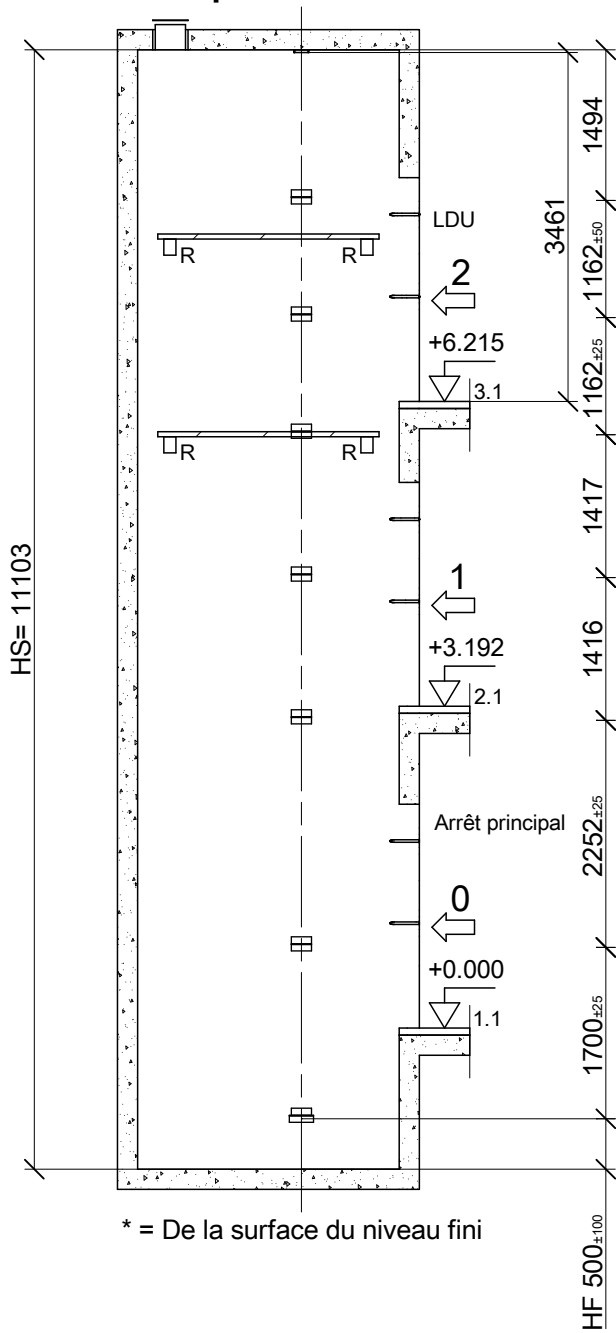

* = De la surface du niveau fini

Aucun espaces praticables en dessous du gaine n'est autorisés!

Révision	Modification	Modifié par	Contrôlé par	Date	
00	Génération automatique par SAP des données CP 361 (361)				
PLAN DES AVANT-TRAVAUX					
Coupe Elévation		Ligne de produit: Schindler 3000 Plus			
Immeuble	Rue Edgar Faure 1, 70400 Héricourt 1431587				
Adresse	Rue Edgar Faure 1 - 70400 Héricourt				
Client	GROUPE HOSPITALIER DE LA HAUTE SAONE - rue Rene Heymes 2 - 70014 VESOUL				
-----		Pour tout renseignement contacter : Valérie Mouillet Tel: +33389310283			
Tel. Fax		Dessiné		2025.10.31	Page
		Libéré		2025.10.31	3/13
		N° de Com.		0400675244	
		N° de Plan		0400675244.202	
				00	


Cet ouvrage est notre propriété intellectuelle. Sans notre autorisation écrite, il ne peut être ni copié d'une manière quelconque, ni être utilisé pour la fabrication, ni non plus être communiqué à des tiers.

Diese Darstellung ist unser geistiges Eigentum. Sie darf ohne unsere schriftliche Zustimmung weder irgendwie kopiert noch zur Anfertigung des Werkes gebraucht oder Dritten personen bekanntgegeben werden.

This presentation is our intellectual property. Without our written consent, it shall neither be copied in any manner, nor used for manufacturing, nor communicate to third parties.

XML: 2025.10.31 - 08:40:47
Drawing: 2025.10.31 - 07:41:05

Dispositif de levage 1:30

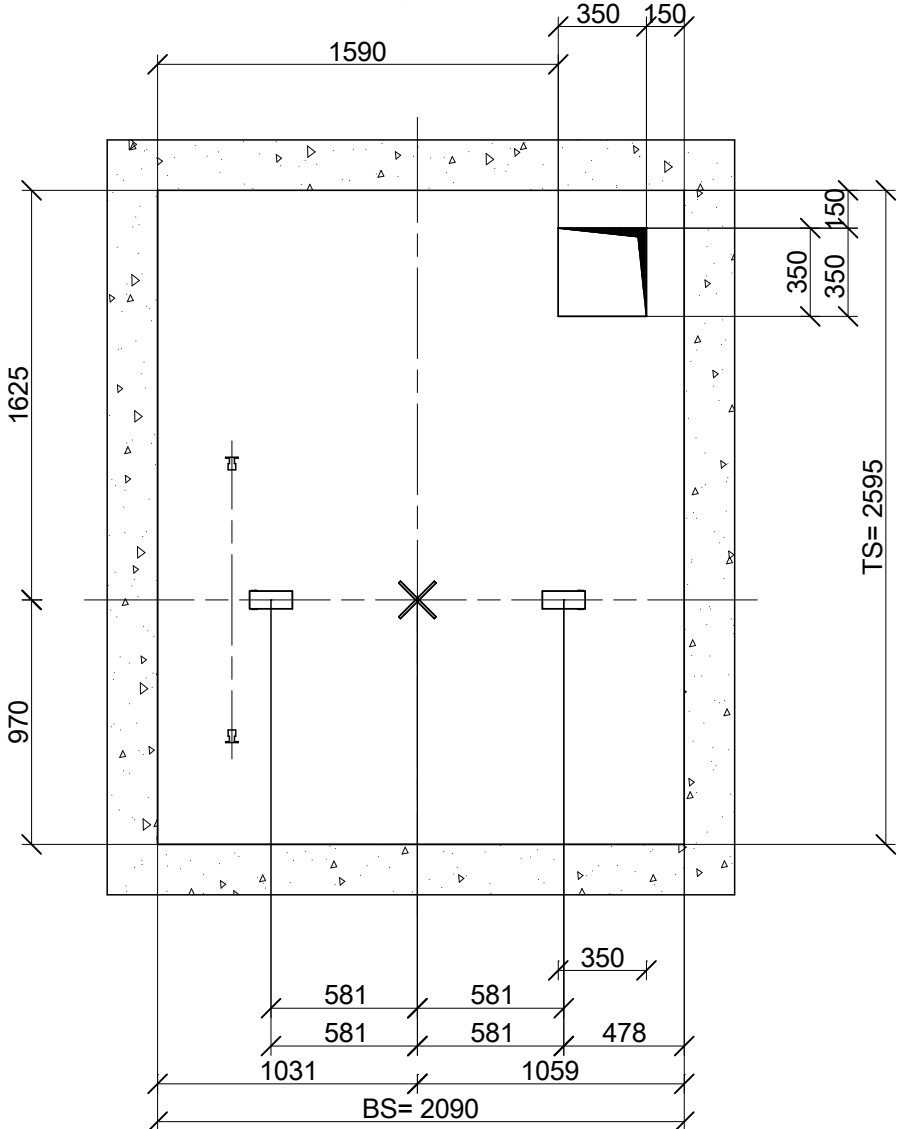


La ventilation de la gaine doit être réalisée dans la hauteur libre et conformément à la norme et aux réglementations locales.

Inserts utilisés:

Description	Type de description	WLL	Nombre
Plafond f	F 2500 kg	≥ 20 kN	1
Plafond g	G 500 kg	≥ 5 kN	2
-	B 12 kN Option	≥ 12 kN	-
Socle d'échafaudage, R			8

Méthode de l'installation 1:50

Sans échafaudage avec dispositifs de levage

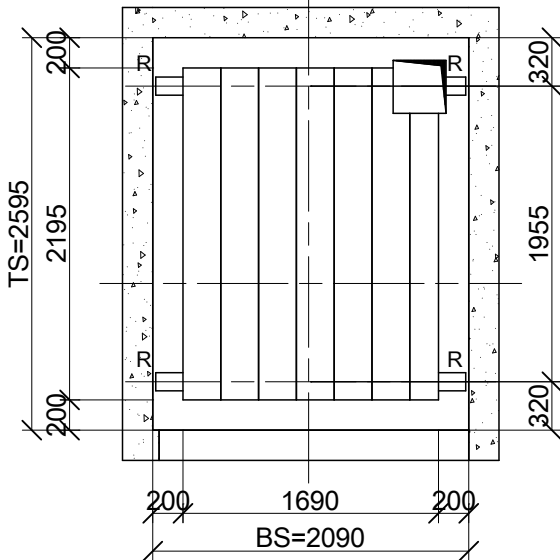

Révision	Modification	Modifié par	Contrôlé par	Date	
00	Génération automatique par SAP des données CP 361 (361)				
PLAN DES AVANT-TRAVAUX					
Vues en plan II		Ligne de produit: Schindler 3000 Plus			
Immeuble	Rue Edgar Faure 1, 70400 Héricourt 1431587				
Adresse	Rue Edgar Faure 1 - 70400 Héricourt				
Client	GROUPE HOSPITALIER DE LA HAUTE SAONE - rue Rene Heymes 2 - 70014 VESOUL				
----- Tel. Fax	 Schindler	Pour tout renseignement contacter : Valérie Mouillet Tel: +33389310283			
		Dessiné		2025.10.31	Page 4/13
		Libéré		2025.10.31	
		N° de Com.	0400675244		
		N° de Plan	0400675244.203		
				00	




Cet ouvrage est notre propriété intellectuelle. Sans notre autorisation écrite, il ne peut être ni copié d'une manière quelconque, ni être utilisé pour la fabrication, ni non plus être communiqué à des tiers.

Diese Darstellung ist unser geistiges Eigentum. Sie darf ohne unsere schriftliche Zustimmung weder irgendwie kopiert noch zur Anfertigung des Werkes gebraucht oder Dritten bekanntgegeben werden.


This presentation is our intellectual property. Without our written consent, it shall neither be copied in any manner, nor used for manufacturing, nor communicate to third parties.

XML: 2025.10.31 - 08:40:47
Drawing: 2025.10.31 - 07:41:05


Détail seuil de porte <70 mm

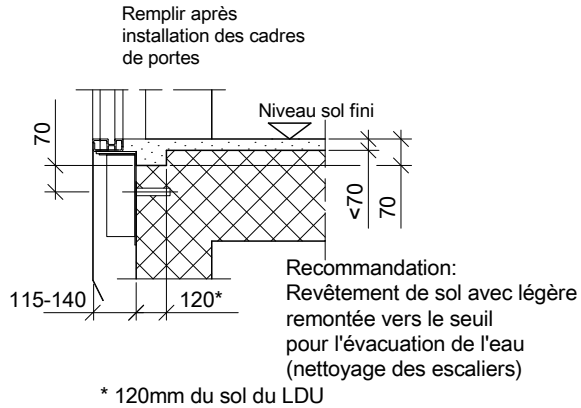

Détail seuil de porte 70 - 100 mm

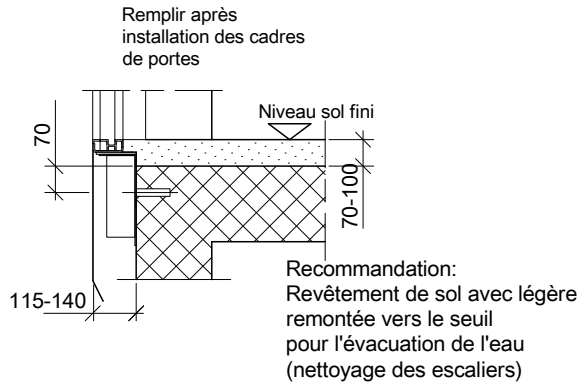


Détail seuil de porte >100 mm

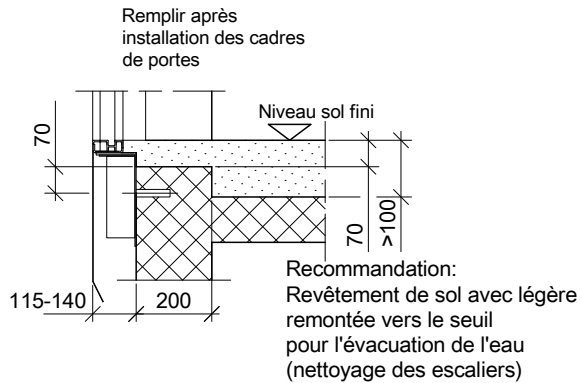


Côté d'accès 1 1:75

Entrée: 2 LDU

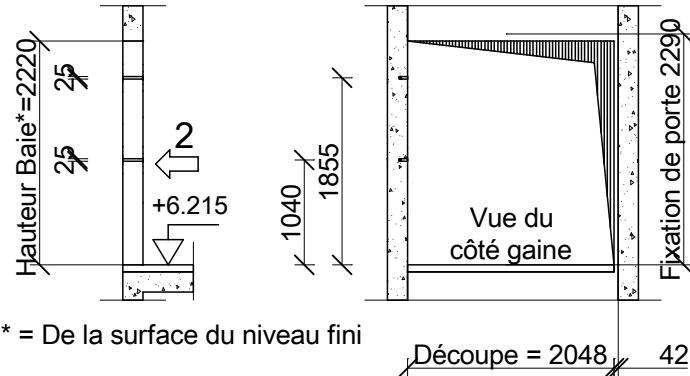


Côté d'accès 1 1:75

Entrée: Tous les étages restants

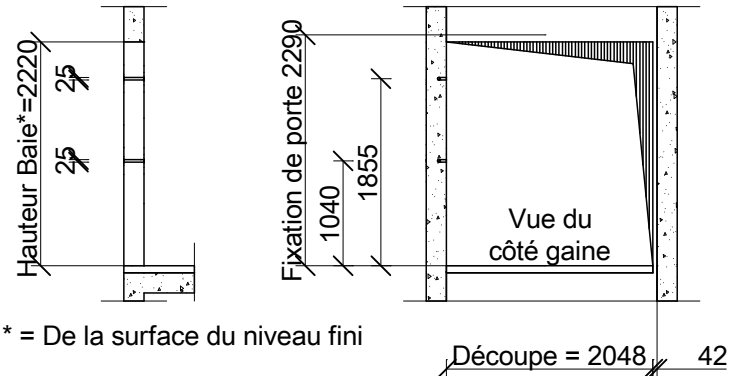


Côté d'accès 1 1:75


Entrée: 0

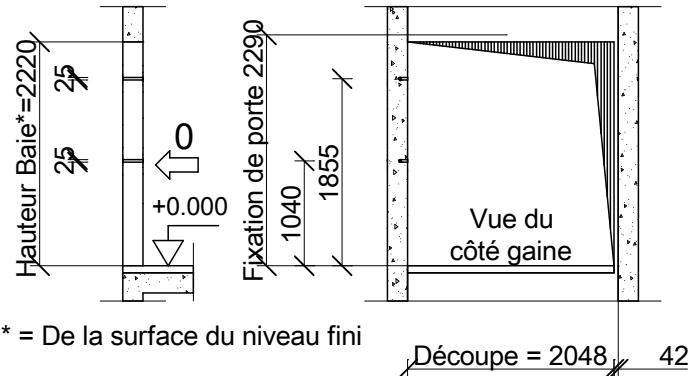

Dispositifs de contrôle - Exigences pour l'agencement

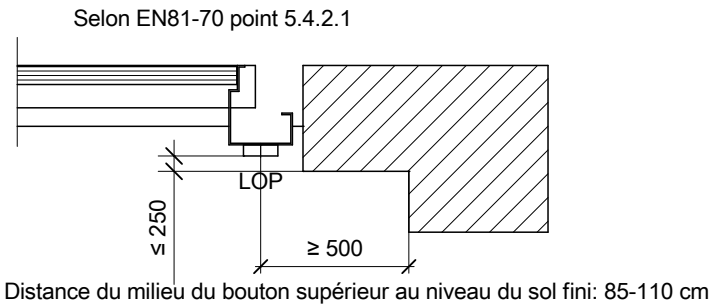

Protection des baies palières

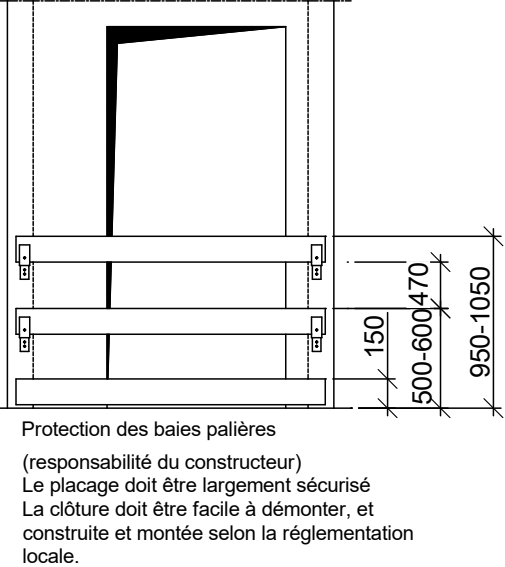


Révision	Modification	Modifié par	Contrôlé par	Date
00	Génération automatique par SAP des données CP 361 (361)			
PLAN DES AVANT-TRAVAUX				
Ouvertures et seuils de portes				Ligne de produit: Schindler 3000 Plus
Immeuble	Rue Edgar Faure 1, 70400 Héricourt			
Adresse	1431587 Rue Edgar Faure 1 - 70400 Héricourt			
Client	GROUPE HOSPITALIER DE LA HAUTE SAONE - rue Rene Heymes 2 - 70014 VESOUL CEDEX			
----		Pour tout renseignement contacter : Valérie Mouillet Tel: +33389310283		
Tel. Fax	Dessiné	2025.10.31	Page	
	Libéré	2025.10.31	5/13	
	N° de Com.	0400675244		
		N° de Plan	0400675244.204	00



Schindler

Détail porte 1:30


Entrée: 2 LDU Manœuvre à droite (LDU_R)

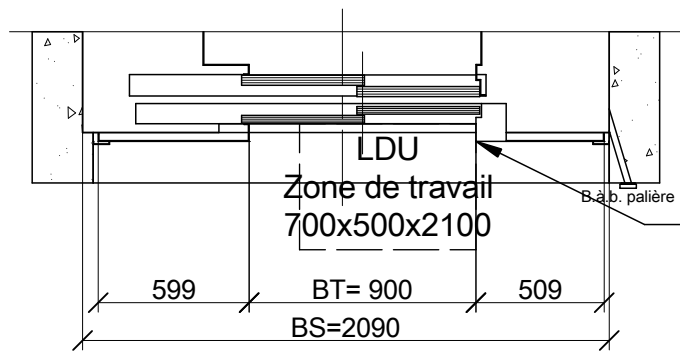


L'intensité de l'éclairage sur la surface de travail doit être au minimum 200 Lux. La lampe de l'armoire assure les 200lux requis sur la zone de travail en face de la manœuvre/LDU

Alimentation électrique: (par le client)
- 400 V au commutateur d'installation
- 230 V pour l'éclairage de cage
Longueur de réserve de câble min. 2 m (Cf. page des notas)

Gaine 1:30

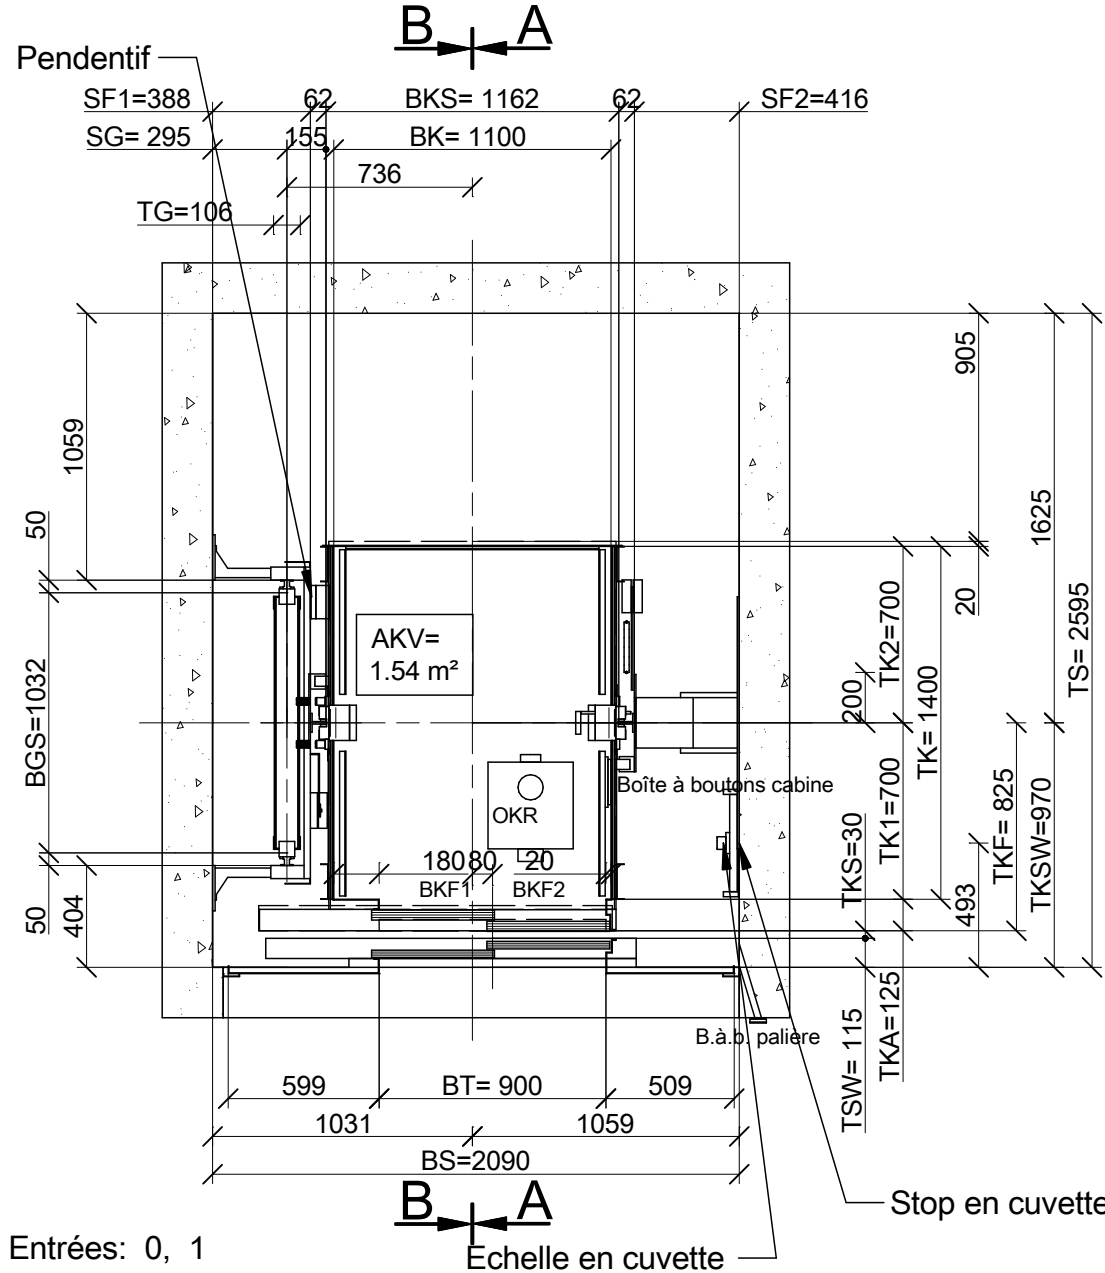

Sous dalle 1:40

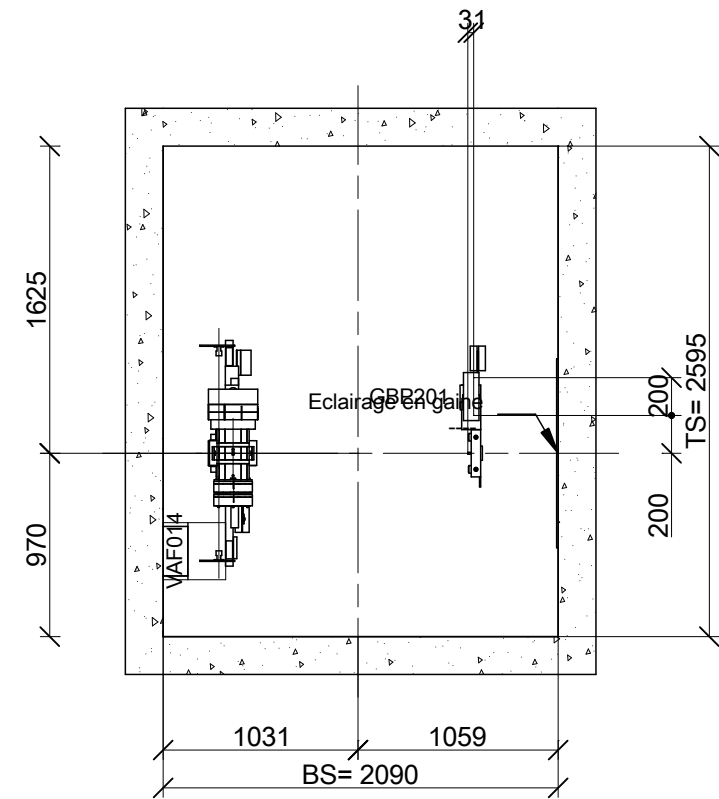

Révision	Modification	Modifié par	Contrôlé par	Date
00	Génération automatique par SAP des données CP 361 (361)			

Installation		Ligne de produit:	
Vues de plan		Schindler 3000 Plus	

Immeuble	Rue Edgar Faure 1, 70400 Héricourt 1431587		
Adresse	Rue Edgar Faure 1 - 70400 Héricourt		
Client	GROUPE HOSPITALIER DE LA HAUTE SAONE - rue Rene Heymes 2 - 70014 VESOUL		

----- Tel. Fax		Pour tout renseignement contacter :			
		Valérie Mouillet		Tel: +33389310283	
		Dessiné		2025.10.31	Page
		Libéré		2025.10.31	6/13
		N° de Com.	0400675244		
N° de Plan	0400675244.101				
				00	

Cet ouvrage est notre propriété intellectuelle. Sans notre autorisation écrite, il ne peut être ni copié d'une manière quelconque, ni être utilisé pour la fabrication, ni non plus être communiqué à des tiers.


Diese Darstellung ist unser geistiges Eigentum. Sie darf ohne unsere schriftliche Zustimmung weder irgendwie kopiert noch zur Anfertigung des Werkes gebraucht oder Dritten bekanntgegeben werden.

This presentation is our intellectual property. Without our written consent, it shall neither be copied in any manner, nor used for manufacturing, nor communicate to third parties.


XLIL: 2025.10.31 - 08:40:47
Drawing: 2025.10.31 - 07:41:05

A
B
C
D
E
F

Coupe A-A 1:75

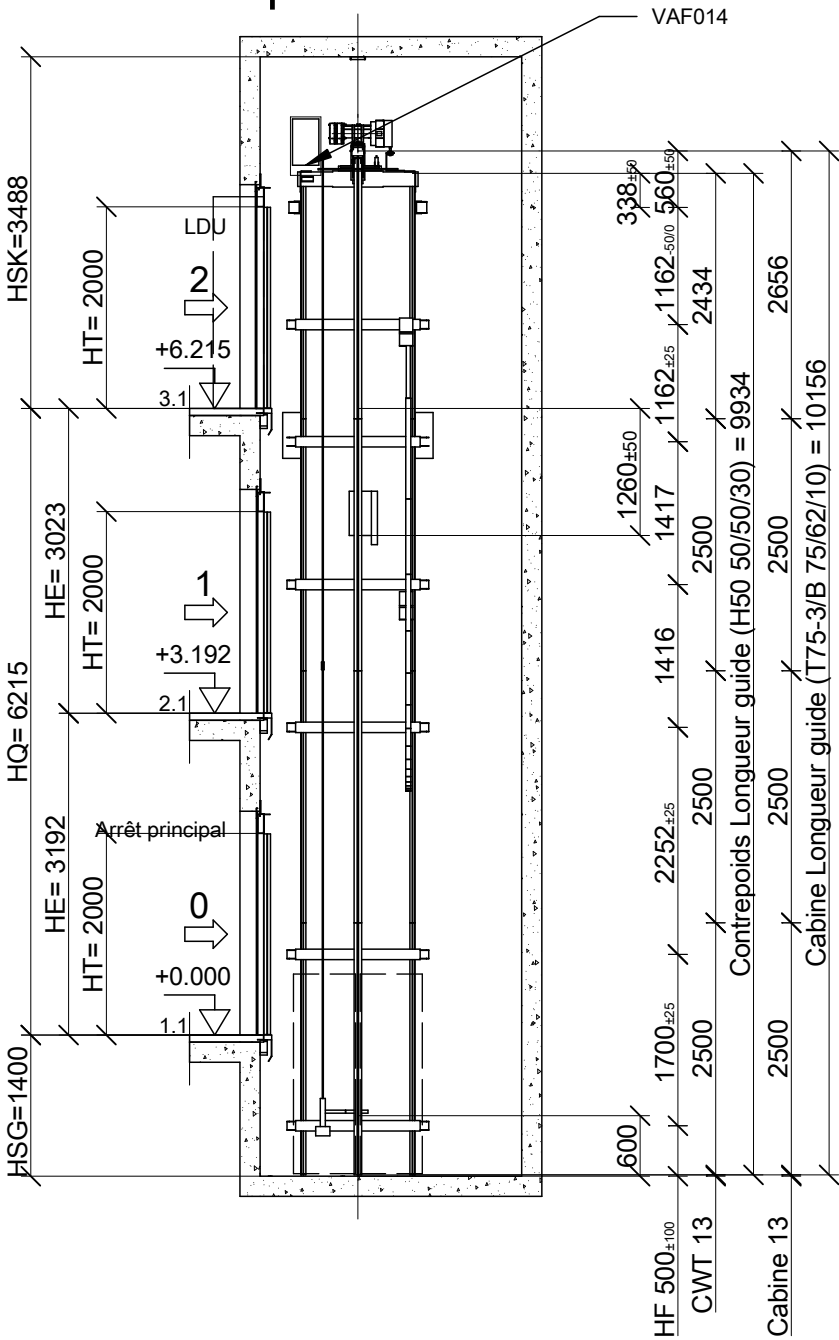

Coupe B-B 1:75

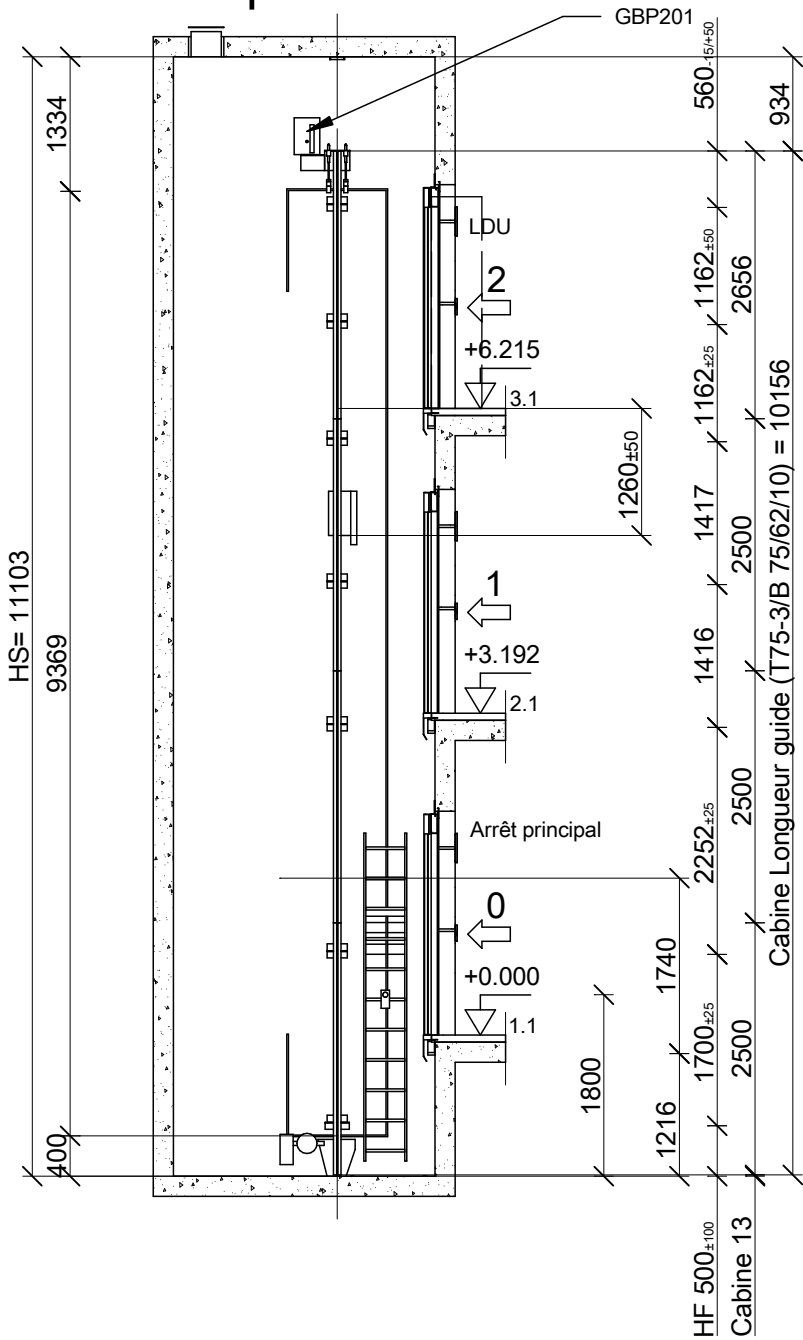

Fixations de guides


HFmax 2402 [mm]	Coté cabine	Coté contrepoids
Gaine Complete	7 x Z-CL8	1 x L-B L 106 4 6 x O-A2 L 1002 106 5
Type clip de fixation pour guide	SL3 (SHORT)	SL50_25

A
B
C
D
E
F

Révision	Modification	Modifié par	Contrôlé par	Date	
00	Génération automatique par SAP des données CP 361 (361)				
Installation		Ligne de produit:			
Coupe Elévation		Schindler 3000 Plus			
Immeuble	Rue Edgar Faure 1, 70400 Héricourt 1431587				
Adresse	Rue Edgar Faure 1 - 70400 Héricourt				
Client	GROUPE HOSPITALIER DE LA HAUTE SAONE - rue Rene Heymes 2 - 70014 VESOUL				
-----		Pour tout renseignement contacter : Valérie Mouillet Tel: +33389310283			
Tel. Fax		Dessiné		2025.10.31	Page
		Libéré		2025.10.31	7/13
		N° de Com. 0400675244			
		N° de Plan 0400675244.102			
					00



Cabine au niveau le plus haut

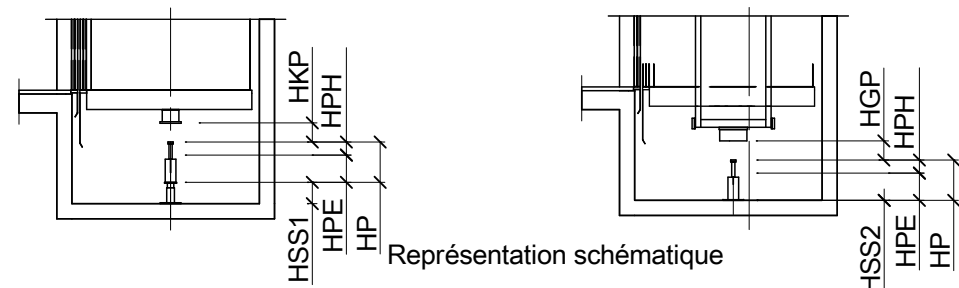


	Amortisseur Cabine	Amortisseur CPDS
	AC300400L4	AC300401L4
(HP) [mm]	80	80
HPH/HPHL[mm]	72 / 72	72 / 72
HKP/HGP [mm]	70 -5/0	85 -20/0
HSS1/2 [mm]	699	167
HPE [mm]	8	8
Nombre	2	1

Espace de refuge

Position et dimension	Etiquette
Sur toit de cabine 700x500x1000 700x500x1000	 2  Accroupie
En cuvette 700x1000x500	 1  Allongée


Volume de sécurité 1:40

En cuvette

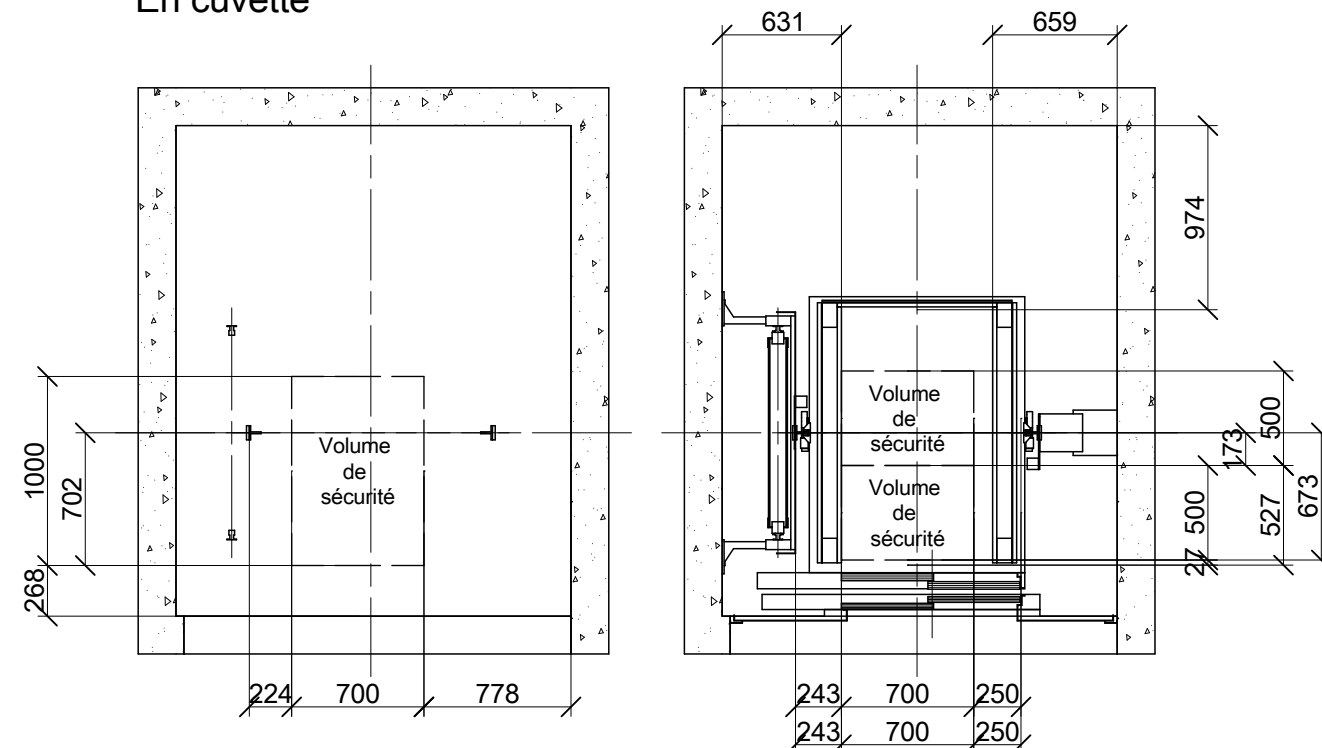


Sous dalle et cuvette 1:100

Coupe A-A

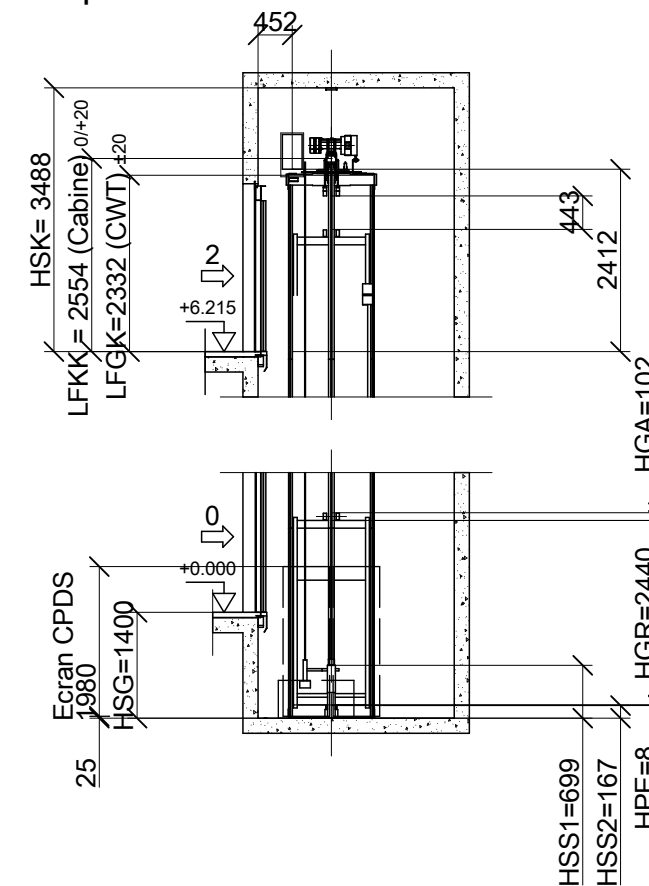

Coupe B-B

* Balustrade repliable
1100mm

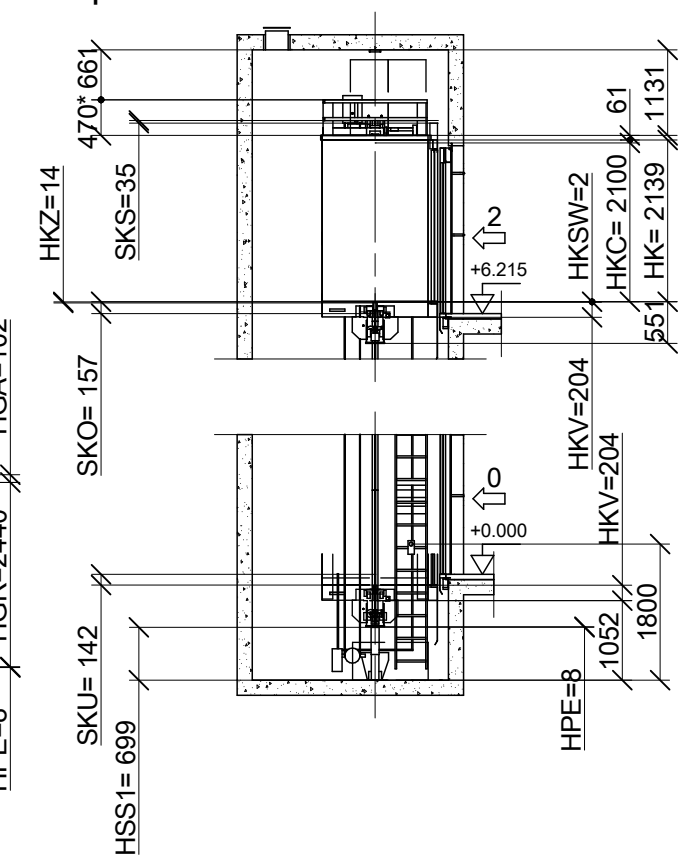

Révision	Modification	Modifié par	Contrôlé par	Date
00	Génération automatique par SAP des données CP 361 (361)			

Distances de dépassement et
Volume de sécurité

Ligne de produit:
Schindler 3000 Plus

Immeuble

Rue Edgar Faure 1, 70400 Héricourt

1431587

Adresse

Rue Edgar Faure 1 - 70400 Héricourt

Client

GROUPE HOSPITALIER DE LA HAUTE SAONE - rue Rene Heymes 2 - 70014 VESOUL CEDEX

Tel.

Fax

<

Cet ouvrage est notre propriété intellectuelle. Sans notre autorisation écrite, il ne peut être ni copié d'une manière quelconque, ni être utilisé pour la fabrication, ni non plus être communiqué à des tiers.


Diese Darstellung ist unser geistiges Eigentum. Sie darf ohne unsere schriftliche Zustimmung weder irgendwie kopiert noch zur Anfertigung des Werkes gebraucht oder Dritten bekanntgegeben werden.

This presentation is our intellectual property. Without our written consent, it shall neither be copied in any manner, nor used for manufacturing, nor communicate to third parties.

XXL: 2025.10.31 - 08:40:47
Drawing: 2025.10.31 - 07:41:05


Côté d'accès 1 1:50

Entrée: 2 LDU (Manœuvre à droite (LDU_R))

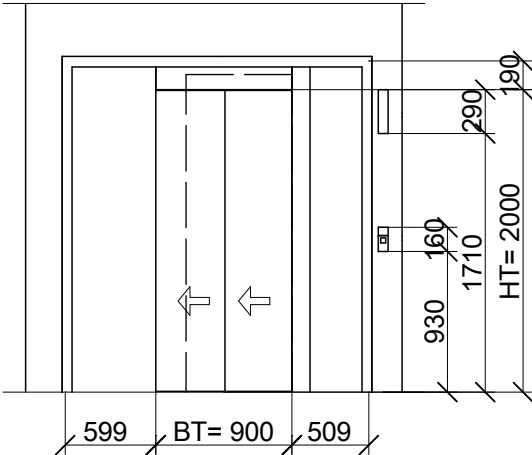


Côté d'accès 1 1:50

Entrée: Tous les étages restants

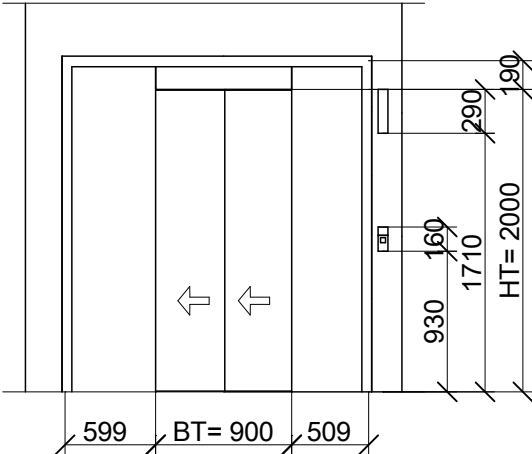


Côté d'accès 1 1:50

Entrée: 0 Arrêt principal

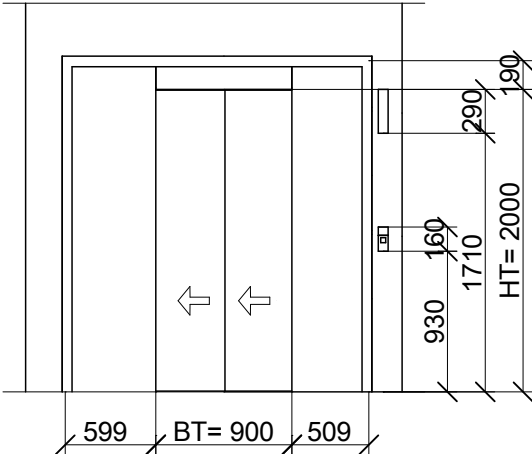


Révision	Modification	Modifié par	Contrôlé par	Date
00	Génération automatique par SAP des données CP 361 (361)			
Installation		Ligne de produit:		
Vues des portes palières		Schindler 3000 Plus		
Immeuble	Rue Edgar Faure 1, 70400 Héricourt 1431587			
Adresse	Rue Edgar Faure 1 - 70400 Héricourt			
Client	GROUPE HOSPITALIER DE LA HAUTE SAONE - rue Rene Heymes 2 - 70014 VESOUL			
-----		Pour tout renseignement contacter : Valérie Mouillet		

Aplomb Laser / : 1:30

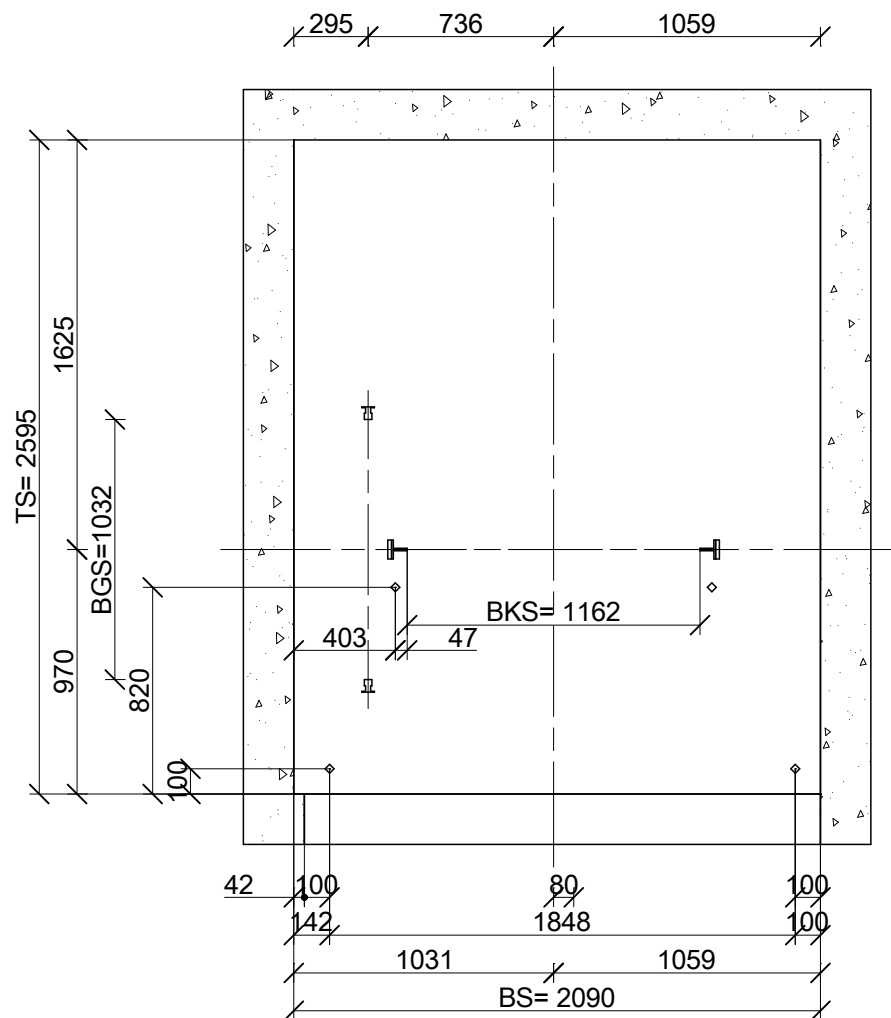

Détail pour alignement guide cabine

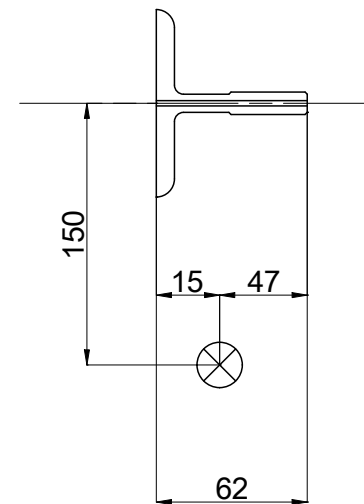

Révision	Modification	Modifié par	Contrôlé par	Date
00	Génération automatique par SAP des données CP 361 (361)			

Aplomb Laser /

Aplomb Laser /

Ligne de produit:

Schindler 3000 Plus

Immeuble	Rue Edgar Faure 1, 70400 Héricourt 1431587
Adresse	Rue Edgar Faure 1 - 70400 Héricourt
Client	GRUPE HOSPITALIER DE LA HAUTE SAONE - rue Rene Heymes 2 - 70014 VESO

Tel.

Fax



Pour tout renseignement contacter :

Valérie Mouillet

Tel: +33389310283

Dessiné		2025.10.31	Page
Libéré		2025.10.31	10/13

N° de Com.


0400675244

N° de Plan


0400675244.GEN

00


Paroi gauche 1:20

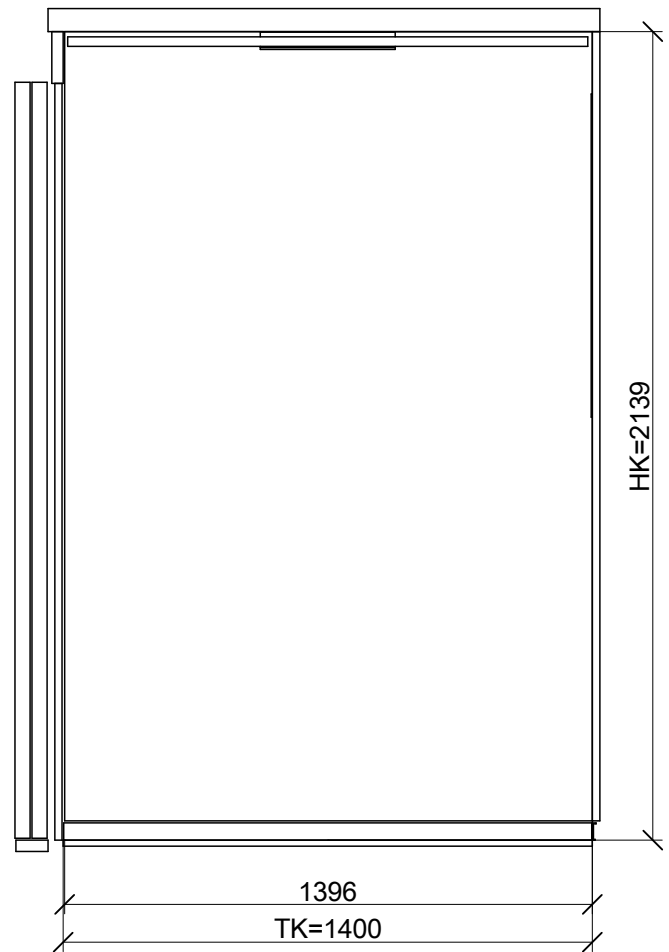


Paroi arrière 1:20

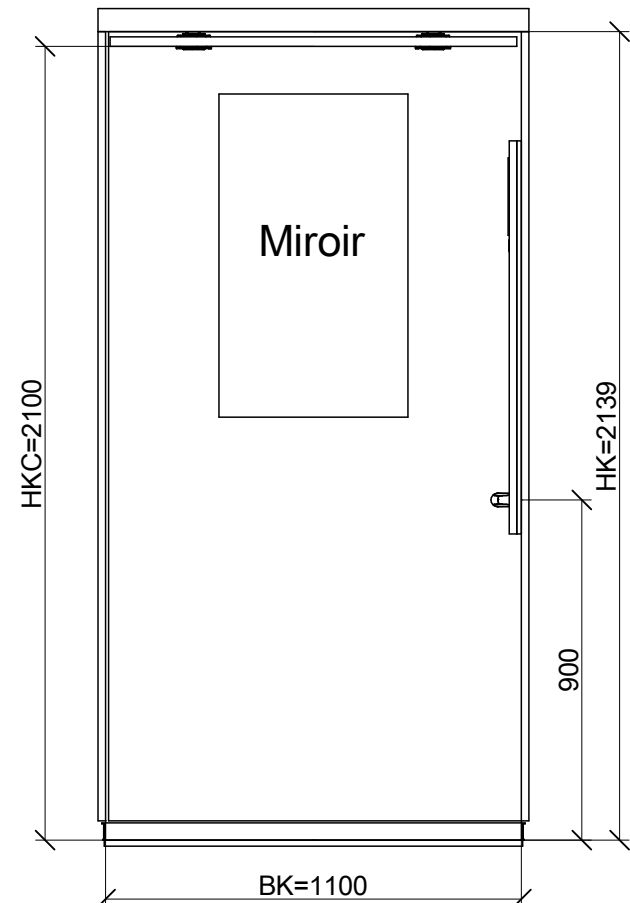

Paroi droite 1:20

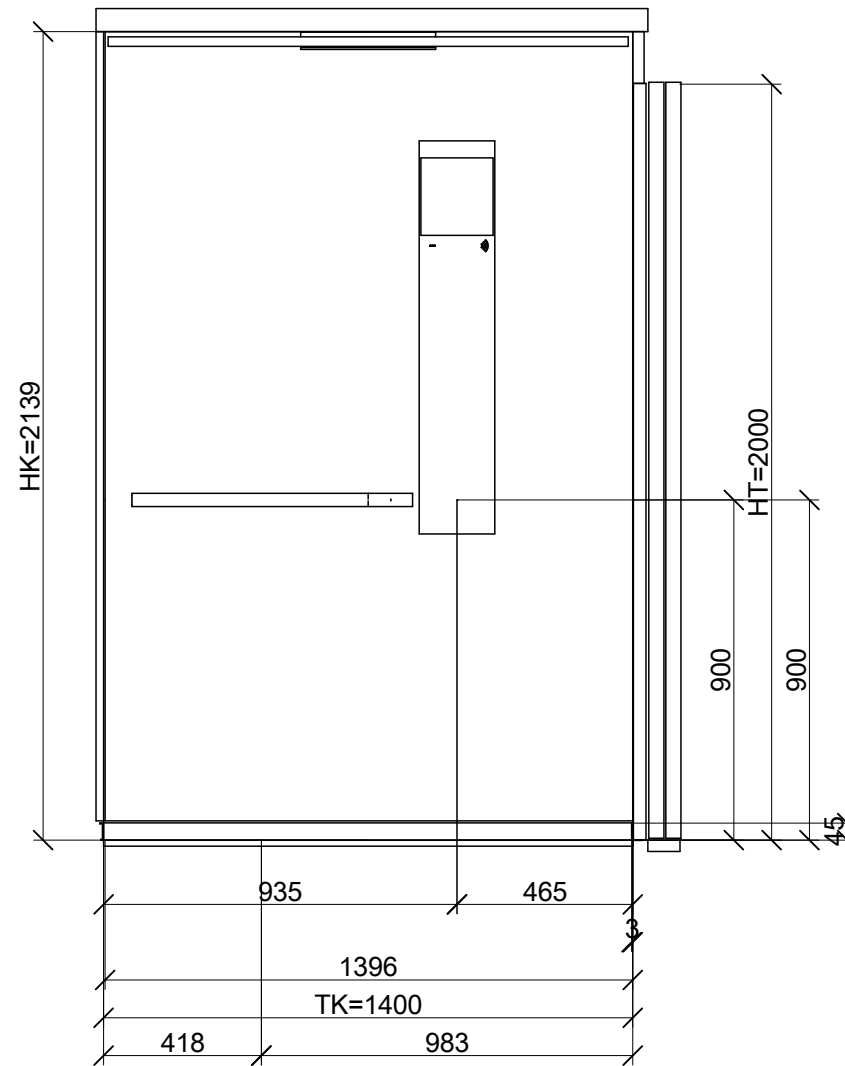

Paroi avant 1:20

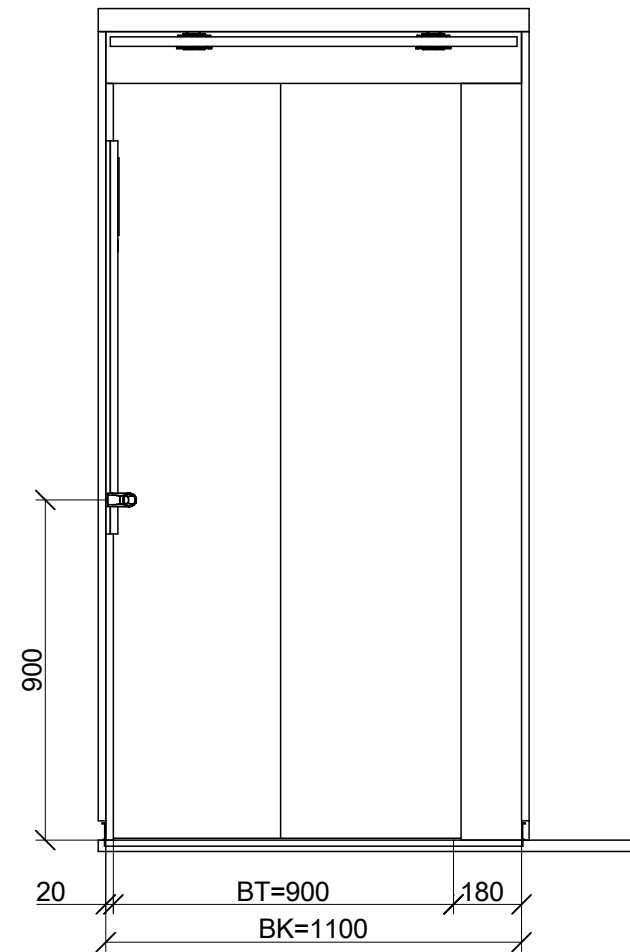


DECORATION CABINE	
Finition avant de la cabine	Acier inox AISI304 brossé
Finition Porte	Acier inox AISI304 brossé
Matériau des parois latérales	Nid d'abeille avec revêtement en stratifié HPL
Finition des parois latérales	LAM.MATT. TBD
Matériau de la paroi arrière	Nid d'abeille avec revêtement en stratifié HPL
Finition de la paroi arrière	LAM.MATT. TBD
Finition plinthes cabine	Revêtement acier inox AISI304 brossé
Alignement des plinthes de la cabine	Affleurant
Forme de plinthe de la cabine	Droite
Type de revêtement de sol	Linoléum
Finition du revêtement de sol	Linoléum Marmoleum Cendres
Ligne de décoration cabine	Park Avenue
Type de plafond	Crochet
Puissance des luminaires cabine	15.70 W
Finition plafond	Acier peint R9010 pure blanc
Miroir à gauche	Non Commandé
Miroir à l'arrière	Demi-hauteur, centré
Miroir à droite	Non Commandé
Type de verre de paroi arrière	Non Commandé
Type de verre de paroi latérale	Non Commandé
Finition de la main courante	Acier inox AISI304 brossé
Main courante à gauche	Sans
Main courante à droite	Paramétrique
Main courante arrière	Sans
Barre antichoc	-
Type de barre antichoc	-
Poids de la décoration cabine (GKD)	166.437713
Poids du plafond personnalisé	-
Poids du sol personnalisé	-
Poids supplémentaire décoration personnalisé	50
Poids décoration personnalisé	50
Tôle garde pied fixe	787 mm
Sortie de secours	Non Commandé

Configuration Tableau Cabine	
Version Tableau	FI GS 100
Montage	Applique
Fourniture 2ème tableau	Non Commandé



BT= Passage libre porte palière
BK= Largeur de la cabine
COP= Boîte à boutons cabine
HT= Hauteur libre porte palière
HK= Hauteur cabine
HKC= Hauteur intérieure cabine
sous faux plafond
HKZ= Hauteur du revêtement du plancher cabine
TK= Profondeur de la cabine

La position et la longueur de la main courante doivent être définies conformément aux documents R&D.

Plafond 1:20

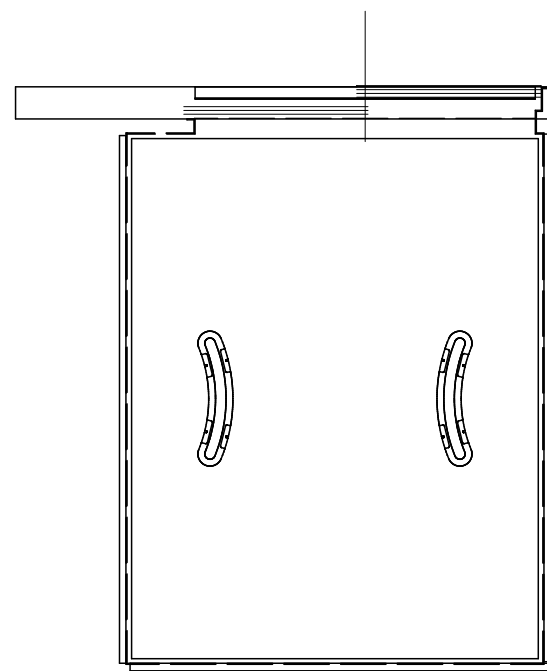





Vue cabine 1:20

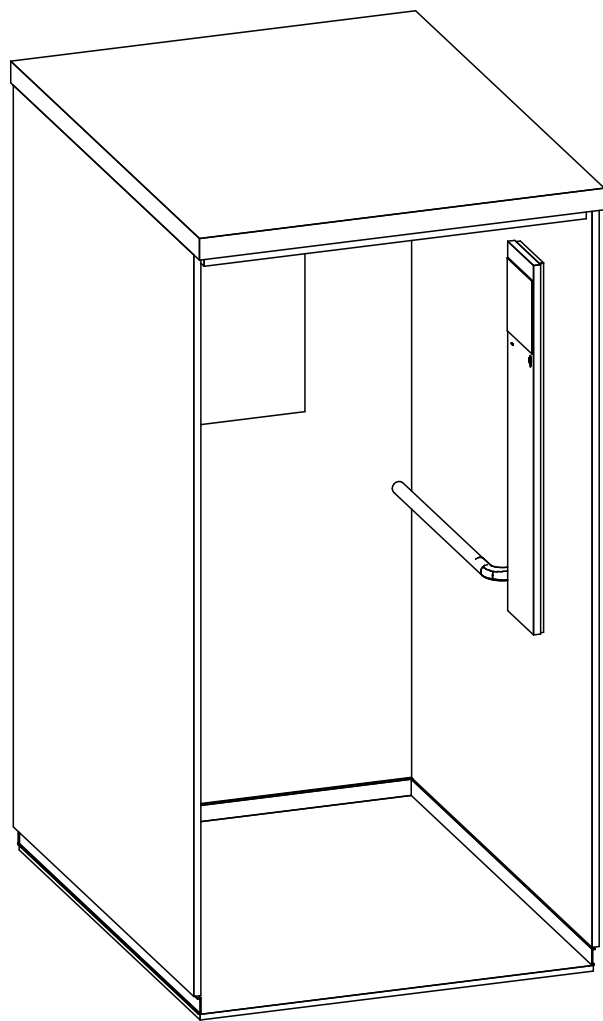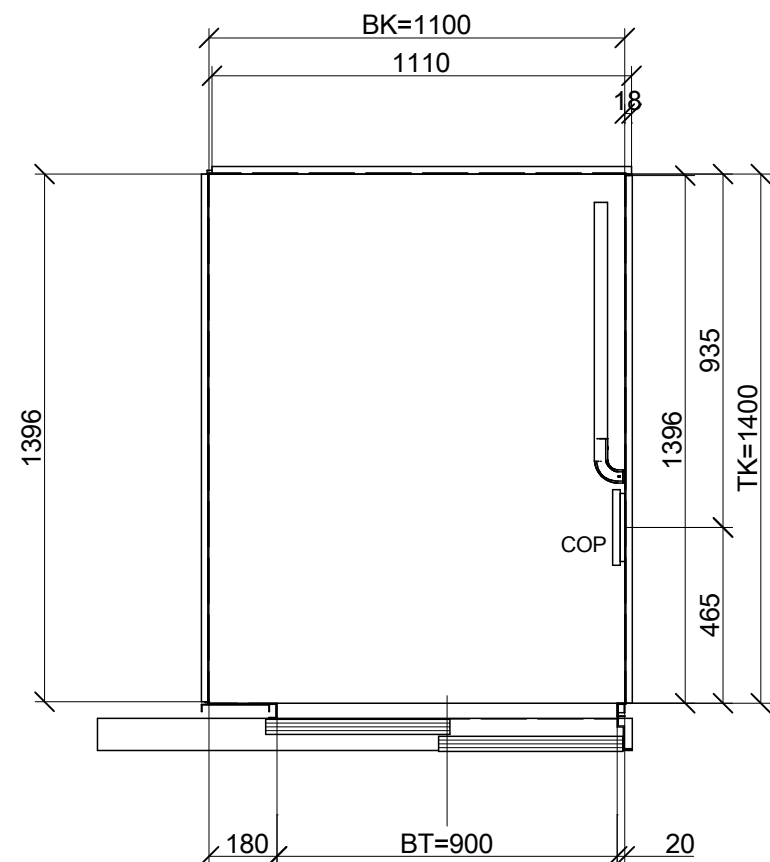

Approbation Nota	
☐ Accord	
☐ Accord après modification	
Date	Nom

Révision	Modification	Modifié par	Contrôlé par	Date
00	Génération automatique par SAP des données CP 361 (361)			

Plan cabine		Ligne de produit: Schindler 3000 Plus	
Immeuble	Rue Edgar Faure 1, 70400 Héricourt		
Adresse	1431587 Rue Edgar Faure 1 - 70400 Héricourt		
Client	GROUPE HOSPITALIER DE LA HAUTE SAONE - rue Rene Heymes 2 - 70014 VESOUL CEDEX		
---	Pour tout renseignement contacter : Valérie Mouillet Tel: +33389310283		
Dessiné	2025.10.31	Page	12/13
Libéré	2025.10.31		
N° de Com.	0400675244		
N° de Plan	0400675244.CAP 00		

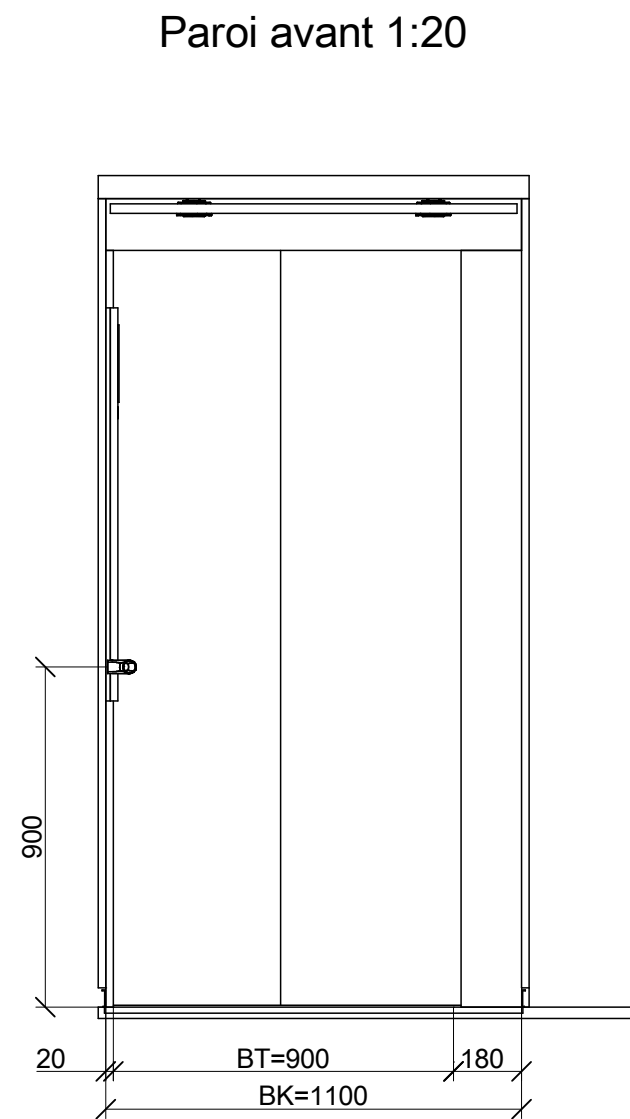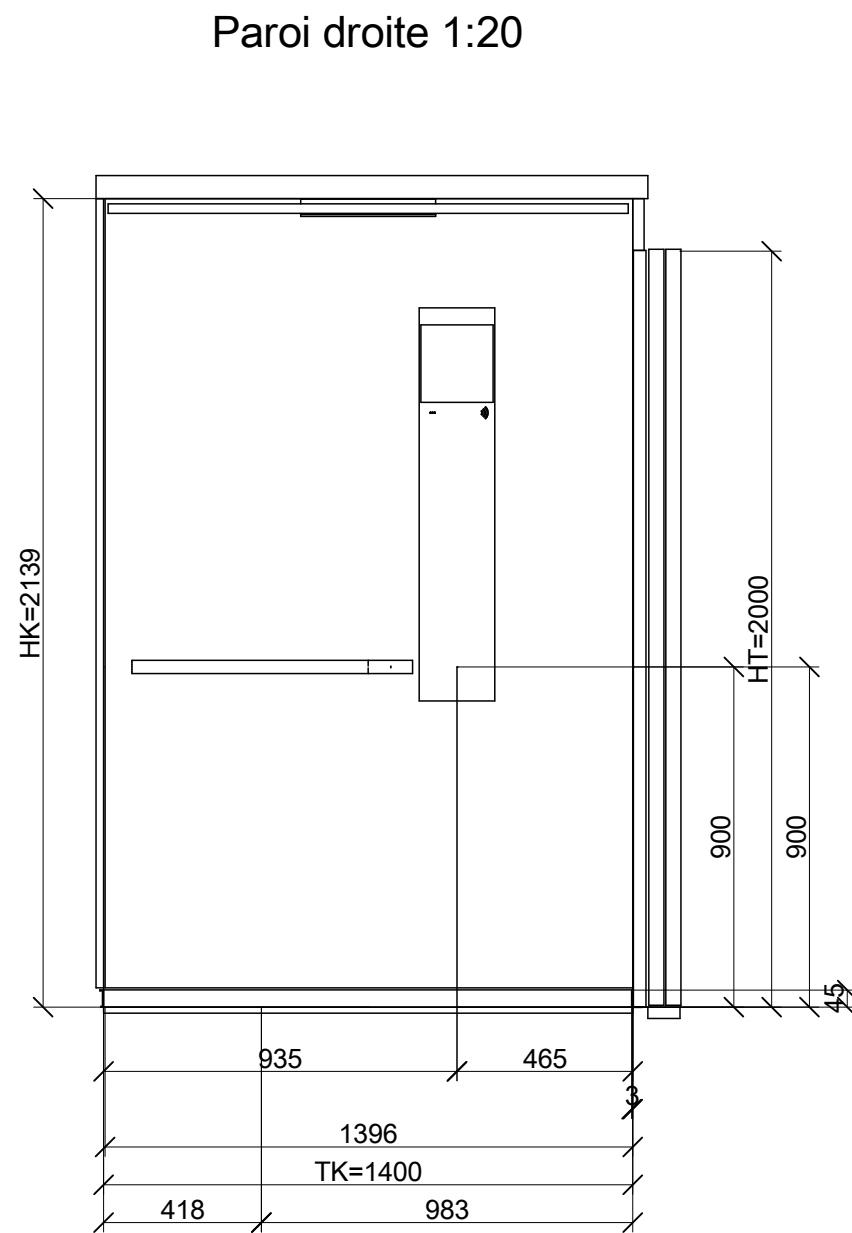
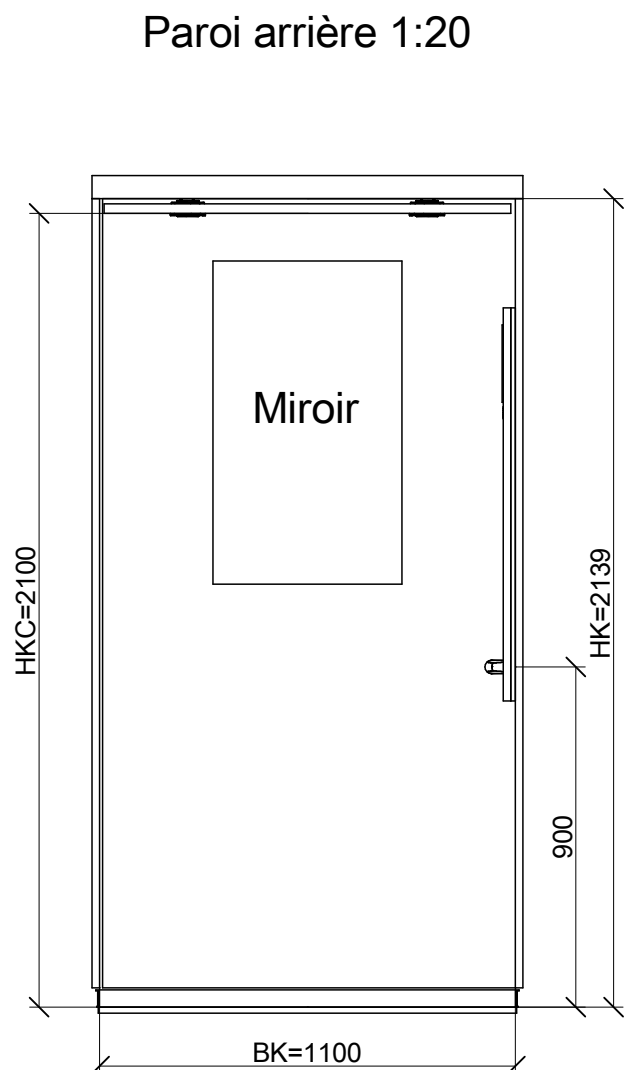
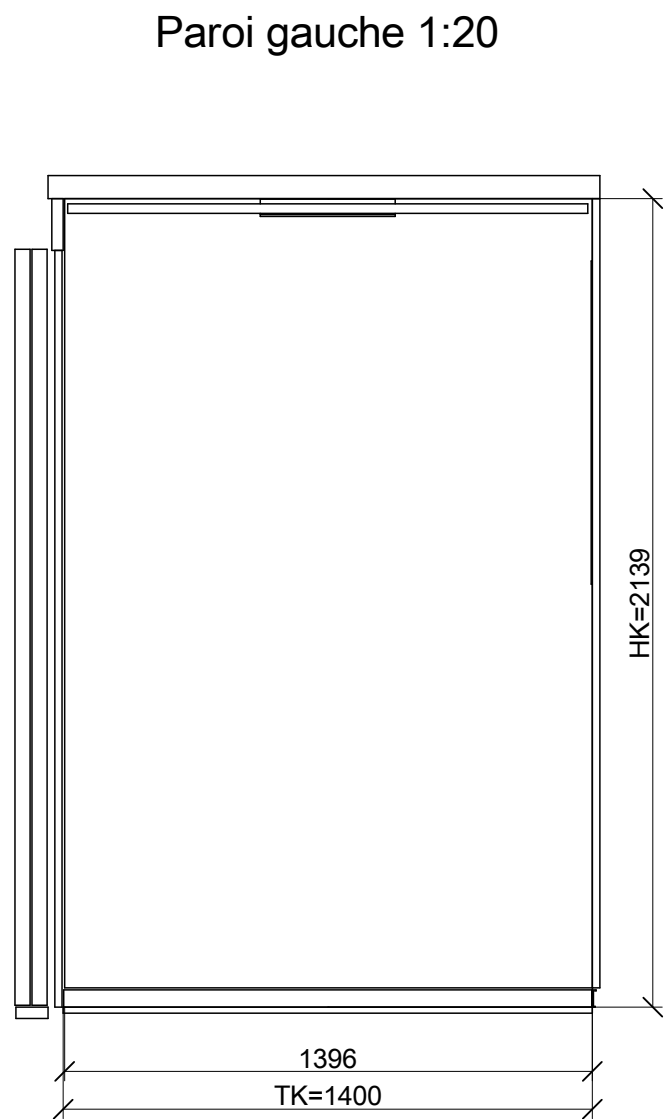


DECORATION CABINE	
Finition avant de la cabine	Acier inox AISI304 brossé
Finition Porte	Acier inox AISI304 brossé
Matériau des parois latérales	Nid d'abeille avec revêtement en stratifié HPL
Finition des parois latérales	LAM. MATT. TBD
Matériau de la paroi arrière	Nid d'abeille avec revêtement en stratifié HPL
Finition de la paroi arrière	LAM. MATT. TBD
Finition plinthes cabine	Revêtement acier inox AISI304 brossé
Alignement des plinthes de la cabine	Affleurant
Forme de plinthe de la cabine	Droite
Type de revêtement de sol	Linoléum
Finition du revêtement de sol	Linoléum Marmoleum Cendres
Ligne de décoration cabine	Park Avenue
Type de plafond	Crochet
Puissance des luminaires cabine	15.70 W
Finition plafond	Acier peint R9010 pure blanc
Miroir à gauche	Non Commandé
Miroir à l'arrière	Demi-hauteur, centré
Miroir à droite	Non Commandé
Type de verre de paroi arrière	Non Commandé
Type de verre de paroi latérale	Non Commandé
Finition de la main courante	Acier inox AISI304 brossé
Main courante à gauche	Sans
Main courante à droite	Paramétrique
Main courante arrière	Sans
Barre antichoc	-
Type de barre antichoc	-
Poids de la décoration cabine (GKD)	166.437713
Poids du plafond personnalisé	-
Poids du sol personnalisé	-
Poids supplémentaire décoration personnalisé	50
Poids décoration personnalisé	50
Tôle garde pied fixe	787 mm
Sortie de secours	Non Commandé

Configuration Tableau Cabine	
Version Tableau	FI GS 100
Montage	Applique
Fourniture 2ème tableau	Non Commandé

BT= Passage libre porte palière
BK= Largeur de la cabine
COP= Boîte à boutons cabine
HT= Hauteur libre porte palière
HK= Hauteur cabine
HKC= Hauteur intérieure cabine
sous faux plafond
HKZ= Hauteur du revêtement du plancher cabine
TK= Profondeur de la cabine

La position et la longueur de la main courante doivent être définies conformément aux documents R&D.

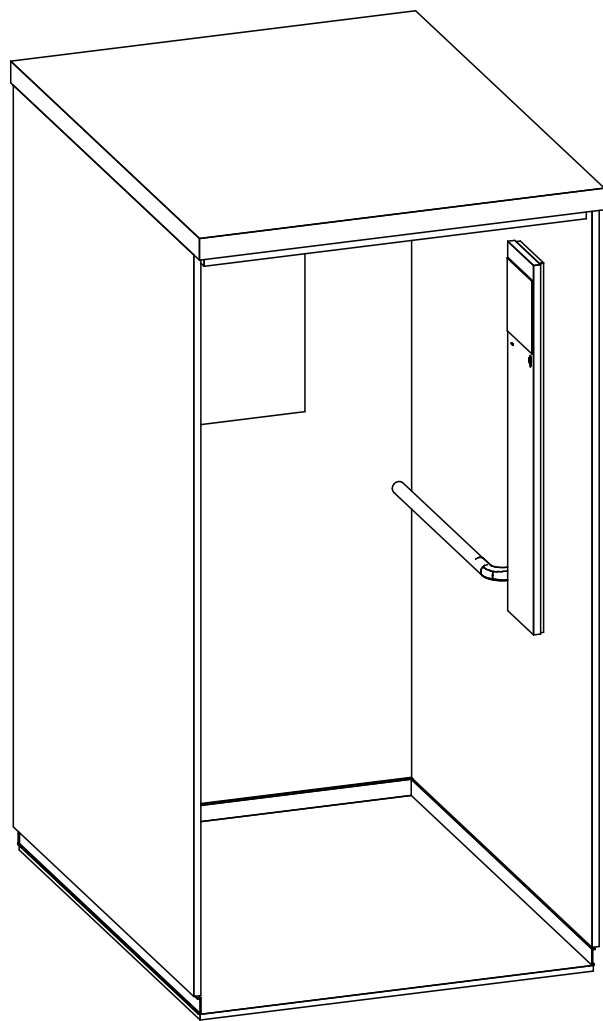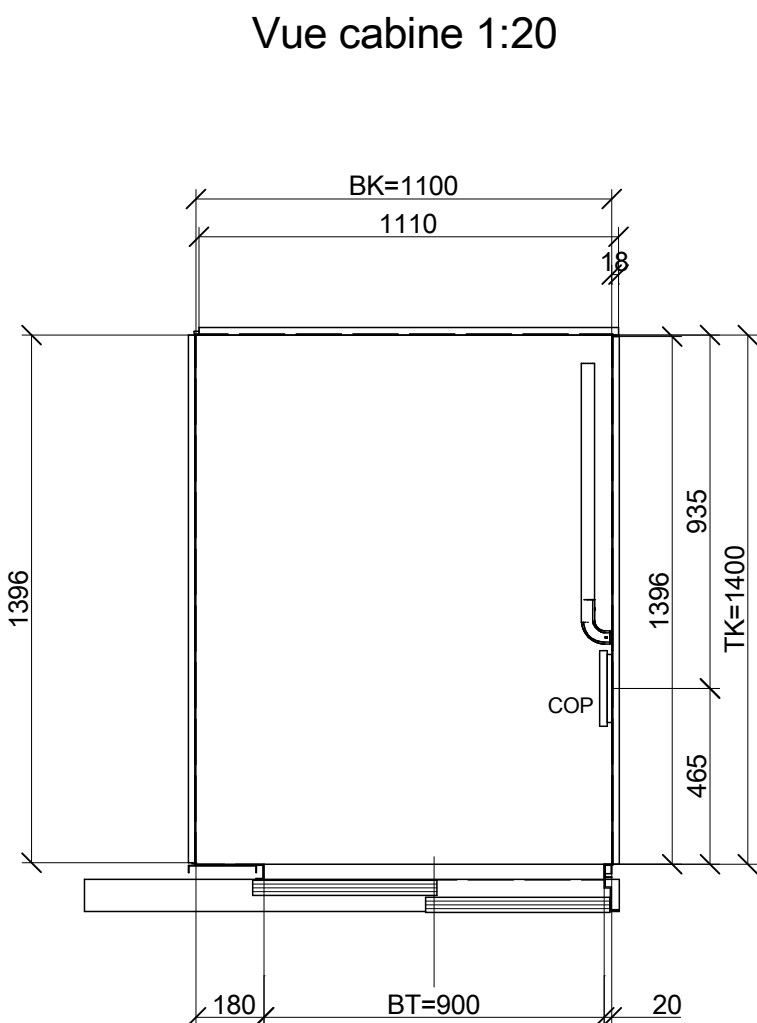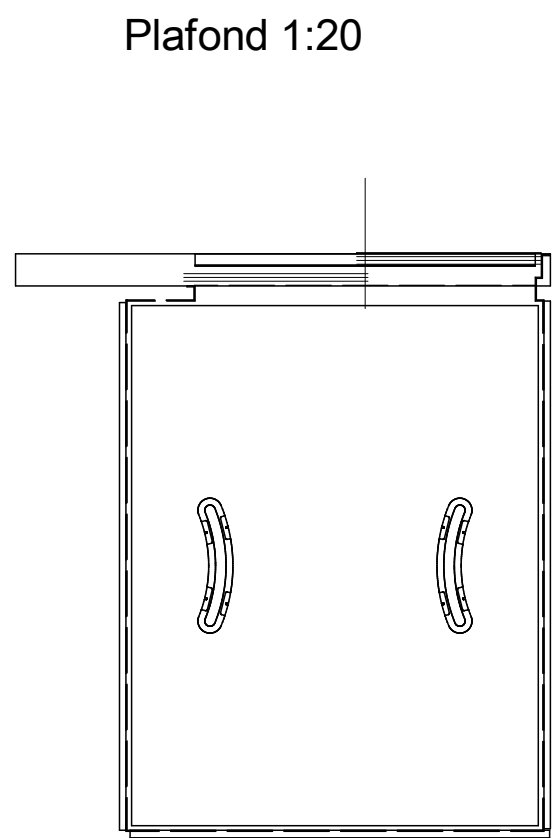

Approbation Nota	
☐ Accord	
☐ Accord après modification	
Date	Nom

Révision	Modification	Modifié par	Contrôlé par	Date
00	Génération automatique par SAP des données CP 361 (361)			

Plan cabine		Ligne de produit: Schindler 3000 Plus			
Immeuble	Rue Edgar Faure 1, 70400 Héricourt				
Adresse	1431587 Rue Edgar Faure 1 - 70400 Héricourt				
Client	GROUPE HOSPITALIER DE LA HAUTE SAONE - rue Rene Heymes 2 - 70014 VESOUL CEDEX				
---	Pour tout renseignement contacter : Valérie Mouillet Tel: +33389310283				
	Dessiné	2025.10.31	Page		
	Libéré	2025.10.31	13/13		
	N° de Com.	0400675244			
	N° de Plan	0400675244.CAP	00		