	Mesures de précautions lors de l'ouverture de dalles de faux-plafonds (MODE OPERATOIRE)	Codification : BACTERIO-MO-061 A
		Date d'application : 08/03/2021
		Page : 1 / 3

	Nom	Fonction	Signature
Rédaction	Laurence CASTANIE Elodie COUVE-DEACON	Equipe opérationnelle d'hygiène Praticien hygiéniste	ACT_PARTICIPANTS_DATE_ SIGN1_NOTIME
Vérification Direction Qualité	Référent DPQRU	Direction des Parcours patient, de la Qualité-gestion des risques et des Relations avec les Usagers	ACT_PARTICIPANTS_DATE_ SIGN2_NOTIME
Vérification	Maxence BALADIER Christophe BOUYSSOU	Ingénieur Responsable sécurité-sûreté- circulation-antimalveillance	ACT_PARTICIPANTS_DATE_ SIGN3_NOTIME
Approbation Directeur Qualité	Hélène BRU	Directrice Qualité-gestion des risques et des Relations avec les Usagers	ACT_PARTICIPANTS_DATE_ SIGN4_NOTIME
Approbation	Nathalie D'HOLLANDER- PESTOURIE Abdelaali GAIDI	Praticien hygiéniste Directeur fonctionnel	ACT_PARTICIPANTS_DATE_ SIGN5_NOTIME

I. OBJET

Ce mode opératoire définit la conduite à tenir dans le cadre de la prévention du risque aspergillaire lors de l'ouverture de faux-plafonds dans les zones à haut risque.

II. DOMAINE D'APPLICATION – PERSONNEL CONCERNE

Ce mode opératoire s'adresse à tout personnel ou toute entreprise extérieure effectuant une opération nécessitant l'ouverture de dalles de plafond dans les zones à haut risque définies dans la procédure BACTERIO-P-003.

III. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE ET ASSOCIÉS

Documents de référence :


- Risque infectieux fongique et travaux en établissements de santé – SF2H, mars 2011

Documents associés :

- Procédure à suivre pour toute intervention de maintenance dans les services BACTERIO-P-003
- Procédure de concertation entre les services techniques et l'EOH BACTERIO-P-006
- Désinfectant Aniospray Surf 29 BACTERIO-DS-212
- Fiche de données de sécurité Aniospray Surf 29 BACTERIO-EXT-011

IV. ÉVOLUTION

Date	Version	Nature de la révision
08/03/2021	A	Restructuration de la gestion documentaire

	Mesures de précautions lors de l'ouverture de dalles de faux-plafonds (MODE OPERATOIRE)	Codification : BACTERIO-MO-061 A
		Date d'application : 08/03/2021
		Page : 2 / 3

V. MATERIEL

– Equipement de protection individuelle :

- Gants en nitrile
- Masque chirurgical
- Lunettes de protection

– **Désinfectant Aniospray Surf 29** prêt à l'emploi à pulvériser directement sur les surfaces. Le magasin des services techniques commande et stocke.

– Pulvérisateur à pression :

- Si services techniques internes : disponible aux services techniques
- Si entreprise extérieure : à fournir par l'entreprise (*HORS PROCEDURE : en cas d'oubli ou d'absence, on prendra celui du service technique*)




VI. METHODE (et/ou DESCRIPTION)

- 1) Porter des gants, des lunettes et un masque
- 2) Remplir le pulvérisateur à pression
- 3) Soulever une dalle, et introduire dans le faux-plafond l'extrémité du pulvérisateur

Ne jamais retirer la dalle totalement lors de la vaporisation du produit



- 4) Vaporiser le désinfectant Aniospray Surf 29 (pour information, volume à pulvériser : 80 ml/m²). **Maintenir la gâchette appuyée pour générer un brouillard** et non des gouttelettes (→ pas de pressions répétées)
- 5) Refermer la dalle, procéder de même sur les dalles suivantes si nécessaire
- 6) Le **temps d'attente** pour l'action du produit est de **30 minutes**
- 7) Procéder à la dépose des dalles nécessaires aux travaux
- 8) A l'issue des travaux **refermer systématiquement** tous les faux-plafonds

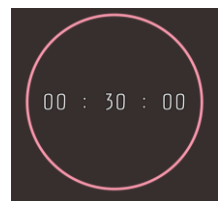

VII. COMMENTAIRES

Contactez l'équipe opérationnelle d'hygiène au 53975 si besoin pour évaluer le risque patient.