


MAX. 20 CHAMBRES / MAX. 100m

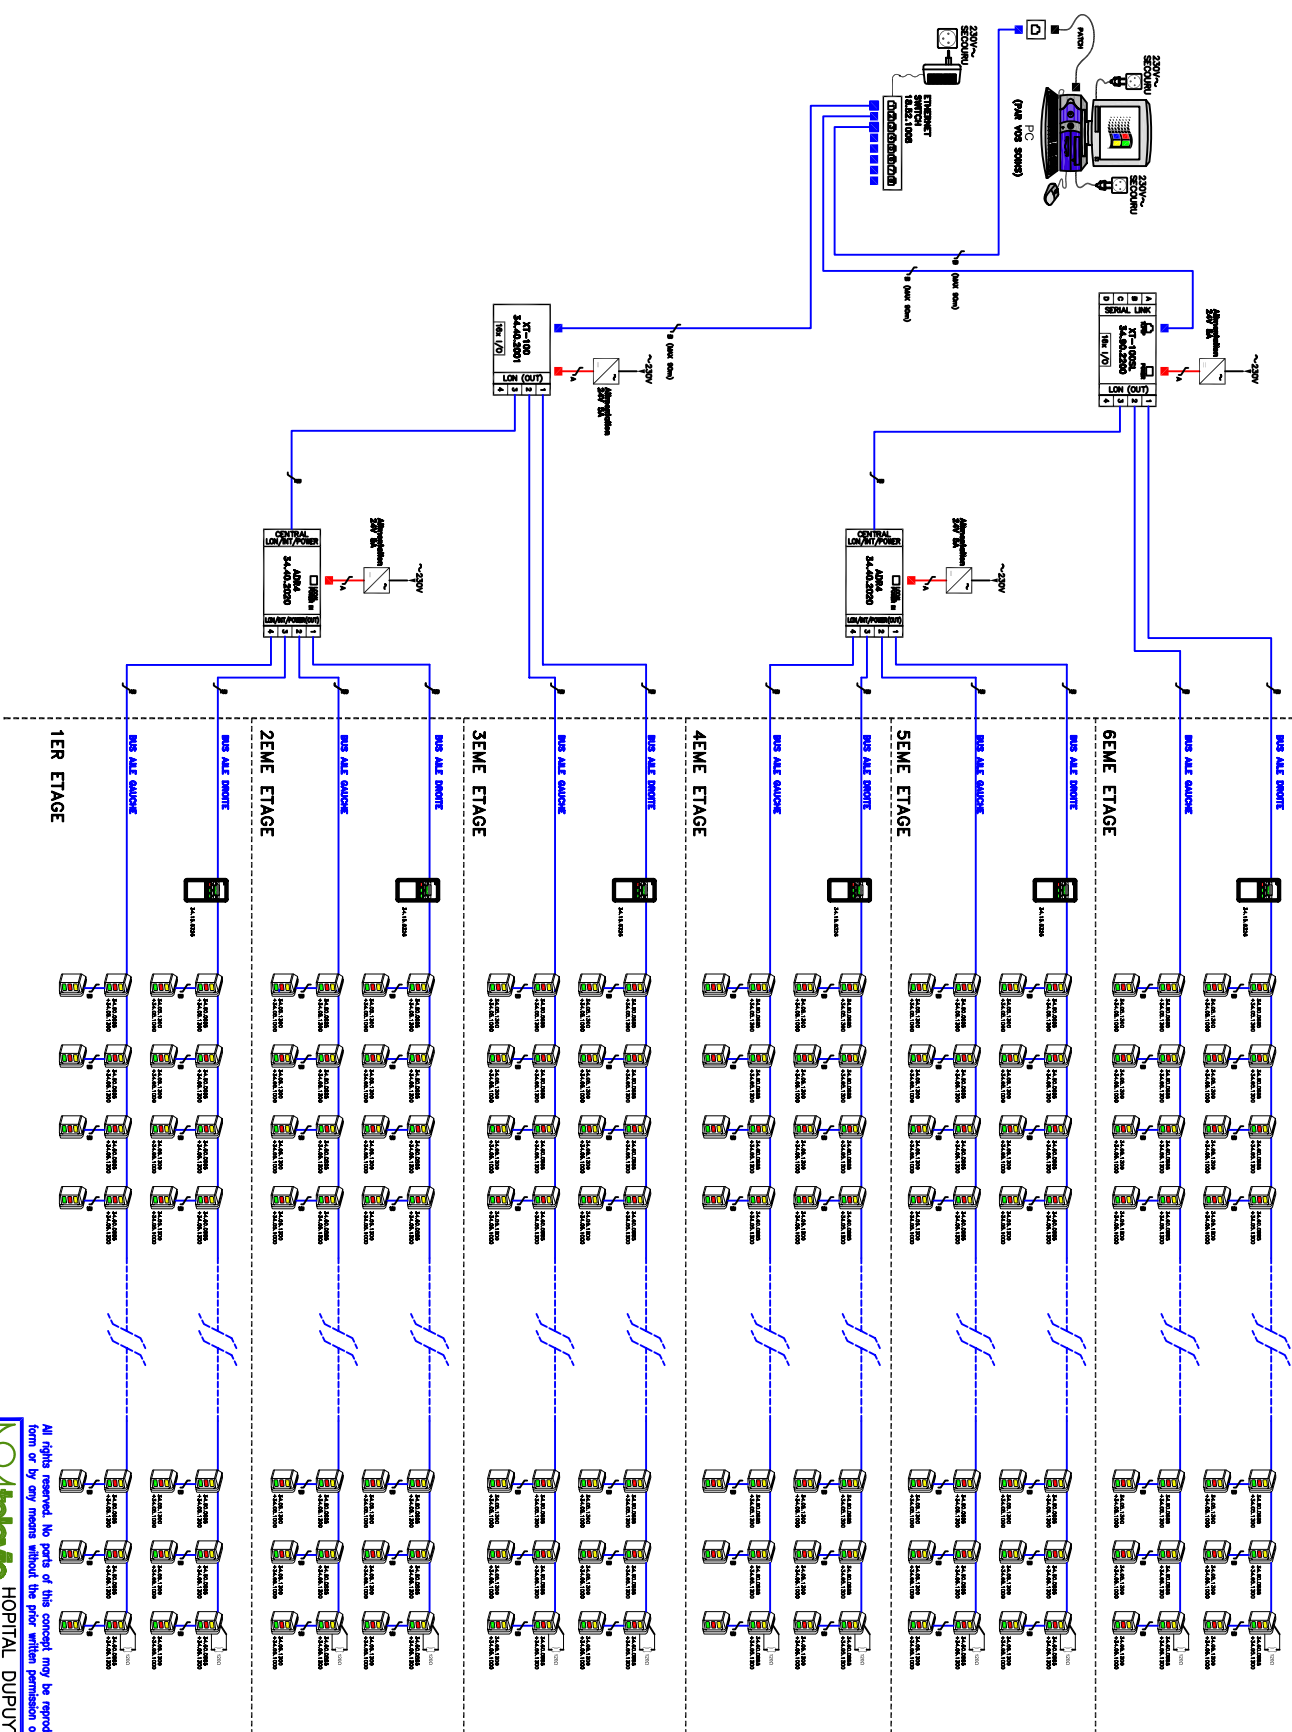


Câblage

Type A 2x2,5mm²
Type B 4p, FTP catégorie 5

All rights reserved. No parts of this concept may be reproduced in any form or by any means without the prior written permission of the owner.

teletyc
HOPITAL DUPUYTREN DRAVEL
SYNOPTIQUE GENERAL
SYSTEME AXIO XT

Drawn: H.L.E. Checked: A.D. Date: 27/04/2004 Scale: not at scale Doc. nr: P1989-1-0001-ET2.01
Sheet: 01 of 01
Revision: 1.02

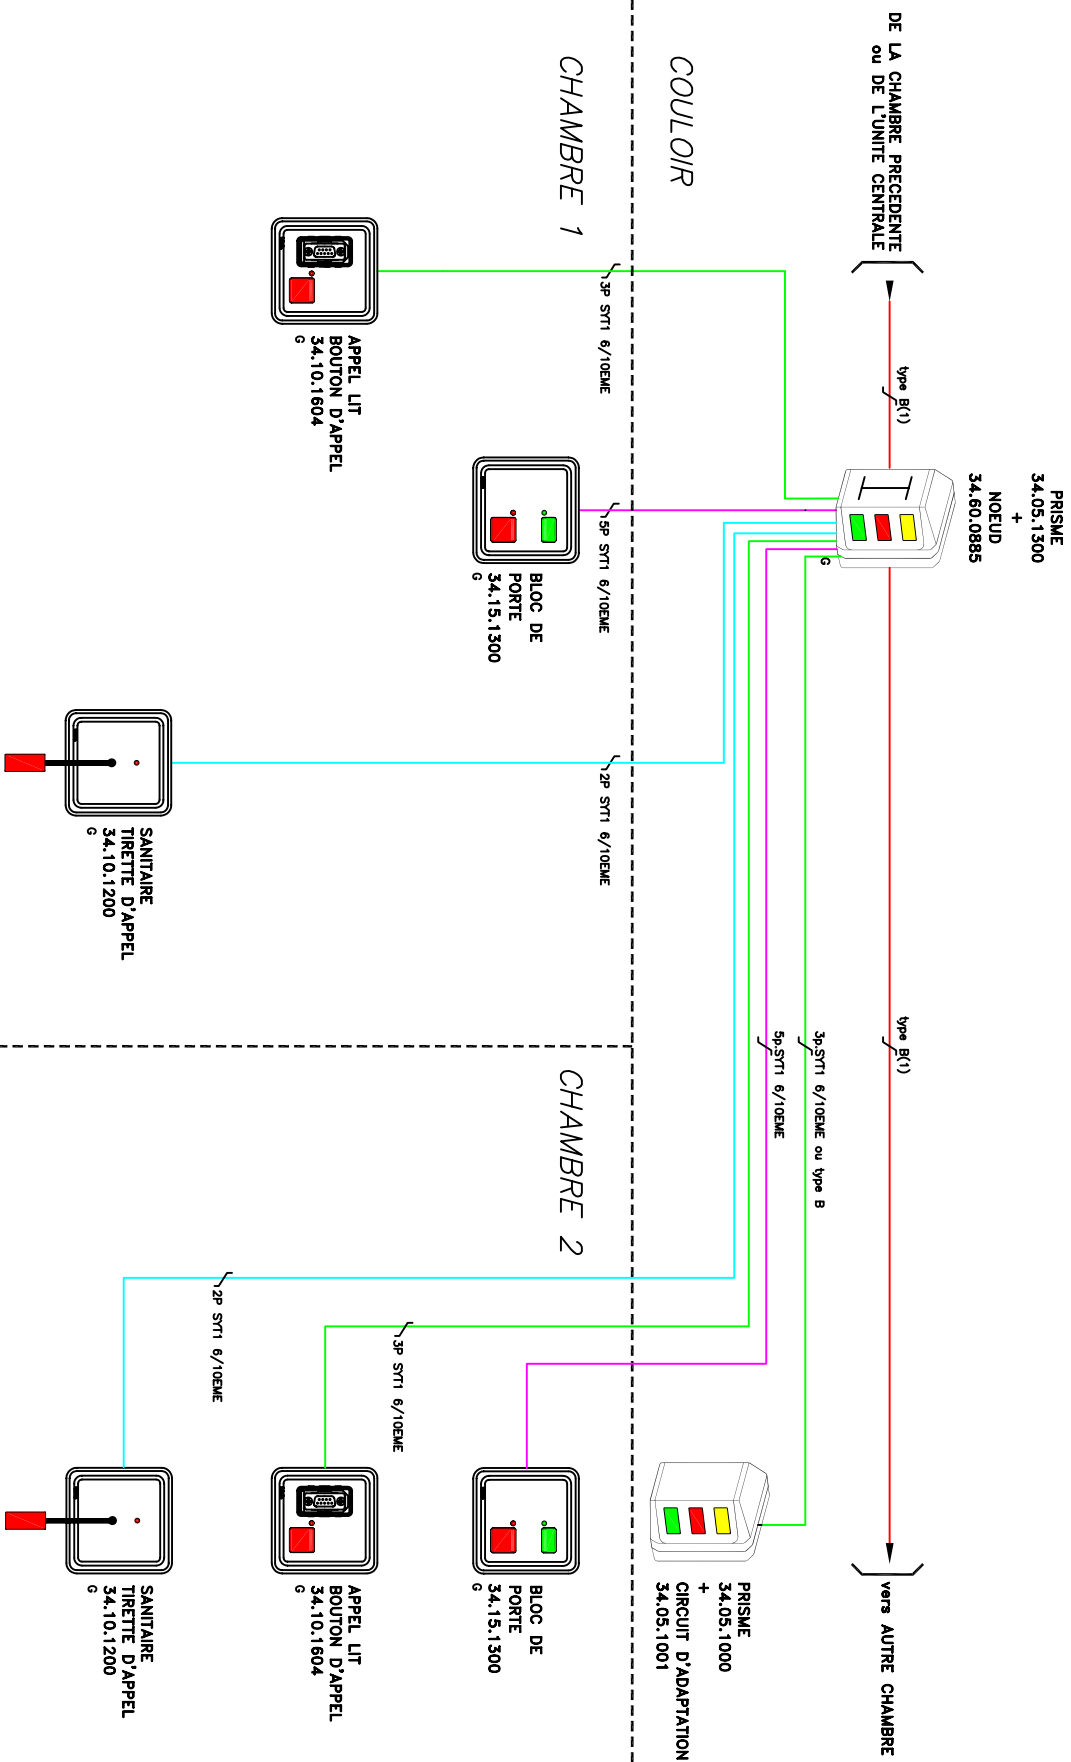

① CABLAGE:

TYPE: DESCRIPTION:

A ROY 2 x 2,5mm²
B(1)(2)(4)(5) 4p. FTP catégorie 5
B(3) 4p. FTP catégorie 5
B(3)* si vous avez utilisé un câble FTP

F HO5V-U 0,75mm

① NOTE:

ABR: DESCRIPTION:

G BOITIER D'ENCASTREMENT
UNIVERSSEL
réf.n°: 82.30.0101

2xG BOITIER
UNIVERSSEL
réf.n°: 82.30.0201

A.V. COMMANDE A DISTANCE
CONTACT (moucl) POUR LE PILOTAGE
DE TELEPHONES DEPARASITES
- Utilisez des téléphones
fonctionnant sur 24VDC
- par vos soins
réf.n°: 34.10.1604_E13

All rights reserved. No parts of this concept may be reproduced in any form or by any means without the prior written permission of the owner.



HOPITAL DUPUTEREN DRAVEIL
Système AXIO XT
1 NOEUD POUR 2 CHAMBRES
DIAGRAMME UNIFILAIRE


Drawn: H.Lie
Date: 18.12.2004

Checked: A.D.
Date: 30.1.2006

Revision: 1.01

Scale: not at scale











Doc. nr: P1989-1-0001_E12_02

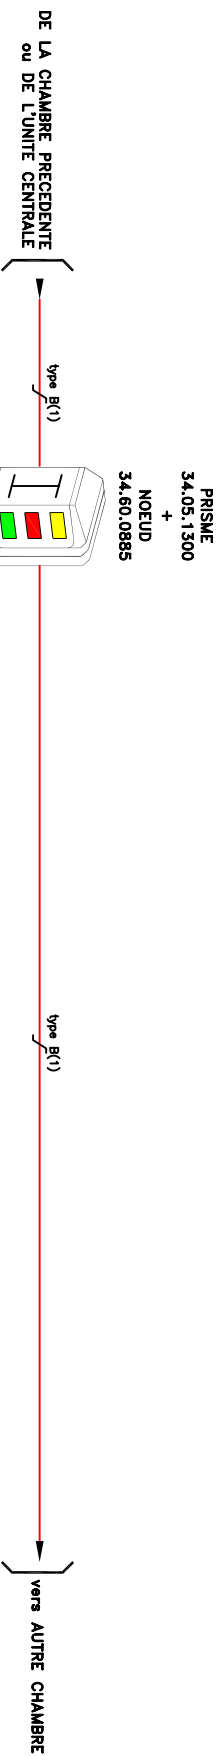

COULOIR

CHAMBRE 1

CHAMBRE 2

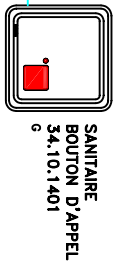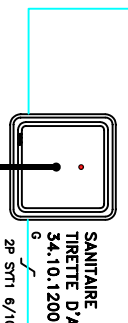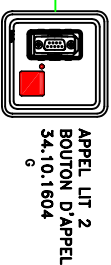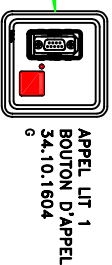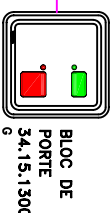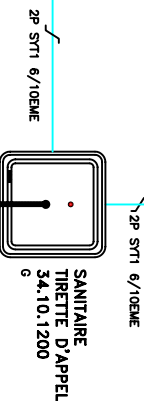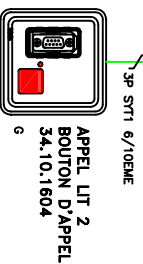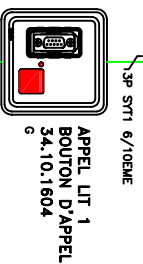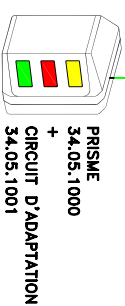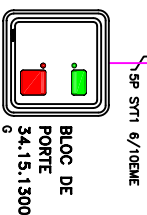

① CABLAGE:

TYPE: DESCRIPTION:
A ROY 2 x 2,5mm²
B(1)(2)(4)(5) 4p. FTP catégorie 5
B(3)* 4p. FTP catégorie 5
B(3)* 4p. FTP catégorie 5
si vous avez utilisé un câble FTP
H05V-U 0,75mm

① NOTE:

ABR: DESCRIPTION:
G BOITIER D'ENCASTREMENT
UNIVERSSEL
réf.n°: 82.30.0101
2xG BOITIER
UNIVERSSEL DOUBLE
réf.n°: 82.30.0201


A.V. COMMANDE A DISTANCE
CONTACT (meca.) POUR LE PILOTAGE
DE THERMOSTATS DEPARASITES
- Utilisez des télérupteurs
fonctionnant sur 24VDC
- par vos soins
réf.n°: 34.10.1604_E13

All rights reserved. No parts of this concept may be reproduced in any form or by any means without the prior written permission of the owner.

teleor
HOPITAL DUPUTEREN DRAVEL
Système AXIO XT
1 NOEUD POUR 2 CHAMBRES 2 LTS
DIAGRAMME UNIFILAIRE

Drawn: H.Lé Date: 18.12.2004 Checked: A.D. Date: 18.10.2006 Scale: not at scale Doc. nr: P1989-1-0001_E12_06
Sheet: 01 of 01 Revision: 1.01

BLOC DE PORTE
AVEC AFFICHEUR
34.15.6325

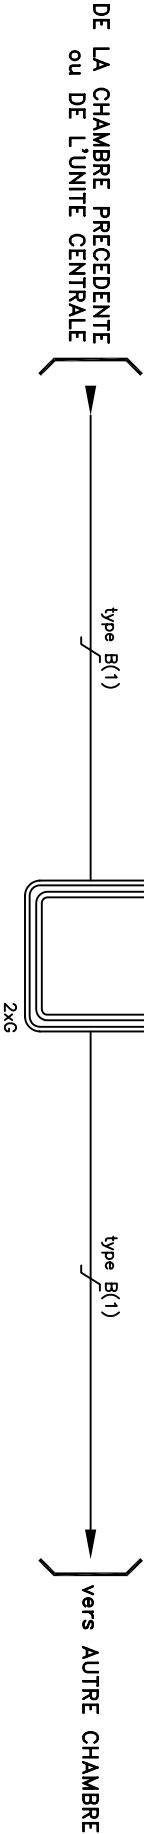

! CABLAGE:

TYPE:	DESCRIPTION:
A	RO2V 2 x 2,5mm ²
B(1)(2)(4)(5)	4p. FTP catégorie 5
B(3)	4p. UTP catégorie 5
B(3)*	4p. FTP catégorie 5
*:isolez le fil de foradisation	
D	si vous avez utilisé un câble FTP
E	8p. TPVF
F	1p. TPVF
	H05V-U 0,75mm

! NOTE:

ABR:	DESCRIPTION:
G	BOUTIER D'ENCASTREMENT UNIVERSSEL réf.n°: 82.30.0101
2xG	BOUTIER D'ENCASTREMENT UNIVERSSEL DOUBLE réf.n°: 82.30.0201
A.V.	COMMANDE A DISTANCE: CONTACT (max.1A) POUR LE PILOTAGE DE Telerupteurs DEPARASITES - Utilisez des télérupteurs: - Alimentation des télérupteurs: par vos soins



HOPITAL DUPTUTEREN DRAVEIL
Système AXIO XT
SALE DE SOINS
DIAGRAMME UNIFILAIRE

All rights reserved. No parts of this concept may be reproduced in any form or by any means without the prior written permission of the owner.

Drawn: H.Le	Checked: A.D.	Scale: not at scale	Doc. nr: P1989-1-0001_E12_04
Date: 02.02.2006	Date: 02.02.2006	Sheet: 01 of 01	
		Revision: 1.02	

