

Centre Hospitalier Universitaire
de Clermont-Ferrand

Complexe Hospitalier St JACQUES

LABORATOIRES - E.F.S
LABORATOIRES-ARMOIRE B3.1
NIVEAU 3

Date		Modifications		Indice
03/05/2005	DOE			A
27/07/2010	MISE A JOUR Q16ON - AQ			B
03/07/2014	MISE A JOUR ION - SEGMA			C
25/09/2014	DOE - SEGMA			D
22/10/2015	MISE A JOUR OPERATION 6/LABO/14278	COFELY INEO		E
06/12/2017	MAJ SUITE PROJET HLA	SEGMA		F

Dresse par : INEO

Dessine par : M. ANGLADE


L'ingénieur en chef :

Date : 03/05/2005


Echelle : S.O.

N° Plan d'Affaire :


N° de Classement Archives : 01 14 11 01 13 02 00

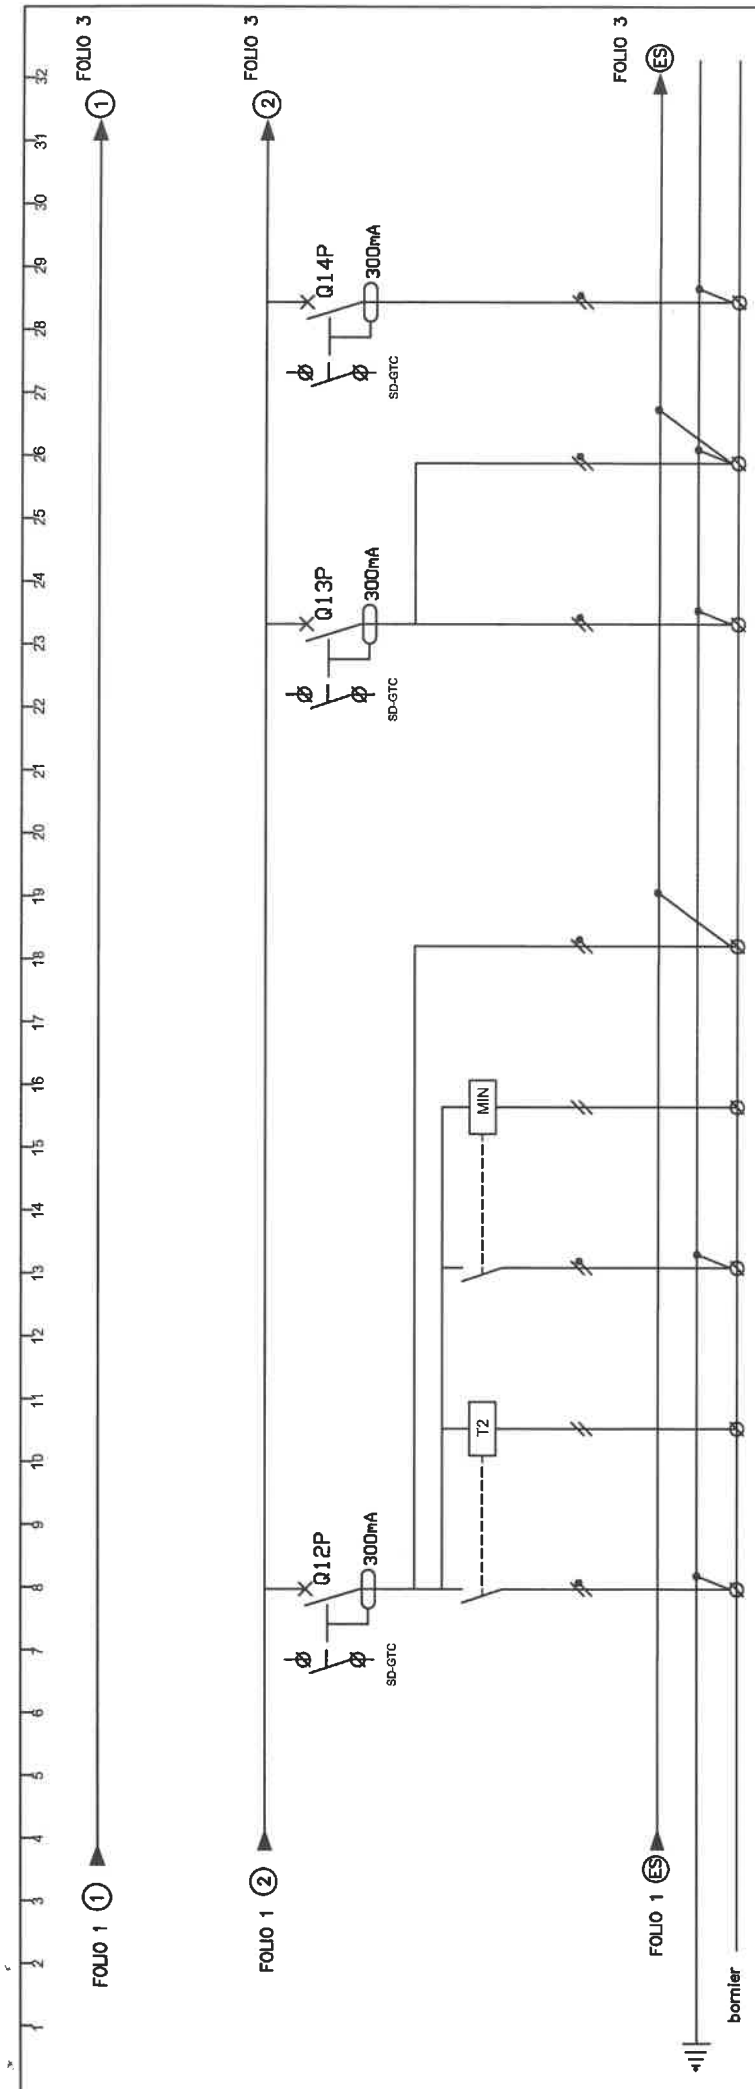


DESIGNATION	CIRCULATION 3BC4 4apots 2x26W	BP2 (1 ECL SUR 2) SUR TELERUPTEUR	CIRCULATION 3BC4 4apots 2x26W	BP21 (1 ECL SUR 2) SUR MINUTERIE	ECLAIRAGE SECURITE CIRCULATION 3BC4	SALLES 3B02-08 45-46	ECLAIRAGE SECURITE	SALLES 3B06-07-09 12lums 4x18w
REPARE DEPART BORNIER	B31PE2 7-8	B31PBP2 9-10	B31PE21 11-12	B31PBP21 13-14	B31PES2 15-16 ; +/-	B31PE3 19-20	B31PES3 21-22 ; +/-	B31PE4 25-26
PUISSANCE NOMINALE (VA)	0.31KW		0.31KW			1.34KW		1.34KW
COURANT D'EMPLOI IB (A)	10A		10A			10A		10A
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE	DT40N/C	TL BI 16A	DT40N/C	MIN clic 16A		DT40N/C		DT40N/C
PROTECTION SURCHARGES	PH+N 10A-300mA		PH+N 10A-300mA			PH+N 10A-300mA		PH+N 10A-300mA
PROTECTION COURT CIRCUIT								
AUXILIAIRES								
CABLE NATURE-SECTION LONGUEUR	U1000R2V 5G1.5		U1000R2V 7G1.5			U1000R2V 3G1.5	U1000R2V 5G1.5	U1000R2V 3G1.5
CHUTE DE TENSION (%)								
ICC3. ICC1. ID. (KA)								

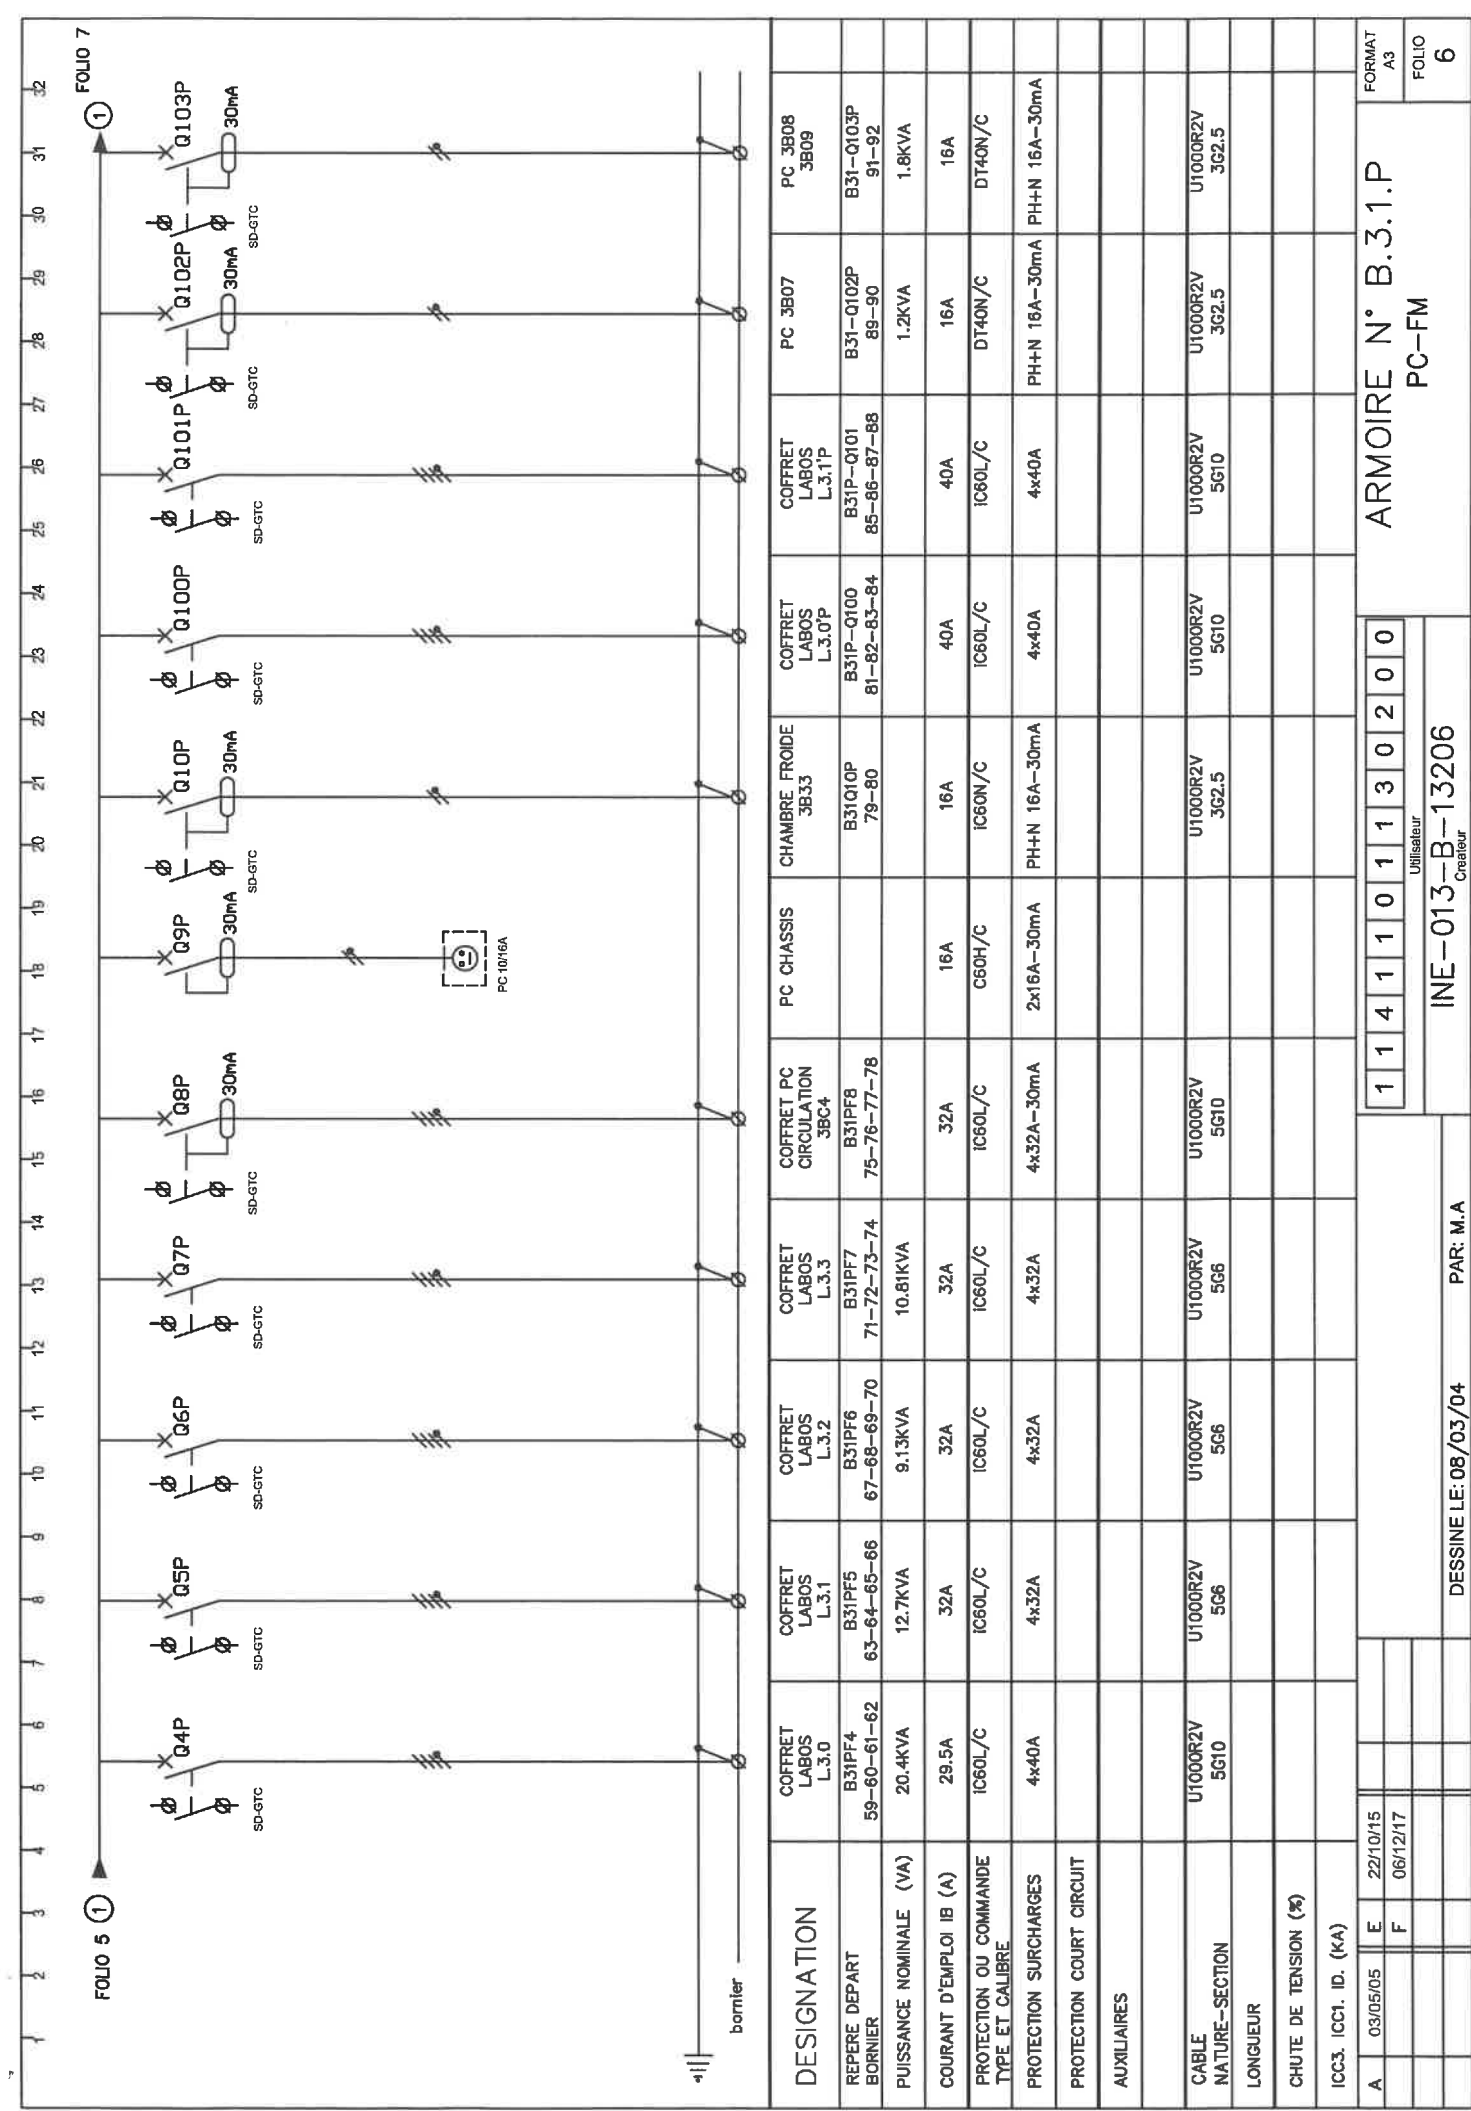

[illegible][illegible]

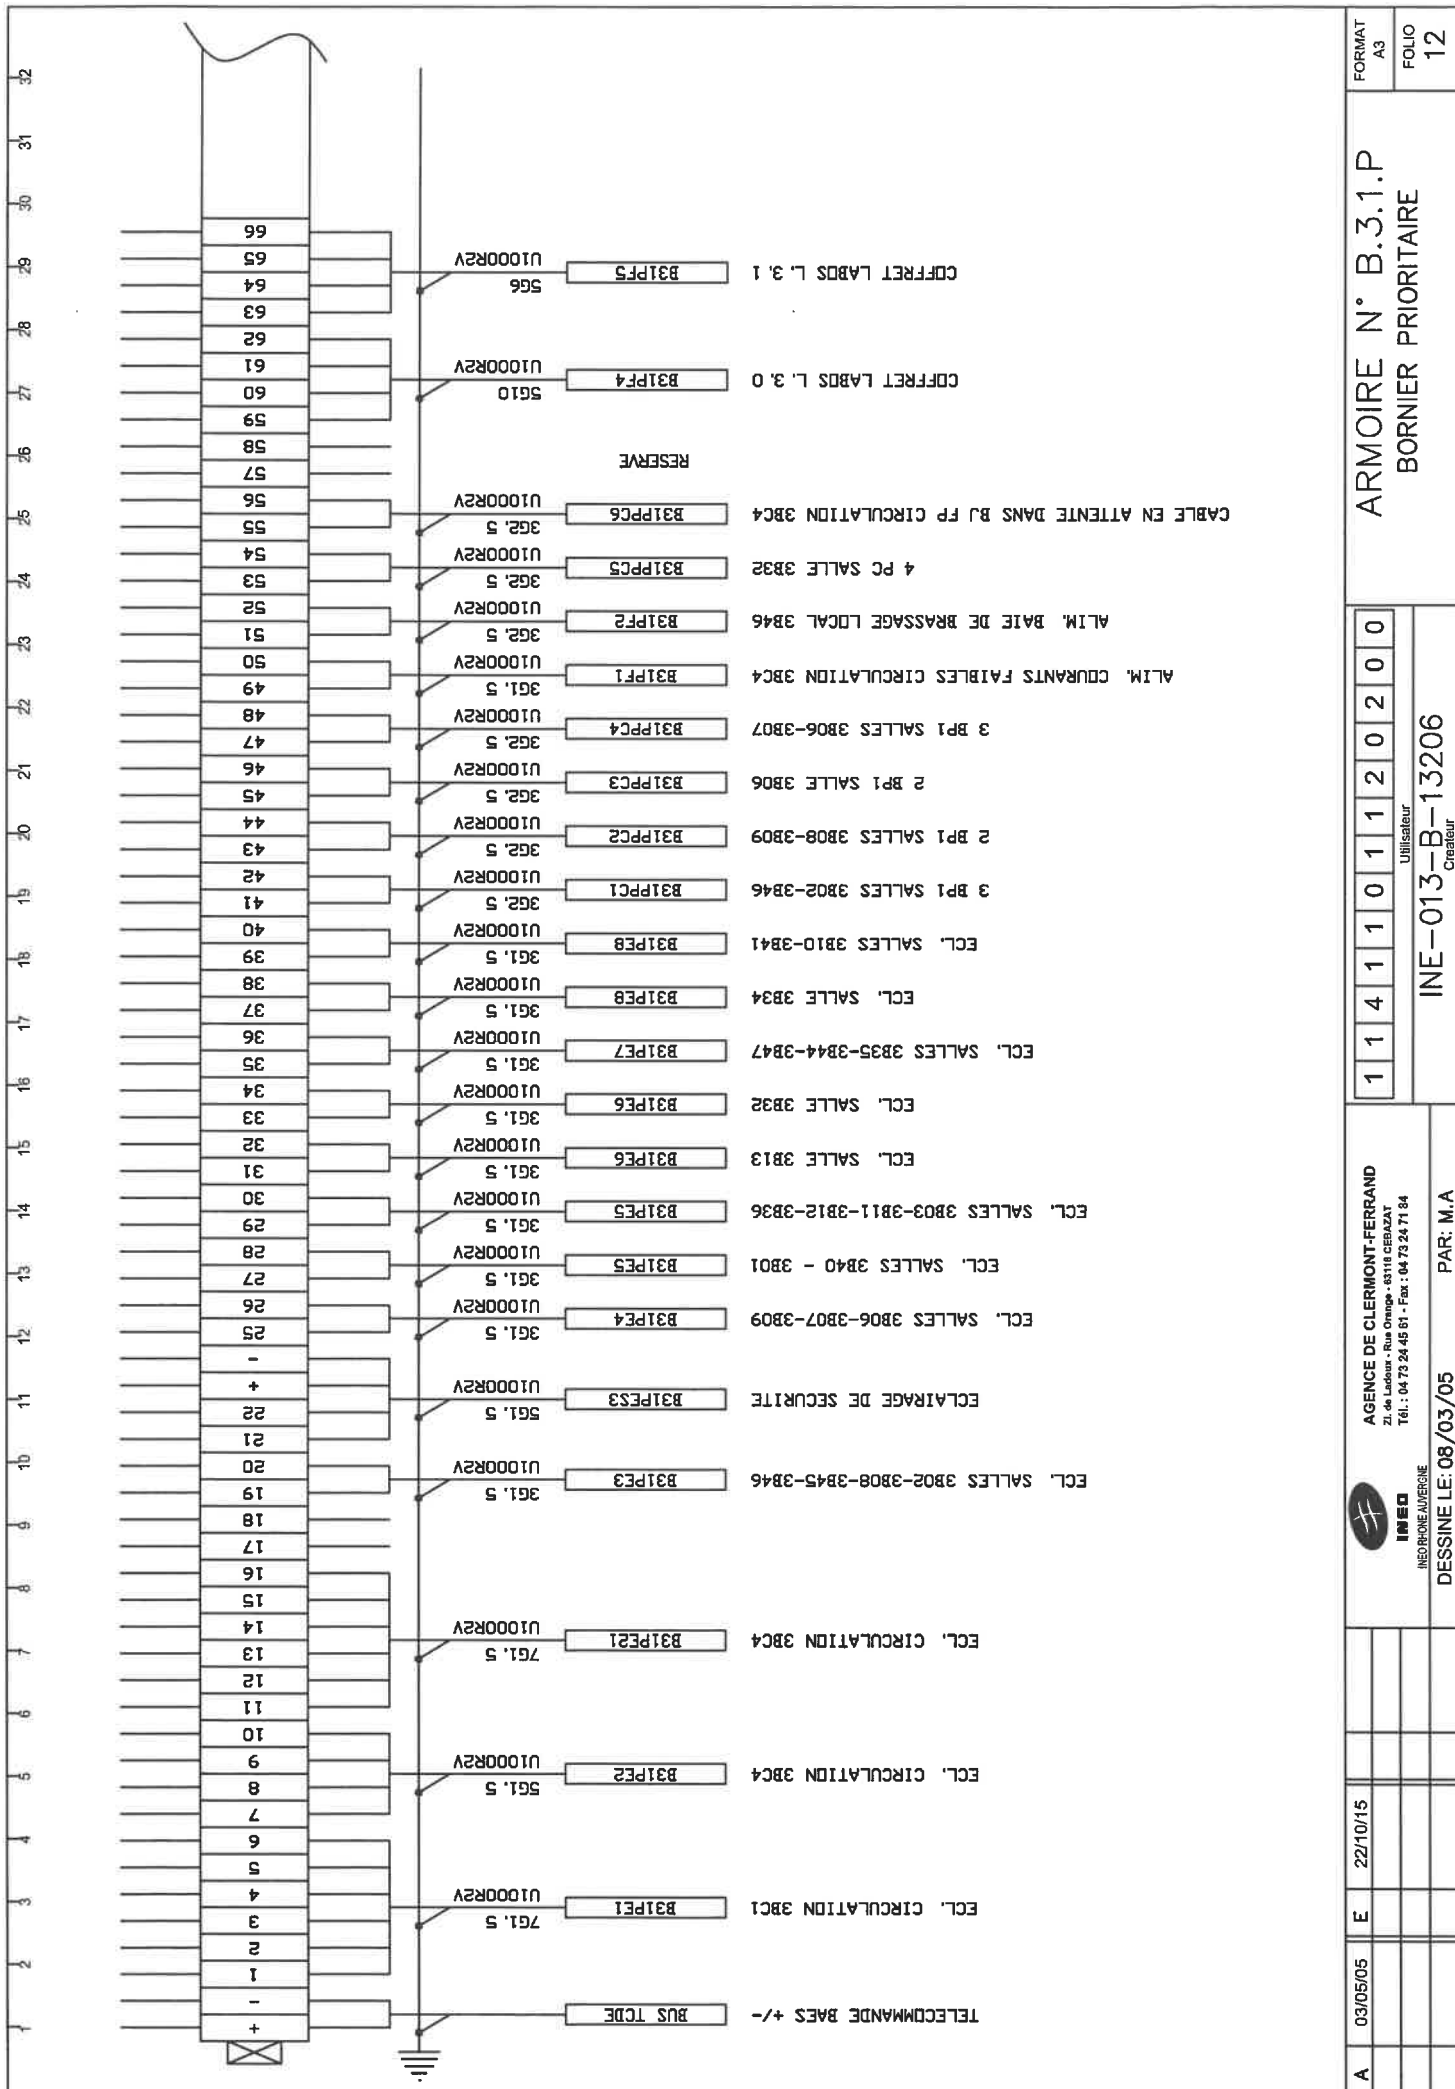


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

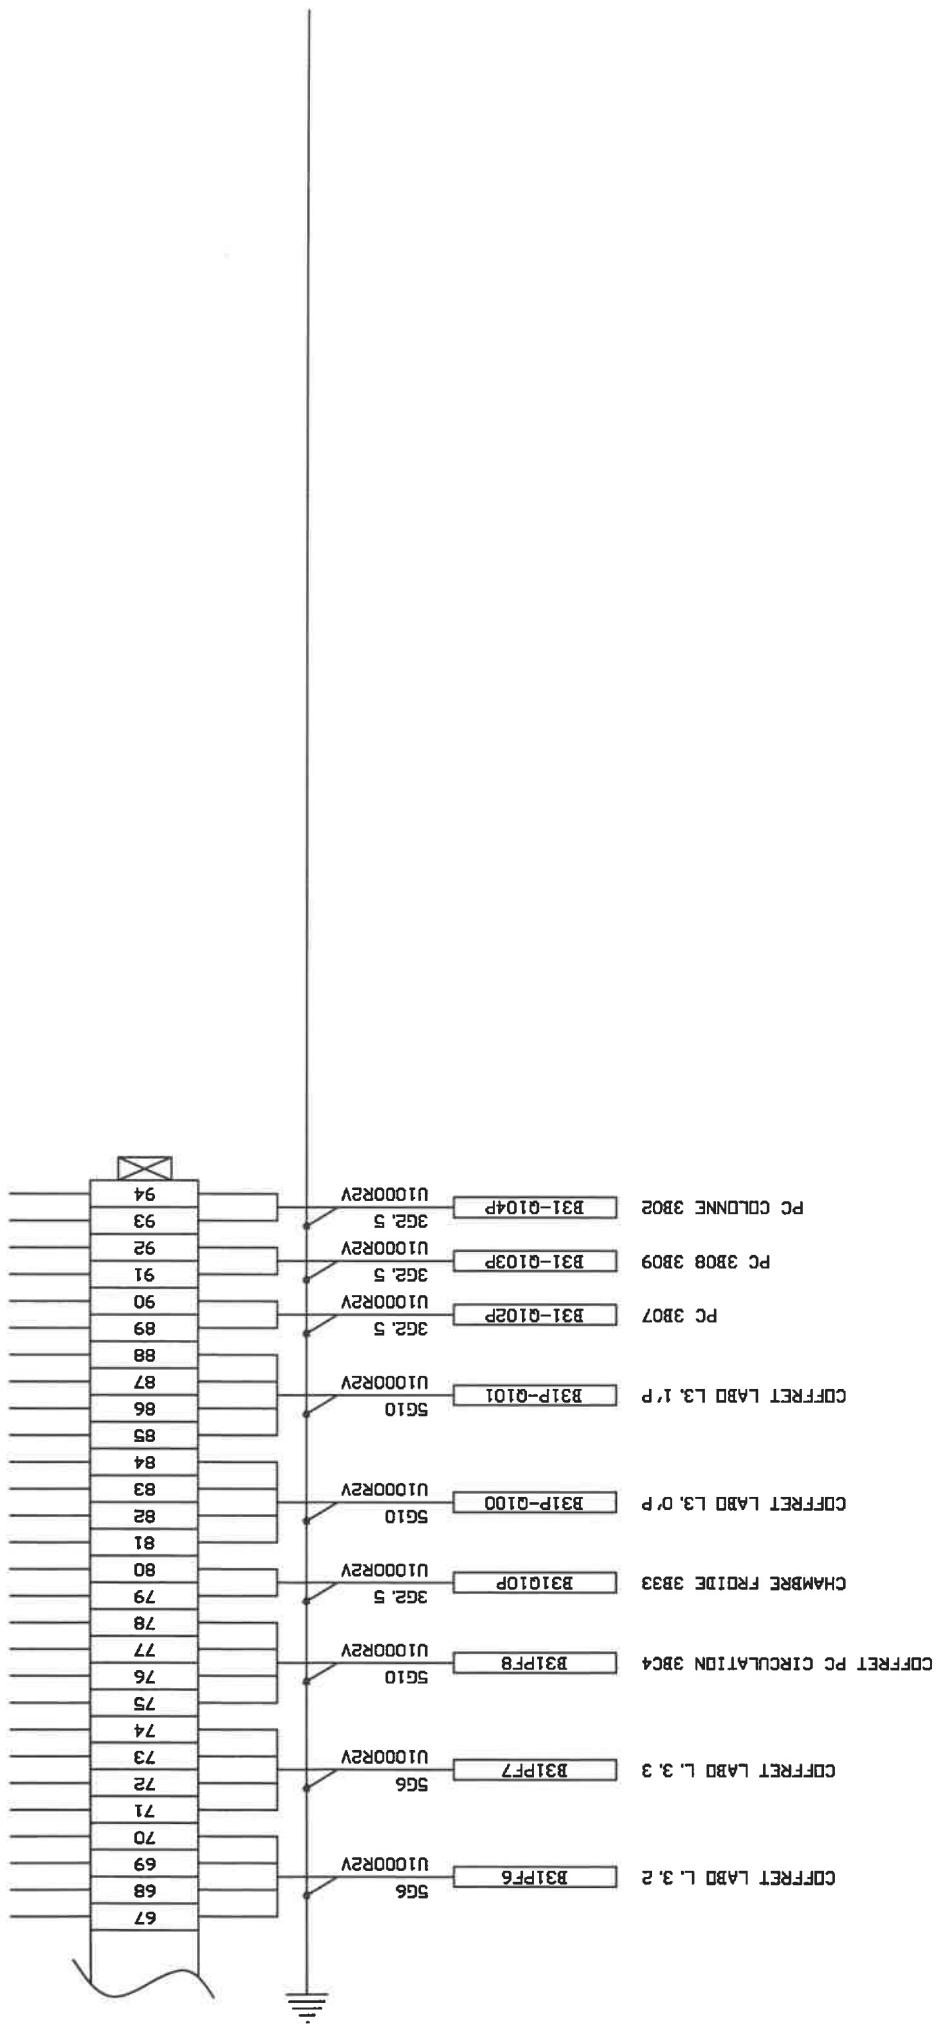


CARACTERISTIQUES

RESEAU : NON PRIORITAIRE
TENSION : 3x410V + N
ORIGINE : TGBT.B.NP
REGIME DE NEUTRE : TT
Icc3 : 1.84 KA
Icc2 : 1.59 KA
Icc1 : 0.93 KA
Chute de tension % : 1.52

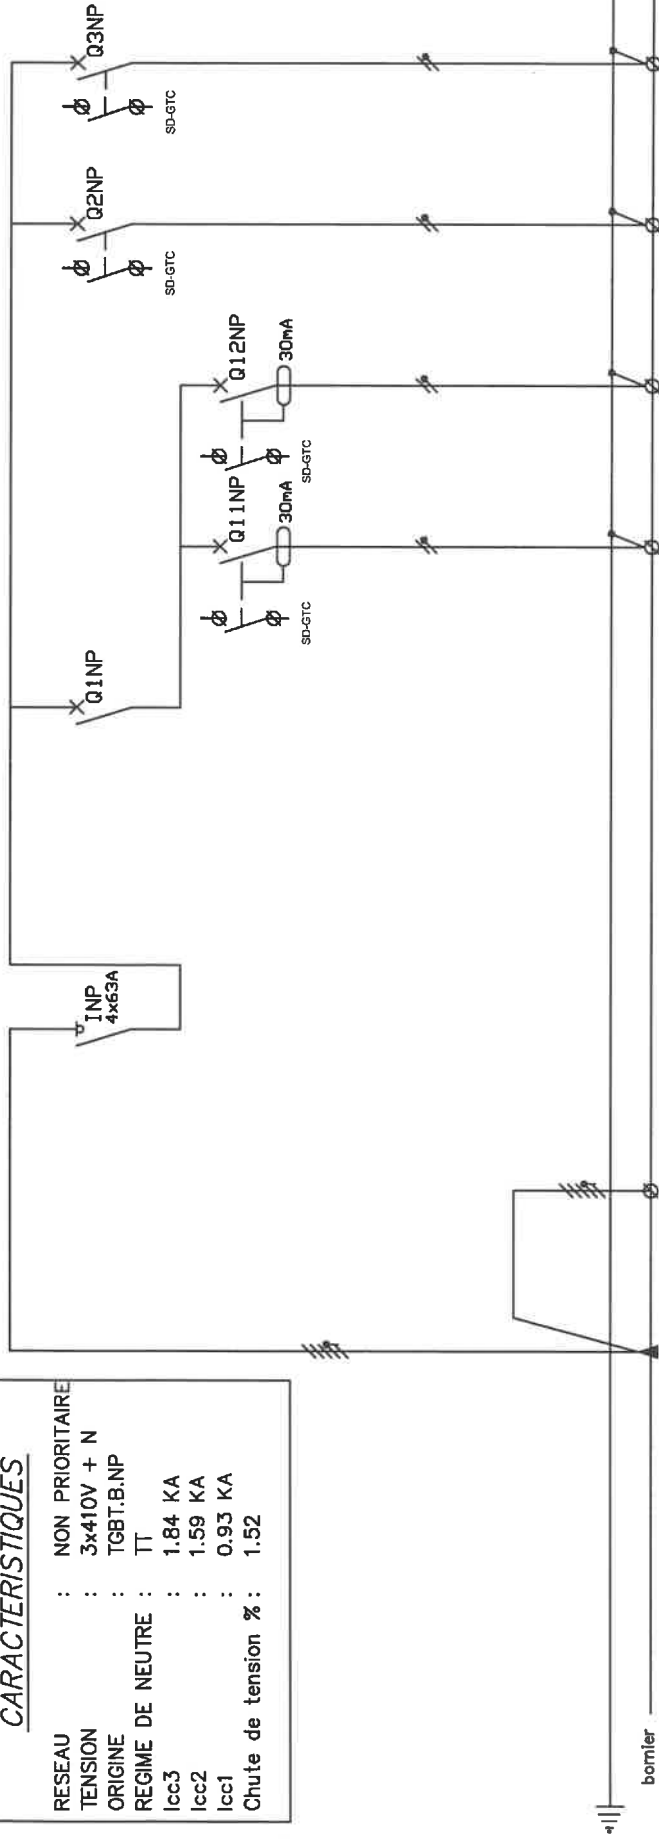

DESIGNATION	DEPUIS DEPART Q12 DU TGBT.B.NP NIVEAU -1	VERS ARMOIRE B.3.2 NP NIVEAU 3	GENERAL non-prioritaire	GENERAL PC	7 PC SERVICES SALLIES 3B46-45 02-08-09-08-07	8 PC CIRCULATION +1PC SALLE 3B32	2 Coffrets LABO L.3.0/L.3.1	2 Coffrets LABO L.3.2/L.3.3
REPERE DEPART BORNIER					B31NPPC1 1-2	B31NPPC2 3-4	B31NPF1 5-6	B31NPF2 7-8
PUISSANCE NOMINALE (VA)				5.5KVA	1.4KVA	1.8KVA	3.7KVA	2.4KVA
COURANT D'EMPLOI IB (A)			20.51A	32A	16A	16A	32A	32A
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE			INS 63	C60N/C	DT40/C	DT40/C	C60N/C	C60N/C
PROTECTION SURCHARGES			4x63A	2x32A	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	2x32A	2x32A
PROTECTION COURT CIRCUIT								
AUXILIAIRES								
CABLE NATURE-SECTION	U1000R2V 5G16	U1000R2V 5G16			U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G6	U1000R2V 3G6
LONGUEUR	120m	80m						
CHUTE DE TENSION (%)								
IOC3, IOC1, ID, (KA)								
A 03/05/05	E 22/10/15							
DESSINE LE: 08/03/04				PAR: M.A				
				INE-013-B-13206				
				Utilisateur				
				1 1 4 1 1 0 1 1 3 0 2 0 0				
				ARMOIRE N° B.3.1.NP				
				PC-FM				
				FORMAT A3				
				FOLIO				
				16				

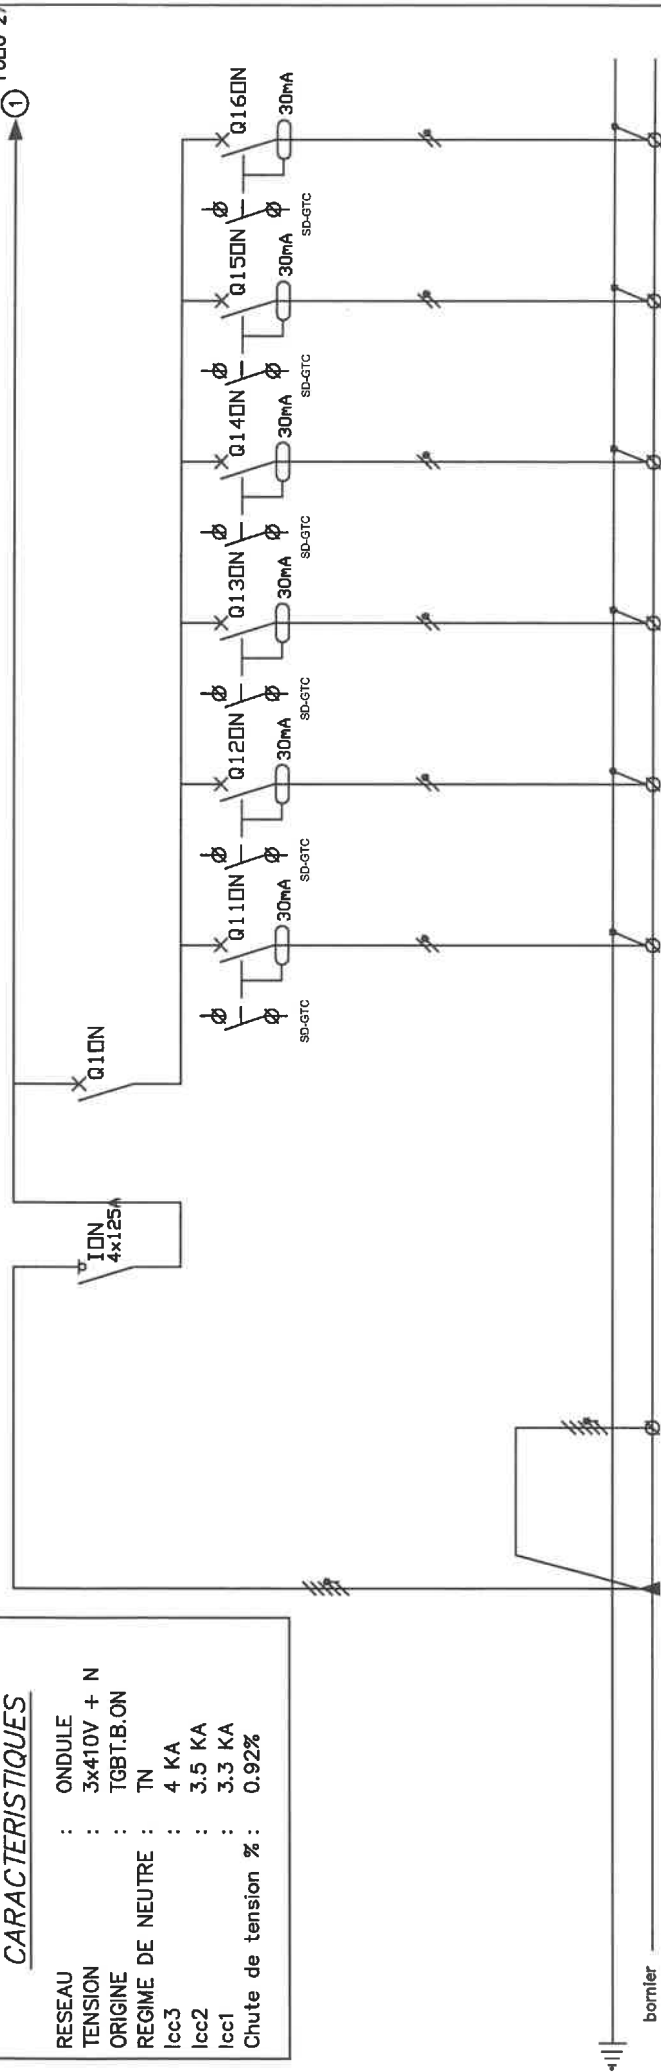[illegible]

[illegible]

REP	QTE	DESIGNATION	REFERENCE	MARQUE	REP	QTE	DESIGNATION	REFERENCE	MARQUE
IP	1	INTER GEN. INS 4x160A	28913	SCHNEIDER		5	BLOC VIGI 30mA	21450	MERLIN-GERIN
Q1P	1	DISJONCTEUR IC60L 4x40A/C	A9F94440	SCHNEIDER	Q20N	1	DISJONCTEUR C60N 4x40A/C	24232	MERLIN-GERIN
Q11PaQ18P	8	DISJONCTEUR DT40N Ph+N10A/C	21365	MERLIN-GERIN	Q30NaQ50N	3	DISJONCTEUR C60N 4x32A/C	24231	MERLIN-GERIN
	8	BLOC VIGI 300mA BI 25A	21451	MERLIN-GERIN		36	CONTACT SD	26927	MERLIN-GERIN
T1aT6	6	TELERUPTEUR TL16A BI	15520	MERLIN-GERIN		1	PC CONFORT 2P+T 10/16A	15306	MERLIN-GERIN
MIN	1	MINUTERIE MIN CLIC 16A	16655	MERLIN-GERIN	REP P	2	REPARTITEUR 4x160A	LGY416048	SCHNEIDER
Q2P-Q3P	2	DISJONCTEUR IC60L 4x32A/C	A9F94432	SCHNEIDER	REP NP	1	REPARTITEUR 4x100A	13510	MERLIN-GERIN
Q21PaQ24P	4	DISJONCTEUR DT40N Ph+N16A/C	21366	MERLIN-GERIN	REP ON	1	REPARTITEUR 4x125A	13512	MERLIN-GERIN
	4	BLOC VIGI 30mA BI 25A	21450	MERLIN-GERIN		1	MULTICLIP TETRA 80A	04004	MERLIN-GERIN
Q31PaQ35P	5	DISJONCTEUR DT40N Ph+N16A/C	21366	MERLIN-GERIN	Q160N	1	DISJONCTEUR DT40/C Ph+N10A	21024	MERLIN-GERIN
	5	BLOC VIGI 30mA BI 25A	21450	MERLIN-GERIN		1	BLOC VIGI 30mA	21450	MERLIN-GERIN
Q4P	1	DISJONCTEUR IC60L 4x40A/C	A9F94440	SCHNEIDER	Q10P	1	DISJONCTEUR DT40N Ph+N16A/C	A9N21366	SCHNEIDER
Q5PaQ8P	4	DISJONCTEUR IC60L 4x32A/C	A9F94432	SCHNEIDER		1	BLOC VIGI 30mA	A9N21450	SCHNEIDER
	1	BLOC VIGI 30mA BI 40A	26543	MERLIN-GERIN		1	CONTACT SD	A9N26927	SCHNEIDER
Q9P	1	DISJONCTEUR C60H 2x16A/C	24852	MERLIN-GERIN	Q100P-101P	2	DISJONCTEUR IC60L 4x40A/C	A9F94440	SCHNEIDER
INP	1	INTER GEN. INS 4x63A	28903	MERLIN-GERIN		2	CONTACT ISD	A9A26927	SCHNEIDER
Q1NPaQ3NP	3	DISJONCTEUR C60N 2x32A/C	24205	MERLIN-GERIN	Q102P-104P	3	DISJONCTEUR DT40N Ph+N 16A/C	A9N21366	SCHNEIDER
Q11NP-Q12NP	2	DISJONCTEUR DT40/C Ph+N16A	21025	MERLIN-GERIN		3	BLOC VIGI 30mA	A9N21450	SCHNEIDER
	2	BLOC VIGI 30mA	21450	MERLIN-GERIN		3	CONTACT SD	A9N26927	SCHNEIDER
ION	1	INTER GEN. INS 4x125A	28911	MERLIN-GERIN					
Q10N	1	DISJONCTEUR C60N 4x32A/C	24231	MERLIN-GERIN					
Q110NaQ150N	5	DISJONCTEUR DT40/C Ph+N16A	21025	MERLIN-GERIN					

1

1

4

1

1

0

1

1

3

0

2

0

0

Utilisateur

INE-013-B-13206

Créateur

AGENCE DE CLERMONT-FERRAND

ZI de Ladoix - Rue Orange - 63116 CEBAZAT

Tél. : 04 73 24 45 61 - Fax : 04 73 24 71 84

INEO

INDUSTRIE NEURON AUVERGNE

PAR: M.A

DESSINE LE: 04/06/04

FORMAT A3

FOLIO 31

ARMOIRE N° B.3.1

NOMENCLATURE